### WorkCentre® 7400 Series

Multifunction Printer



# WorkCentre® 7425/7428/7435 User Guide

English

Français Guide d'utilisation

Italiano Guida dell'utente

Deutsch Benutzerhandbuch

Español Guía del usuario

Português Guia do usuário

Nederlands Gebruikershandleiding

 Svenska
 Användarhandbok

 Dansk
 Betjeningsvejledning

 Norsk
 Brukerhåndbok

 Suomi
 Käyttöopas

 Čeština
 Uživatelská příručka

 Polski
 Przewodnik užytkownika

MagyarFelhasználói útmutatóРусскийРуководство пользователяTürkçeKullanıcı KılavuzuΕλληνικάΕγχειρίδιο χρήστηRomânăGhid de utilizare



Copyright © 2009 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Drepturile nepublicate sunt rezervate conform legilor drepturilor de autor din Statele Unite. Reproducerea conţinutului acestei publicaţii nu este permisă sub nicio formă fără permisiunea Xerox Corporation.

Protecția prin copyright include toate formele de materiale şi informații protejate prin copyright, permise în acest moment prin dreptul statutar sau judiciar ori oferite în acest document, incluzând, fără a se limita la materialele generate de programele software care sunt afișate pe ecran, cum ar fi stiluri, modele, pictograme, afișaje pe ecran, structuri, etc.

Xerox<sup>®</sup>, CentreWare<sup>®</sup>, WorkCentre<sup>®</sup>, PrintingScout<sup>®</sup> și Walk-Up<sup>®</sup> sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

Adobe Reader<sup>®</sup>, Adobe Type Manager<sup>®</sup>, ATM<sup>™</sup>, Flash<sup>®</sup>, Macromedia<sup>®</sup>, Photoshop<sup>®</sup> şi PostScript<sup>®</sup> sunt mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte țări.

Apple®, AppleTalk®, Bonjour®, EtherTalk®, Macintosh®, Mac OS® şi TrueType® sunt mărci comerciale ale Apple Computer, Inc. în Statele Unite şi/sau în alte țări.

 $HP\text{-}GL^{\circledR}$ ,  $HP\text{-}UX^{\circledR}$  şi  $PCL^{\circledR}$  sunt mărci comerciale ale Hewlett-Packard Corporation în Statele Unite şi/sau în alte țări.

 $\mathsf{IBM}^{\$}$  şi  $\mathsf{AIX}^{\$}$  sunt mărci comerciale ale International Business Machines Corporation în Statele Unite şi/sau în alte tări.

Microsoft<sup>®</sup>, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> şi Windows Server<sup>®</sup> sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte tări.

Novell<sup>®</sup>, NetWare<sup>®</sup>, NDPS<sup>®</sup>, NDS<sup>®</sup>, Novell Directory Services<sup>®</sup>, IPX<sup>™</sup> şi Novell Distributed Print Services<sup>™</sup> sunt mărci comerciale ale Novell, Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte țări.

SGI® IRIX® este o marcă comercială a Silicon Graphics, Inc.

Sun<sup>SM</sup>, Sun Microsystems<sup>™</sup> şi Solaris<sup>™</sup> sunt mărci comerciale ale Sun Microsystems, Incorporated în Statele Unite si/sau în alte tări.

 $\mathsf{UNIX}^{@}$  este o marcă comercială în Statele Unite şi în alte țări, licențiată exclusiv prin  $\mathsf{X/Open}$  Company Limited.

În calitate de partener ENERGY STAR<sup>®</sup>, Xerox Corporation a stabilit că acest produs îndeplinește normele ENERGY STAR privind eficiența energetică. Numele și sigla ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite.



# Cuprins

# 1 Siguranța

Siguranța electrică	 	.12
Siguranța întreținerii	 	.14
Siguranța operațională	 	.15
Amplasarea imprimantei	 	.15
Instrucțiuni pentru operare		
Consumabilele imprimantei		
Simboluri marcate pe imprimantă	 	.17
2 Funcții		
Înainte de a utiliza imprimanta	 	.20
Centrul de Asistență Xerox	 	.20
Componentele imprimantei	 	.21
Vedere din stânga-faţă	 	.21
Vedere din stânga-spate		
Alimentatoarele de documente		
Componentele interne		
Conexiuni telefonice		
Finisherul Profesional (opţional)		
Finisherul de Birou LX (opțional)		
Configurațiile imprimantei		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Funcțiile standard		
Opțiuni		
Panoul de comandă		
Aspectul panoului de comandă		
Informații despre imprimantă		
Mai multe informații		
,	 	.00
3 Noțiuni de bază despre rețea		
Alegerea unei metode de conectare	 	.38
Cerințe pentru sistemul de operare	 	.38
Conectarea prin Ethernet		
Conectarea prin USB	 	.39

Instalarea driverelor de imprimantă	40
Alegerea unui driver de imprimantă	40
Instalarea driverului (Windows 2000 sau versiune ulterioară)	41
Instalarea driverului (Macintosh OS X 10.4 sau versiune ulterioară)	
Instalarea driverului (UNIX/Linux)	
CentreWare Internet Services	
Accesarea CentreWare IS	44
4 Imprimarea	
Prezentare	46
Suporturile de imprimare/copiere acceptate	47
Suporturi de imprimare/copiere recomandate	47
Instrucțiuni generale pentru alimentarea suporturilor de imprimare/copiere .	
Suporturi de imprimare/copiere care pot deteriora imprimanta	
Instrucțiuni referitoare la depozitarea hârtiei	
Alimentarea suporturilor de imprimare/copiere	
Formatele şi greutățile de suport de imprimare/copiere acceptate	
Compatibilitatea suporturilor de imprimare/copiere cu tăvile	
Alimentarea suportului de imprimare/copiere în Tăvile 1, 2, 3 sau 4 Alimentarea suportului de imprimare/copiere în Tava 5 (manuală)	
Alimentarea suportului de imprimare/copiere in Tava 5 (manuala)	
Configurarea tăvii pentru plicuri	
Alimentarea plicurilor în tava pentru plicuri	
Alimentarea hârtiei în Alimentatorul de mare capacitate	
Alimentarea hârtiei în Modului cu tăvi în tandem	
Imprimarea pe suporturi de imprimare/copiere speciale	64
Imprimarea pe transparente	64
Imprimarea pe plicuri	
Imprimarea pe etichete	
Imprimarea pe hârtie lucioasă	
Setarea opțiunilor de imprimare	
Opțiuni de imprimare pentru Windows	
Opțiuni de imprimare pentru Macintosh	
Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei	
Instrucțiuni pentru imprimarea automată pe 2 fețe	
Imprimarea unui document pe 2 fețe	
Opțiuni pentru aspectul paginii imprimate pe 2 fețe	
Selectarea hârtiei care urmează să fie utilizată	
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală (N pe pagină)	
Imprimarea broşurilor	
Utilizarea corecțiilor de culoare	
Imprimarea alb-negru	79
Separatoarele de transparente	80
Imprimarea paginilor copertă	81
Scalarea	83

Imprimarea filigranelor	86 87 88 89
Imprimarea sau ştergerea lucrărilor Imprimare Securizată Imprimarea sau ştergerea lucrărilor Set de Probă Imprimarea sau ştergerea lucrărilor Imprimare Întârziată	90 90
5 Copierea	
Copierea de bază.  Modificarea opțiunilor de copiere.  Setările de bază.  Reglările calității imaginii.  Ajustările şablonului.  Reglările formatului de ieşire.  Copierea avansată.	94 94 98 .101 .105
6 Transmiterea faxurilor	
Prezentarea funcției Fax	.118 .119 .120
Transmiterea unui server fax	
Transmiterea faxurilor de la computer	.124 .125
Selectarea opțiunilor pentru fax	.126 .126 .126
Setarea rezoluției pentru fax Setarea formatului original Transmitere Fax Carte Micşorare / Mărire	.127 .127 .127
Ştergerea faxurilor în aşteptare	.128

# 7 Scanarea

Prezentarea scanării	32
Alimentarea documentelor originale1	33
Scanarea către e-mail	34
Setarea opțiunilor pentru e-mail1	34
Scanarea în rețea1	36
Scanarea în folder	37
Crearea unui folder	37
Scanarea într-un folder	
Transmisia din folder	
Utilizarea colilor de flux al lucrării	
Scanarea către PC	
Utilizarea Utilitarului de Scanare Xerox	
Crearea modelelor de scanare	
Ştergerea modelelor de scanare	43
de Scanare Xerox	44
Utilizarea instrumentelor Scanare către E-mail și Copiere în Folder	
Importarea fişierelor scanate într-o aplicație	
Gestionarea imaginilor de la computer utilizând CentreWare IS	54
Descărcarea imaginilor dintr-un folder1	54
Imprimarea imaginilor dintr-un folder	
Ştergerea fişierelor imagine dintr-un folder	
Setarea opțiunilor de scanare	
Opțiuni de scanare avansate	57
8 Întreținerea	
Întreținerea și curățarea1	62
Precauții generale1	62
Localizarea seriei	
Contoarele de utilizare	
Curățarea imprimantei	
Curățarea ecranului documentului şi a capacului documentului	
Curățarea exteriorului	
Curățarea rolelor alimentatorului de documente	
Curățarea lentilelor capului de imprimare	
Înlocuirea cartuşelor cu toner	
Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual	
Înlocuirea cartuşelor cilindru	
Înlocuirea ansamblului cuptorului	
Înlocuirea dispozitivului de curățare a curelei de transfer	
Înlocuirea rolei de transfer	85

Golirea recipientului de reziduuri provenite din perforare	
Recipientul de reziduuri provenite din perforare al Finisherului de Birou LX	
Recipientul de reziduuri provenite din perforare al Finisherului Profesional	189
Instalarea capselor	
Înlocuirea capselor în Finisherul Integrat	191
Înlocuirea capselor din capsatorul principal la Finisherul de Birou LX	193
Înlocuirea capselor din dispozitivul de broşurare la Finisherul	
de Birou LX	
Înlocuirea capselor din capsatorul principal la Finisherul Profesional	
Înlocuirea capselor pentru broşuri la Finisherul Profesional	198
Comandarea consumabilelor	201
Consumabilele	201
Articole de întreținere curentă	201
Când trebuie comandate consumabilele	
Reciclarea consumabilelor	202
9 Rezolvarea problemelor	
5 Rezolvarea problemelor	
Mesajele de eroare	204
Rezolvarea generală a problemelor	205
Imprimanta nu pornește	205
Imprimarea durează prea mult	
Imprimanta se resetează sau se oprește frecvent	
Imprimanta scoate zgomote neobişnuite	207
Data și ora sunt incorecte	
Probleme la imprimarea pe 2 fețe	207
Înlăturarea blocajelor de hârtie	208
Înlăturarea blocajelor de hârtie din Tava 1, Tava 2, Tava 3 sau Tava 4	208
Înlăturarea blocajelor de hârtie din Tava 5 (manuală)	209
Înlăturarea blocajelor din capacul superior din stânga A	210
Înlăturarea blocajelor de hârtie din capacul inferior din stânga C	
Înlăturarea blocajelor de hârtie din capacul inferior din stânga D	
Înlăturarea blocajelor de hârtie din unitatea duplex B	
Înlăturarea blocajelor din alimentatorul de documente	215
Înlăturarea blocajelor de hârtie din Finisherul Integrat	
Înlăturarea blocajelor de hârtie din Finisherul de Birou LX	
Înlăturarea blocajelor de hârtie din Finisherul Profesional	
Rezolvarea problemelor legate de blocajele de hârtie	
Reducerea apariției blocajelor de hârtie	
Înlăturarea blocajelor de capse	
Înlăturarea blocajelor de capse din Finisherul Integrat	237
Înlăturarea blocajelor de capse din capsatorului principal al Finisherul	
i de Birou LX	239
Înlăturarea blocajelor de capse din capsatorului principal	~ 4 *
al Finisherului Profesional	
Înlăturarea blocajelor de capse pentru broşură din Finisherul Profesional .	
Probleme la copiere/scanare	246

Pro	obleme la fax	.247
	Probleme la transmiterea faxurilor	
	Probleme la recepționarea faxurilor	
Ac	cesarea ajutorului	
	Mesajele de pe panoul de comandă	
	Alerte de fax şi scanare	
	Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online)	
	Linkuri Web	.250
A	Specificațiile produsului	
Sp	ecificații fizice	.254
	Unitatea de bază	.254
Sp	ecificații de mediu	.256
	Temperatură	.256
	Umiditate relativă	.256
Sp	ecificații electrice	.257
	Tensiune/frecvență de operare	.257
	Consum de putere maxim	
	Produs calificat Energy Star în SUA	
Sp	ecificații referitoare la performanță	.258
	Rezoluție	
	Viteză de imprimare	
Sp	ecificații controler	
	Controler	
	Memorie	
	Interfețe standard	.259
В	Reglementări	
Re	glementări de bază	.262
	Statele Unite (Reglementări FCC)	.262
	Canada (Reglementări)	
	Uniunea Europeană	
	Emisia de ozon	
Re	glementări pentru copiere	
	Statele Unite	
	Canada	
_	Alte țări	
Re	glementări pentru fax	
	Statele Unite	
	Canada	
	Avertisment pentru utilizatorii Telecom din Noua Zeelandă	
Ma	terial Safety Data Sheets	.210
	(Fişe tehnice privind siguranţa materialelor utilizate)	.271
		-

# C Reciclarea și înlăturarea produsului

Toate țările	273
Uniunea Europeană	274
America de Nord	276
Alte tări	276

# Index

# Siguranța

# Acest capitol include:

- Siguranța electrică la pagina 12
- Siguranța întreținerii la pagina 14
- Siguranța operațională la pagina 15
- Simboluri marcate pe imprimantă la pagina 17

Produsul dumneavoastră și consumabilele recomandate au fost concepute și testate pentru a corespunde celor mai stricte cerințe de siguranță. Atenția acordată următoarelor informații asigură operarea constantă în condiții de siguranță a imprimantei.

# Siguranța electrică

- Utilizați cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta.
- Conectati cablul de alimentare direct la o priză împământată corect. Asigurați-vă că fiecare capăt al cablului este conectat în mod adecvat. În cazul în care nu știti dacă priza este împământată, dispuneți verificarea prizei de către un electrician.
- Nu utilizați un ștecher adaptor împământat pentru a conecta imprimanta la o priză care nu este prevăzută cu conector de împământare.
- Nu utilizati un prelungitor.
- Verificați dacă imprimanta este conectată la o priză capabilă să furnizeze tensiunea și puterea corecte. Dacă este necesar, treceti în revistă specificatiile electrice ale imprimantei împreună cu un electrician.

Avertisment: Evitați posibilitatea producerii unui șoc electric asigurându-vă că imprimanta este împământată corect. Dacă nu utilizați produsele electrice în mod adecvat, acestea se pot dovedi periculoase.

- Nu amplasați imprimanta în locuri unde este posibil ca cineva să calce pe cablu.
- Nu așezati obiecte pe cablul de alimentare.
- Nu blocați ieșirile de ventilație. Aceste orificii sunt prevăzute pentru prevenirea supraîncălzirii imprimantei.
- Nu scăpati cleme de hârtie sau capse în interiorul imprimantei.
- Nu împingeți obiecte în fantele sau orificiile imprimantei. Contactul cu un punct sub tensiune sau scurtcircuitarea unei componente pot cauza incendiu sau șocuri electrice.

Dacă observati zgomote sau mirosuri neobisnuite:

- 1. Opriţi imprimanta imediat.
- 2. Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Contactaţi un reprezentant de service autorizat pentru remedierea problemei.

Cablul de alimentare este ataşat pe partea din spate a imprimantei şi trebuie conectat la o priză. Dacă este necesar să deconectați imprimanta de la energia electrică, deconectați cablul de alimentare de la priza de curent.

Avertisment: Nu îndepărtați capacele sau apărătorile fixate cu şuruburi, decât dacă urmează să instalați echipament opțional și sunteți instruit special pentru această operație. La efectuarea acestor instalații, produsul trebuie să fie DECONECTAT de la rețeaua de electricitate. Deconectați cablul de alimentare de la priză când îndepărtați capacele sau apărătorile în vederea instalării echipamentului opțional. În spatele acestora nu există componente la care puteți efectua operațiuni de întreținere, exceptând opțiunile care pot fi instalate de către utilizator.

Următoarele situații prezintă riscuri pentru siguranța dvs.:

- · Cablul de alimentare este defect sau uzat.
- Pe imprimantă s-a vărsat lichid.
- Imprimanta a intrat în contact cu apa.

La apariția oricărei situații de acest fel, luați următoarele măsuri:

- 1. Opriți imprimanta imediat.
- 2. Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3. Contactați un reprezentant de service autorizat.

Atenție: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați doar cablu telefonic cu grosimea de 26 sau mai mare, conform standardului American Wire Gauge (AWG).

# Siguranța întreținerii

- Nu încercați alte proceduri de întreținere care nu sunt specificate expres în documentația furnizată împreună cu imprimanta.
- Nu utilizați substanțe de curățare pe bază de aerosoli. Utilizarea unor consumabile neaprobate poate duce la performanțe slabe sau la apariția unor situații periculoase.
- Nu ardeți consumabilele sau articolele folosite pentru întreținerea curentă. Pentru informații despre programele de reciclare a consumabilelor Xerox, accesați www.xerox.com/gwa.

# Siguranța operațională

# Această secțiune include:

- Amplasarea imprimantei la pagina 15
- Instructiuni pentru operare la pagina 15
- Consumabilele imprimantei la pagina 16

Imprimanta şi consumabilele au fost concepute şi testate pentru a corespunde celor mai stricte cerințe de siguranță. Acestea includ verificările agențiilor de siguranță, aprobările şi compatibilitatea cu standardele de mediu.

Atenția pe care o acordați următoarelor instrucțiuni de siguranță asigură operarea constantă, în condiții de siguranță a imprimantei.

# Amplasarea imprimantei

- Amplasați imprimanta într-o zonă fără praf, cu o temperatură în intervalul de 10° C până la 28° C (50° F până la 82° F) şi o umiditate relativă în intervalul de 15% până la 85% (fără condensare).
- Amplasați imprimanta într-o zonă cu suficient spațiu pentru ventilare, operare şi pentru desfășurarea operatiunilor de service.
- Nu amplasaţi imprimanta direct pe o podea mochetată (fără un cărucior sau stativ). Fibrele
  textile ale carpetei pot fi aspirate în imprimantă, producând probleme de calitate la imprimare
  şi copiere.
- Nu amplasați imprimanta lângă o sursă de căldură.
- Nu amplasaţi imprimanta în lumina directă a soarelui pentru a evita expunerea componentelor sensibile la lumină.
- Nu amplasaţi imprimanta într-un loc expus direct fluxului de aer rece emis de un aparat de aer condiţionat.

# Instrucțiuni pentru operare

- Nu blocați şi nu acoperiți fantele sau orificiile imprimantei. Fără o ventilare adecvată, imprimanta se poate supraîncălzi.
- Aşezaţi imprimanta pe o suprafaţă fără denivelări, solidă, care nu prezintă vibraţii şi este capabilă să susţină greutatea acesteia. Greutatea de bază a imprimantei, fără ambalaj, este de 101 kg (604 livre).
- Nu apropiați mâinile, părul, cravatele, etc. de ieşirea şi de rolele alimentatorului de documente.
- Nu îndepărtați tava de hârtie selectată în driverul de imprimantă sau pe panoul de comandă în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.
- Nu deschideți uşile imprimantei pe parcursul imprimării.
- Nu deplasați imprimanta pe parcursul imprimării.

# Siguranta

# Consumabilele imprimantei

- Utilizaţi consumabilele proiectate special pentru imprimanta dvs. Folosirea materialelor neadecvate poate cauza performanţe slabe sau poate reprezenta un posibil risc de siguranţă.
- Respectați toate avertismentele şi instrucțiunile marcate pe produs sau furnizate împreună cu produsul, cu opțiunile sau cu consumabilele.

Atenție: Nu se recomandă utilizarea consumabilelor non-Xerox. Garanția Xerox, Contractele de service și *Total Satisfaction Guarantee* (Garanția satisfacției totale) nu acoperă deteriorarea, funcționarea necorespunzătoare sau reducerea randamentului cauzate de folosirea consumabilelor non-Xerox sau a consumabilelor Xerox care nu sunt specificate pentru acest produs. *Total Satisfaction Guarantee* (Garanția satisfacției totale) este disponibilă în Statele Unite și în Canada. Acoperirea asigurată de garanție poate varia în afara acestor regiuni; contactați reprezentanța locală pentru detalii.

# Simboluri marcate pe imprimantă

Simbol	Descriere
	Avertisment sau atenționare:
	Ignorarea acestui avertisment poate cauza răniri grave sau chiar moartea.
	Ignorarea acestei atenționări poate cauza răniri sau pagube materiale.
	Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Nu atingeți componentele cu acest simbol, deoarece puteți suferi vătămări corporale.
	Nu ardeți articolul.
\$2	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada de timp indicată înainte de a o atinge.

Siguranța

# Funcții

# Acest capitol include:

- Înainte de a utiliza imprimanta la pagina 20
- Componentele imprimantei la pagina 21
- Configurațiile imprimantei la pagina 29
- Panoul de comandă la pagina 31
- Mai multe informații la pagina 35

# Înainte de a utiliza imprimanta

# Centrul de Asistență Xerox

Dacă aveți nevoie de asistență pe durata instalării produsului sau ulterior, vizitați site-ul Web Xerox pentru soluții și asistență online.

### www.xerox.com/office/worldcontacts

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, contactați experții noștri de la Centrul de Asistență Xerox. În momentul instalării produsului ați intrat în posesia numărului de telefon al reprezentanței locale. Pentru comoditate și utilizare ulterioară, notați numărul de telefon în spațiul de mai jos.

Numarui de telefon al Centrului de Asistența sau	i ai reprezentanței locale:
#	_

Centrul de Asistență Xerox SUA: 1-800-821-2797

Centrul de Asistență Xerox Canada: 1-800-93-XEROX (1-800-939-3769)

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară la utilizarea imprimantei dvs.:

- 1. Consultați acest Ghid de utilizare.
- 2. Contactați Operatorul principal.
- Vizitaţi Site-ul Web pentru Clienţi la www.xerox.com/office/WC7425\_WC7428\_WC7435support sau contactaţi Centrul de Asistenţă Xerox.

Atunci când contactați Xerox, trebuie să aveți pregătită seria imprimantei dvs.

Centrul de Asistență va dori să intre în posesia următoarelor informații: natura problemei, seria imprimantei, codul de eroare (dacă este cazul), precum şi numele şi locația companiei dvs. Urmați paşii de mai jos pentru a localiza seria imprimantei.

- 1. Apăsați **Stare Aparat** pe panoul de comandă a imprimantei.
- Fila Informații Aparat se afișează în mod implicit. Seria este afișată pe partea din stânga a ecranului senzorial al imprimantei.


Notă: Seria poate fi găsită şi pe plăcuța de metal de pe partea stângă a imprimantei, în spatele capacului A.

# Componentele imprimantei

# Această sectiune include:


- Vedere din stânga-față la pagina 21
- Vedere din stånga-spate la pagina 22
- Alimentatoarele de documente la pagina 23
- · Componentele interne la pagina 24
- Finisherul Profesional (opţional) la pagina 26
- Finisherul de Birou LX (opțional) la pagina 27
- Finisherul Integrat (opţional) la pagina 28

# Vedere din stânga-față

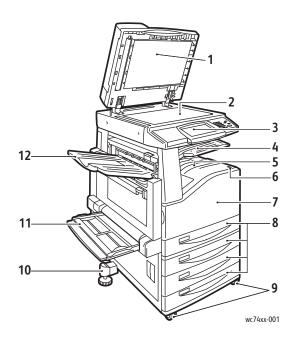


- 1. Capacul documentului
- 2. Ecranul documentului
- 3. Panoul de comandă
- 4. Tava centrală superioară
- 5. Tava centrală inferioară
- 6. Comutator de pornire
- 7. Capacul frontal
- 8. Tava 1 și Tăvile opționale 2, 3, 4
- 9. Roţi blocabile
- 10. Picior de reglare
- 11. Tava 5 (manuală)
- 12. Tava superioară stângă

# Vedere din stånga-spate

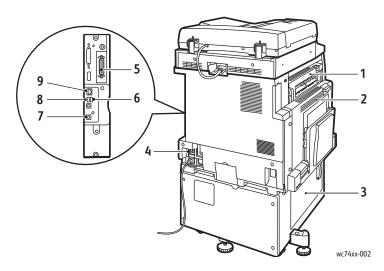


- 1. Capacul superior din stânga
- 2. Capacul superior din stânga
- 3. Capacul inferior din stånga
- 4. Întrerupător
- 5. Conexiune paralelă (opțională)
- 6. Conexiune fax (opțională)
- 7. Conexiune USB (opțională)
- 8. Conexiune pentru card de memorie USB (opțional)
- 9. Conexiune Ethernet

# Alimentatoarele de documente

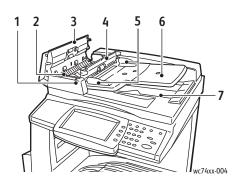


- 1. Indicator de confirmare
- 2. Mâner
- 3. Capacul din stânga
- 4. Capacul interior

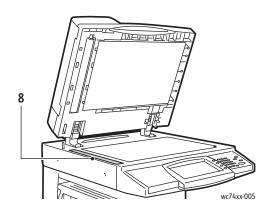

- 5. Ghidajele documentului
- 6. Tava alimentatorului de documente
- 7. Tava de ieşire a documentului
- 8. Ecranul documentului


# Funcții

# Componentele interne

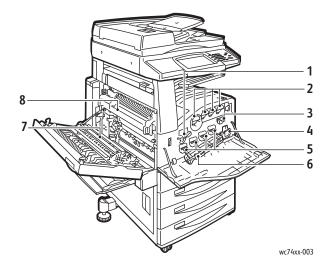

- 1. Mânerul de eliberare a cartuşului cilindru
- 2. Cartuşele cu toner
- 3. Dispozitivul de curățare a curelei de transfer
- 4. Recipientul de toner rezidual
- 5. Cartuşele cilindru
- 6. Capacul cartuşului cilindru
- 7. Rola de transfer
- 8. Ansamblul cuptorului


# Conexiuni telefonice

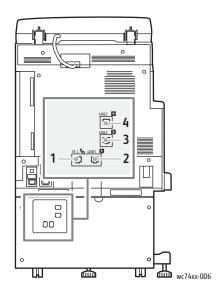

- 1. Telefon
- 2. Linia 1

- 3. Linia 2
- 4. Linia 3

# Finisherul Profesional (opțional)

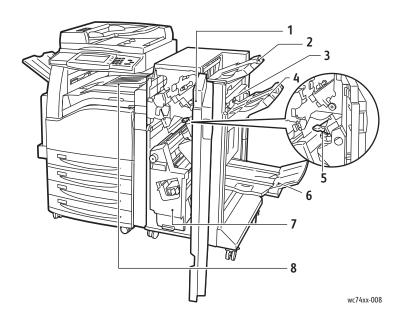


- 1. Capacul frontal
- 2. Tava superioară din dreapta
- 3. Capacul de ieşire
- 4. Tava din mijloc dreapta

- 5. Cartuşul cu capse
- 6. Tavă inferioară din dreapta (dispozitiv de broşurare)
- 7. Unitatea de creare a broşurilor
- 8. Tava centrală (capacul frontal de transport)

Notă: Tava centrală - superioară se îndepărtează când se instalează finisherul.

# Finisherul de Birou LX (opțional)

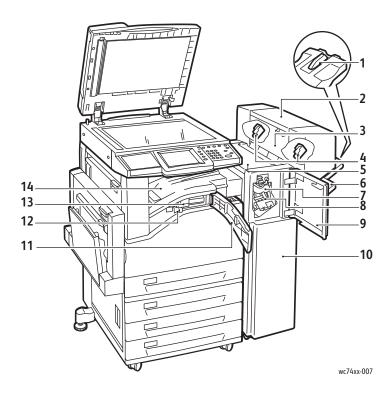


- 1. Accesoriul pentru tavă
- 2. Unitatea de creare a broşurilor (opţională)
- 3. Capacul lateral al unității de creare a broșurilor (opțională)
- 4. Cartuşul cu capse pentru broşuri (opţional)
- 5. Capacul superior
- 6. Tava din mijloc dreapta
- 7. Unitatea de pliere (opțională)
- 8. Cartuşul cu capse
- 9. Capacul frontal
- 10. Finisher de Birou LX
- 11. Capacul frontal de transport
- 12. Recipientul de colectare a resturilor de perforare
- 13. Unitatea de perforare (opţională)
- 14. Tava centrală inferioară

Notă: Tava centrală superioară se îndepărtează când se instalează finisherul.

# Funcții

# Finisherul Integrat (opțional)

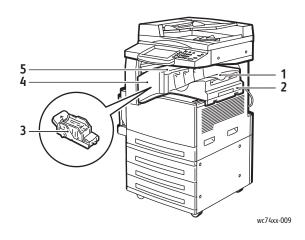

1. Tava centrală

Notă: Tava centrală - superioară se îndepărtează când se instalează finisherul.

- 2. Finisherul Integrat
- 3. Cartuşul cu capse
- 4. Capacul frontal
- 5. Capacul superior

# Configurațiile imprimantei

# Această secțiune include:

- Funcțiile standard la pagina 29
- Configuratiile WorkCentre la pagina 29
- Optiuni la pagina 30

# Funcțiile standard

WorkCentre 7425/7428/7435 oferă o multitudine de funcții concepute pentru a vă satisface cerințele de copiere şi imprimare:

- Copiere, imprimare, precum şi scanare şi fax optionale
- Viteză maximă de copiere de până la 35 de pagini pe minut (PPM) pentru copiere color şi alb-negru (pe hârtie obișnuită cu format letter), în funcție de configurație
- Calitate la copiere şi imagini LED cu rezoluție de 1.200 x 2.400 dpi
- Copiere şi imprimare de documente cu formate de până la A3/11 x 17 inchi (opţional SRA3/12 x 18 inchi)
- Imprimare automată pe 2 fețe
- Alimentator automat de documente față-verso cu capacitate de până la 75 de coli
- · Ecran senzorial cu afișaj color pe panoul de comandă
- Tava 1 cu capacitate de până la 250 de coli
- Tava manuală cu capacitate de până la 100 de coli
- Memorie de 1,5 GB
- Unitate de hard disc internă pentru susținerea funcțiilor
- PostScript şi PCL
- Conexiune Ethernet 10/100Base-TX

# Configurațiile WorkCentre

Imprimanta este disponibilă în trei configurații:

Model	Viteză de imprimare în PPM (pe o față și față-verso)
WorkCentre 7425	20 color/25 monocrom
WorkCentre 7428	28 color/28 monocrom
WorkCentre 7435	35 color/35 monocrom

# Opțiuni

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru WorkCentre 7425/7428/7435:

- Kit PostScript (pentru regiunile în care nu este standard)
- Finisher Integrat
- Finisher de Birou LX
- Finisher Profesional
- Kit Scanare
- Scan to PC Desktop
- Tava pentru plicuri
- Modul cu trei tăvi care acceptă hârtie SRA3/12 x 18 inchi
- Alimentator de mare capacitate acceptă hârtie SRA3/12 x 18 inchi
- Tava în tandem de mare capacitate
- Kit Imprimare port paralel
- · Cititor card media
- Kit Imprimare unitate USB
- Suprafață de lucru standard
- Kit Previzualizare miniatură
- Server Fax
- · Fax cu una sau trei linii
- Kit Contorizare în rețea per lucrare (pentru regiunile în care nu este standard)
- Kit Securitate date (pentru regiunile în care nu este standard)
- Kit Filigran securizat
- · Kit Acces securizat
- FreeFlow SmartSend
- Capsator manual
- Xerox Common Access Card (Card de acces comun Xerox)
- Interfață externă

Pentru mai multe informații despre opțiuni, accesați:

www.xerox.com/office/WC7425\_WC7428\_WC7435supplies

# Panoul de comandă

# Această secțiune include:


- Aspectul panoului de comandă la pagina 31
- Informații despre imprimantă la pagina 33

# Aspectul panoului de comandă

# Afişajele şi controalele afişajului senzorial

- Afișează starea curentă de operare a imprimantei.
- Furnizează acces la funcțiile de copiere, imprimare, scanare și fax.
- · Furnizează acces la paginile de informații.
- Solicită alimentarea hârtiei, înlocuirea consumabilelor şi înlăturarea blocajelor prin afişarea de mesaje.
- Afişează erori şi avertismente.

### **Butoane**

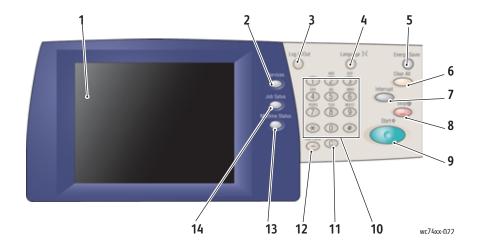

# 1. Ecranul senzorial

Afișează informații și oferă acces la funcțiile imprimantei.

### 2. Butonul Servicii

Afișează funcțiile imprimantei pe ecranul senzorial.

### 3. Conectare/Deconectare

Oferă acces protejat prin parolă la setările implicite ale imprimantei.

### 4. Limba

Schimbă limba care se afișează pe panoul de comandă.

# 5. Butonul Economizor de Energie

Când imprimanta funcționează în modul consum redus, apăsați butonul o dată pentru a anula modul consum redus. Când imprimanta funcționează în modul normal, apăsați butonul pentru a intra în modul consum redus.

# 6. Sterge Tot

Dacă este apăsat o dată, resetează setările implicite și afișează primul ecran pentru selecția curentă. Apăsat de două ori, resetează toate funcțiile la valorile lor implicite.

# 7. Întrerupere

Opreşte temporar lucrarea curentă de copiere pentru a permite executare unei lucrări prioritare.

# 8. Stop

Oprește temporar lucrarea curentă. Urmați indicațiile din mesajul afișat pe ecranul senzorial pentru a anula sau a relua lucrarea.

### 9. Start

Pornește lucrarea.

### 10. Tastatura alfanumerică

### 11. C

Şterge valorile numerice sau ultima cifră introdusă.

# 12. Pauză de Formare

Introduce o pauză într-un număr de telefon când se transmite un fax.

### 13. Butonul Stare Aparat

Afișează starea curentă a imprimantei pe ecranul senzorial.

### 14. Butonul Stare Lucrare

Afișează informațiile despre derularea lucrării pe ecranul senzorial.

# Informații despre imprimantă

Imprimanta oferă informații referitoare la stare atât pe ecranul senzorial de pe panoului de comandă, cât şi în rapoarte imprimate. Pe lângă datele despre stare, pe ecranul senzorial sunt disponibile şi informații despre utilizarea imprimantei şi facturare.

# Informații despre stare

Vizualizați starea lucrării pentru a verifica și gestiona lucrările curente și în așteptare:

- 1. Apăsați butonul **Stare Lucrare** de pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Selectați lucrarea dorită pe ecranul senzorial. Dacă este necesar, utilizați săgețile de derulare din partea dreaptă a listei.

Imprimați raportul de configurare pentru a vizualiza lista detaliată care conține configurația, setările şi starea imprimantei.

- 1. Apăsați butonul Stare Aparat.
- 2. Selectați butonul Informații Aparat pe ecranul senzorial.
- 3. Selectați Imprimare Rapoarte, apoi Rapoarte imprimantă.
- 4. Selectați Raport Configurare, apoi apăsați butonul verde Start.

# Contoarele de facturare

Ecranul cu contoarele de facturare afișează informații despre utilizarea imprimantei și facturare.

- 1. Apăsați butonul **Stare Aparat** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsați pe fila **Informații facturare** pe ecranul senzorial al imprimantei.
- Contoarele de facturare vor fi afişate pe partea stângă a ecranului.
- 4. Pentru informații mai detaliate, apăsați Contoare de Utilizare.

# Setarea Auditronului

Auditronul este utilizat pentru a monitoriza facturarea şi a controla accesul fiecărui utilizator în parte la funcțiile imprimantei. Modul Auditron controlează accesul la copiere, scanare, fax sau imprimare. După de Modul Auditron este activat, utilizatorului i se va solicita să apese butonul Conectare/Deconectare şi apoi să introducă informațiile de identificare a utilizatorului (ID utilizator) pentru a putea utiliza imprimanta.

Pentru a utiliza Auditronul, se recomandă să configurați mai întâi conturile de utilizator. Se pot crea până la 1.000 de conturi de utilizator. Numele şi ID-urile conturilor de utilizator Auditron trebuie să fie unice fată de alte nume şi ID-uri ale conturilor de utilizator.

Conturile de utilizator trebuie să aibă specificate ID-ul de utilizator, numele utilizatorului, accesul la funcții și limita contului.

Notă: Pentru activarea Auditronului este necesară parola administratorului de sistem.

- 1. Apăsați butonul **Conectare/Deconectare** și introduceți informațiile de conectare a administratorului de sistem, apoi apăsați butonul **Stare Aparat**.
- 2. Apăsați fila **Funcții Utilitare** pe ecranul senzorial al imprimantei. Pe ecranul următor, apăsați **Contorizare**, apoi **Tip contorizare**.
- 3. Pe ecranul următor, apăsați Contorizare locală, apoi apăsați Salvare.
- 4. Apăsați butonul **Conectare/Deconectare**. Pe ecranul **Reinițializare aparat**, apăsați **Reinițializați acum**. Imprimanta se va reinițializa.

În acest moment, Modul Auditron este activat.

# Mai multe informații

Puteți obține informații suplimentare despre imprimantă și funcțiile sale din următoarele surse.

Informații	Sursă
Citeşte mai întâi	Inclus în pachetul cu imprimanta
Ghid de instalare	Inclus în pachetul cu imprimanta
Ghid rapid de utilizare	Inclus în pachetul cu imprimanta
Postere funcționale	Incluse în pachetul cu imprimanta
Ghid de utilizare (PDF)	Software and Documentation CD-ROM (CD-ul Software şi documentație) www.xerox.com/office/WC7425_WC7428_WC7435docs
System Administrator Guide (Ghidul administratorului de sistem)	www.xerox.com/office/WC7425_WC7428_WC7435docs
Recommended Media List (Lista de suporturi de imprimare/copiere recomandate)	www.xerox.com/paper (Statele Unite) www.xerox.com/europaper (Europa)
Unelte de administrare a imprimantei	www.xerox.com/office/WC7425_WC7428_WC7435drivers
Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online)	www.xerox.com/office/WC7425_WC7428_WC7435support
Suport tehnic	www.xerox.com/support
Pagini de informații	Imprimare de la panoul de comandă

Funcții

# Noțiuni de bază despre rețea

#### Acest capitol include:

- Alegerea unei metode de conectare la pagina 38
- Instalarea driverelor de imprimantă la pagina 40
- CentreWare Internet Services la pagina 44

#### Consultați și:

Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online) pe www.xerox.com/office/WC7425\_WC7428\_WC7435support

### Alegerea unei metode de conectare

Imprimanta poate fi conectată la o rețea Ethernet sau opțional, utilizând un cablu USB.


- Ethernet: permite mai multor computere să comunice cu imprimanta. La fiecare computer
  este necesară o conexiune la rețea. Cu o conexiune la rețea, puteți accesa setările
  imprimantei şi informațiile referitoare la stare utilizând CentreWare Internet Services
  (CentreWare IS), o interfață de tip Web.
- **USB**: o conexiune pentru imprimare de la un singur computer. Fiind necesară conectarea unui cablu USB la computer, acesta trebuie să se afle în apropierea imprimantei. Multe funcții care necesită acces la internet şi comunicare prin rețea (de exemplu Scanare în Folder şi Fax Internet) nu sunt disponibile.

Notă: Cablurile şi alte componente hardware pentru rețea, de exemplu huburi sau routere, nu sunt incluse în pachetul cu imprimanta şi trebuie să fie cumpărate separat.

Notă: Porturile USB şi Ethernet trebuie să fie configurate de către administratorul de sistem. Pentru mai multe informații, consultați *System Administrator Guide* (Ghidul administratorului de sistem).

#### Cerințe pentru sistemul de operare

- PC: Windows 2000, XP, Windows Vista, Windows Server 2003 sau versiune ulterioară.
- Macintosh: OS X, versiunea 10.3 sau ulterioară.

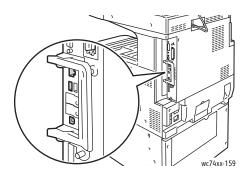

#### Conectarea prin Ethernet

O conexiune Ethernet permite conectarea mai multor computere la imprimantă. Toate funcționalitățile sunt disponibile, inclusiv accesul la CentreWare IS.

Pentru a conecta imprimanta la o retea Ethernet:

- **Un singur computer**: conectați un capăt al cablului cu perechi răsucite de categoria 5 la un nod activ de rețea. Conectați celălalt capăt al cablului la mufa RJ-45.
- Mai multe computere: conectați un cablu Ethernet standard de la fiecare computer la un hub Ethernet sau un router cablu/DSL. Conectați un cablu Ethernet standard de la hub/router la mufa RJ-45 a imprimantei.

#### Conectarea prin USB

#### Pentru a conecta prin USB:

- 1. Opriți imprimanta și computerul.
- 2. Conectați capătul A al unui cablu USB 2.0 A/B la computer și capătul B la portul USB al imprimantei.
- 3. Porniți imprimanta.
- 4. Porniți computerul.

#### Consultați și:

*System Administrator Guide* (Ghidul administratorului de sistem) pe www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435docs

Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online) pe www.xerox.com/office/WC7425\_WC7428\_WC7435support

# Instalarea driverelor de imprimantă

#### Această sectiune include:

- Alegerea unui driver de imprimantă la pagina 40
- Instalarea driverului (Windows 2000 sau versiune ulterioară) la pagina 41
- Instalarea driverului (Macintosh OS X 10.4 sau versiune ulterioară) la pagina 42
- Instalarea driverului (UNIX/Linux) la pagina 43

#### Alegerea unui driver de imprimantă

Pentru a accesa opțiunile speciale de imprimare, trebuie să instalați driverul de imprimantă Xerox.

Xerox oferă drivere pentru o gamă largă de limbaje de descriere a paginii și de sisteme de operare. Sunt disponibile următoarele drivere de imprimantă:

Driver de imprimantă	Descriere
Windows PostScript Driver (Windows 2000/Windows 2003 Server/Windows 2008 Server/XP/Vista)	Acest driver original Adobe® PostScript® vă permite accesarea tuturor opțiunilor de imprimare ale imprimantei și este driverul implicit pe Software and Documentation CD-ROM (CD-ul Software și documentație).
Driver PCL 5 şi PCL 6 (Windows 2000/Windows 2003 Server/Windows 2008 Server/XP/Vista)	Driverul Printer Command Language poate fi utilizat pentru aplicaţii care necesită PCL 5 sau PCL 6.
Xerox Global Print Driver (Windows)	Acesta este un driver de imprimantă pentru utilizare cu orice imprimantă PostScript din rețea, chiar şi cu cele fabricate de alți producători. După instalare, driverul se auto-configurează pentru imprimanta dvs. individuală.
Xerox Mobile Express Driver (Windows)	Acesta este un driver de imprimantă pentru utilizare cu orice imprimantă PostScript din rețea, chiar şi cu cele fabricate de alți producători. Driverul se auto-configurează pentru imprimanta pe care o selectați, de fiecare dată când imprimați. În cazul în care călătoriți în mod frecvent în aceleași locuri, puteți salva imprimantele favorite în locația respectivă, iar driverul va memora setările.
Macintosh OS X Driver (Macintosh OS X versiunea 10.3 sau ulterioară)	Acest driver vă permite accesarea tuturor opțiunilor de imprimare de pe un sistem de operare Macintosh.
UNIX Driver	Acest driver permite imprimarea de pe un sistem de operare UNIX.

Accesați www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435drivers pentru ultimele versiuni de

drivere de imprimantă.

#### Instalarea driverului (Windows 2000 sau versiune ulterioară)

#### Etape preliminare

Înainte de instalarea driverului de imprimantă, verificați ca imprimanta să fie branșată la rețeaua de alimentare, să fie pornită și conectată la o rețea activă.

#### Etapele de instalare rapidă de pe CD-ROM

- 1. Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM a computerului. Dacă programul de instalare nu pornește, procedați în felul următor:
  - Faceți clic pe Start, apoi pe Executare.
  - În fereastra Executare, tastați: <CD drive>:\Setup.exe.
- Dacă doriți să modificați limba, faceți clic pe butonul Limbă, selectați limba dorită din listă, apoi faceți clic pe OK.
- 3. Faceți clic pe Instalare Drivere, apoi pe Instalare Drivere de Imprimare și Scanare.
- 4. Acceptați condițiile din Contractul de Licență.
- 5. Selectați imprimanta din lista de imprimante descoperite și faceți clic pe **Instalare**.
- 6. Dacă imprimanta dvs. nu apare în lista de imprimante descoperite:
  - a. Faceți clic pe butonul Adresă IP sau Nume DNS din partea de sus a paginii.
  - Tastaţi adresa sau numele imprimantei, apoi faceţi clic pe Căutare. (Pentru a afla adresa IP a imprimantei, apăsaţi butonul Stare Aparat de pe panoul de comandă a imprimantei. Adresa IP este afişată pe partea din stânga a ecranului senzorial.)
  - c. După ce imprimanta se afișează în fereastră, faceți clic pe **Instalare**.
- 7. Selectați driverul de imprimantă dorit:
  - PostScript
  - PCL 5
  - PCL 6
- 8. Selectați driverul de scanare dorit:
  - TWAIN
  - WIA
  - Activaţi Utilitar Scanare Xerox
- 9. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

#### Consultați și:

Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online) pe www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435support

#### Instalarea driverului (Macintosh OS X 10.4 sau versiune ulterioară)

Pentru a instala driverul de imprimantă:

- 1. Introduceți *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ul Software și documentație) în unitatea CD-ROM.
- Deschideţi folderul Mac, apoi deschideţi Mac OS 10.3+Universal Installer (Mac OS 10.3+Program instalare universal).
- 3. Deschideți WorkCentre 7425/7428/7435 CD.dmg.
- 4. Executați programul de instalare VISE pentru a instala driverul de imprimantă.
- 5. Introduceți parola, apoi acceptați condițiile din Contractul de Licență.
- 6. Selectați imprimanta din lista de imprimante descoperite și faceți clic pe **Instalare**.
- 7. Dacă imprimanta dvs. nu apare în lista de imprimante descoperite:
  - a. Faceți clic pe **Introduceți Adresa IP a imprimantei sau Numele DNS** din partea de jos a paginii.
  - b. Tastați adresa sau numele imprimantei dorite, apoi așteptați până când computerul găsește imprimanta. (Pentru a afla adresa IP a imprimantei, apăsați butonul **Stare Aparat** de pe panoul de comandă a imprimantei. Adresa IP este afișată pe partea din stânga a ecranului senzorial.)
- 8. Faceți clic pe butonul Instalare când devine selectabil.
- 9. După ce instalarea s-a încheiat, faceți clic pe Finalizare.

Imprimanta va apărea acum în lista derulantă cu imprimante când imprimați dintr-o aplicație.

#### Consultați și:

Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online) pe www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435support

#### Conexiune USB

Pentru a instala driverul de imprimantă de pe Software and Documentation CD-ROM (CD-ul Software şi documentație):

1. Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.

Notă: Deschideți **Printer Setup Utility** (Utilitarul de Configurare Imprimantă) pentru Macintosh OS X versiunea 10.4 sau anterioară. Pentru a localiza utilitarele pe unitatea de hard disc Macintosh, deschideți folderul **Applications** (Aplicații), apoi deschideți folderul**Utilities** (Utilitare). La OS X 10.5, configurarea imprimantei este integrată în sistemul de operare. Etapele sunt simulare.

- 2. Faceți clic pe butonul Add (Adăugare).
- 3. Selectați USB din meniul vertical.
- 4. Selectați imprimanta în fereastră.
- 5. Selectați **Xerox** din meniul vertical cu producători.
- 6. Selectați configurația corespunzătoare a imprimantei din lista de imprimante disponibile.
- 7. Faceți clic pe butonul **Add** (Adăugare).

Dacă Software and Documentation CD-ROM (CD-ul Software şi documentație) nu este disponibil, descărcați cel mai nou driver de pe www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435drivers.

#### Instalarea driverului (UNIX/Linux)

Imprimanta dvs. acceptă o gamă largă de platforme UNIX prin interfața de rețea. Stațiile de lucru acceptate în acest moment de CentreWare pentru UNIX/Linux la o imprimantă conectată prin rețea sunt:

- AIX 5
- HPUX 11.0 / 11i
- Solaris SPARC 8/9/10
- Solaris x86 10
- Redhat Fedora Core 5
- Redhat Enterprise Linux v4
- OpenSuse 11

Pentru mai multe informații, consultați *System Administrator Guide* (Ghidul administratorului de sistem) pe www.xerox.com/office/WC7425\_WC7428\_WC7435docs.

#### CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services (CentreWare IS) oferă o interfată simplă care vă permite să administrati si să monitorizati imprimanta de la computerul dvs. utilizând serverul Web încorporat al imprimantei și furnizează accesul la starea imprimantei și la funcțiile de imprimare și scanare. Prin intermediul CentreWare IS, puteti accesa imprimanta printr-o retea TCP/IP utilizând un browser Web.

#### CentreWare IS vă permite să:

- Verificați starea alimentării cu hârtie a imprimantei de la computer.
- Verificați starea tonerului și a altor consumabile.
- Trimiteti lucrări de imprimare.
- Accesați și gestionați fișiere de scanare stocate în folderele de pe imprimantă.

Notă: CentreWare IS necesită un browser Web și o conexiune TCP/IP între imprimantă și retea (în mediile Windows, Macintosh sau UNIX). Administratorul de sistem trebuie să activeze TCP/IP şi HTTP pe imprimantă; de asemenea, este necesar un browser care suportă JavaScript. Dacă JavaScript este dezactivat, se va afișa un mesaj de avertizare și este posibil ca CentreWare IS să nu functioneze corect.

Pentru a utiliza CentreWare IS, veti avea nevoie de adresa IP a imprimantei.

#### Vizualizarea adresei IP a imprimantei:

- 1. Apăsați butonul **Stare Aparat** pe panoul de comandă a imprimantei.
- Adresa IP este afişată pe partea din stânga a ecranului senzorial.

#### Accesarea CentreWare IS

- 1. Lansati browserul Web de la computerul dvs.
- 2. Tastați adresa IP a imprimantei în bara de adrese a browserului Web, apoi apăsați Enter.

Pagina de stare CentreWare IS se afişează pe ecranul computerului.

Notă: Marcarea adresei IP a imprimantei în browserul Web va facilita comunicarea ulterioară cu imprimanta.

# **Imprimarea**

#### Acest capitol include:

- Prezentare la pagina 46
- Suporturile de imprimare/copiere acceptate la pagina 47
- Alimentarea suporturilor de imprimare/copiere la pagina 50
- Imprimarea pe suporturi de imprimare/copiere speciale la pagina 64
- Setarea opțiunilor de imprimare la pagina 68
- Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei la pagina 72
- Selectarea hârtiei care urmează să fie utilizată la pagina 74
- Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală (N pe pagină) la pagina 75
- Imprimarea broşurilor la pagina 76
- Utilizarea corecţiilor de culoare la pagina 78
- Imprimarea alb-negru la pagina 79
- Separatoarele de transparente la pagina 80

#### **Prezentare**

- 1. Dacă este necesar, alimentați suportul de imprimare/copiere adecvat în tavă, apoi specificați formatul, culoarea și tipul acestuia pe ecranul senzorial al imprimantei.
- Accesați meniul de imprimare în aplicația software (Fişier > Imprimare sau CTRL+P în Windows, File (Fişier) > Print (Imprimare) sau CMD+P în Macintosh la majoritatea aplicaţiilor).
- 3. În caseta de dialog pentru imprimare a aplicației, faceți clic pe **Proprietăți** sau pe **Preferințe** (Windows) ori pe **Funcții Xerox** (Macintosh). Numele butonului poate fi diferit, în funcție de aplicația utilizată.
- 4. Modificați setările driverului de imprimantă dacă este cazul, apoi:
  - Faceți clic pe **OK** (Windows), apoi pe **OK** pentru a transmite lucrarea de imprimare la imprimantă. Paşii pot fi diferiți, în funcție de aplicația utilizată.
  - Faceţi clic pe Print (Imprimare) (Macintosh) pentru a transmite lucrarea de imprimare la imprimantă.

## Suporturile de imprimare/copiere acceptate

#### Această sectiune include:

- Suporturi de imprimare/copiere recomandate la pagina 47
- Instrucțiuni generale pentru alimentarea suporturilor de imprimare/copiere la pagina 48
- Suporturi de imprimare/copiere care pot deteriora imprimanta la pagina 48
- Instrucțiuni referitoare la depozitarea hârtiei la pagina 49

Imprimanta dvs. este proiectată pentru a fi utilizată cu o gamă largă de tipuri de suport de imprimare/copiere. Urmați instrucțiunile din această secțiune pentru a obține calitatea optimă la imprimare și pentru a evita apariția blocajelor.

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați suporturile de imprimare Xerox specificate pentru WorkCentre 7425/7428/7435.

#### Suporturi de imprimare/copiere recomandate

Lista completă şi actualizată periodic a tipurilor recomandate de suport de imprimare/copiere este disponibilă pe:

- www.xerox.com/paper Recommended Media List (Listă de suporturi de imprimare/copiere recomandate) (Statele Unite)
- www.xerox.com/europaper Recommended Media List (Listă de suporturi de imprimare/copiere recomandate) (Europa)

#### Comandarea suporturilor de imprimare/copiere

Pentru a comanda hârtie, transparente sau alte suporturi de imprimare/copiere speciale, contactați distribuitorul local sau accesați:

www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435supplies.

Avertisment: Deteriorările cauzate de utilizarea hârtiei, a transparentelor sau a altor suporturi de imprimare/copiere speciale neacceptate nu sunt acoperite de garanția Xerox, de contractul de service sau de *Total Satisfaction Guarantee* (Garanția satisfacției totale). *Total Satisfaction Guarantee* (Garanția satisfacției totale) este disponibilă în Statele Unite şi în Canada. Acoperirea asigurată de garanție poate varia în afara acestor regiuni; contactați reprezentanța locală pentru detalii.

# Instrucțiuni generale pentru alimentarea suporturilor de imprimare/copiere

Respectați aceste instrucțiuni când alimentați hârtie şi ale suporturi de imprimare/copiere în tăvile corespunzătoare:

- Utilizați doar transparente Xerox recomandate; dacă sunt utilizate alte transparente, calitatea imprimării poate varia.
- Nu imprimati pe suport de etichete după ce de pe coală au fost îndepărtată etichete.
- Utilizați doar plicuri de hârtie. Imprimați plicurile pe o singură față.
- Nu încărcati excesiv tăvile de hârtie.
- Ajustați ghidajele hârtiei astfel încât să se potrivească cu formatul hârtiei.

#### Suporturi de imprimare/copiere care pot deteriora imprimanta

Imprimanta dvs. este proiectată pentru a utiliza o gamă largă de tipuri de hârtie şi suporturi de imprimare pentru lucrările de imprimare şi copiere. Cu toate acestea, anumite suporturi de imprimare/copiere pot cauza o calitatea scăzută a imprimării, risc crescut de blocaje de hârtie sau pot deteriora imprimanta.

#### Nu folositi următoarele:

- Suporturi de imprimare/copiere rugoase sau poroase
- Hârtie pentru imprimare cu jet de cerneală
- Hârtie de transfer
- Hârtie Dura
- · Hârtie lucioasă sau tratată care nu este indicată pentru imprimare laser
- Hârtie care a fost fotocopiată
- Hârtie care a fost pliată sau încreţită
- Hârtie cu decupaje sau perforații
- Hârtie capsată
- Plicuri cu fereastră, cu cleme metalice, cu cută laterală sau plicuri adezive cu benzi detaşabile
- Plicuri căptuşite
- Suporturi de imprimare din plastic, cu excepţia transparentelor acceptate

#### Instrucțiuni referitoare la depozitarea hârtiei

Asigurarea unor condiții optime de depozitare a hârtiei şi a altor suporturi de imprimare/copiere contribuie la obţinerea calităţii maxime la imprimare.

- Depozitați hârtia în locuri întunecoase, răcoroase şi relativ uscate. Cele mai multe tipuri de hârtie se pot deteriora din cauza expunerii la lumină ultravioletă (UV) şi lumină vizibilă. Radiația UV, emisă de soare şi de becurile fluorescente, are un potențial ridicat de deteriorare a articolelor din hârtie. Intensitatea şi durata expunerii hârtiei la lumina vizibilă trebuie să fie reduse pe cât posibil.
- Asigurați menținerea unei temperaturi şi umidități relative constante.
- Evitaţi să depozitaţi hârtia în spaţii precum mansarde, bucătării, garaje sau pivniţe. De obicei, aceste spaţii au pereţi exteriori, pe suprafaţa interioară a cărora este foarte probabil să se depună umezeală.
- Depozitați hârtia pe o suprafață netedă, de exemplu pe paleți, cutii de carton, rafturi sau în dulapuri.
- Evitaţi prezenţa alimentelor sau a băuturilor în zona în care hârtia este depozitată sau manipulată.
- Nu deschideți topurile de hârtie sigilate decât atunci când hârtia trebuie alimentată în imprimantă. Păstrați hârtia depozitată în ambalajul original. La majoritatea tipurilor de hârtie cu format comercial, ambalajul conține un strat interior care are rolul de a proteja hârtia de umezeală.
- Anumite suporturi de imprimare/copiere speciale sunt ambalate în pungi de plastic resigilabile. Depozitați suporturile de imprimare/copiere în punga respectivă până când urmează să fie utilizate; păstrați suporturile nefolosite în pungă şi resigilați-o pentru a le proteja.

# Alimentarea suporturilor de imprimare/copiere

#### Această sectiune include:

- Formatele şi greutățile de suport de imprimare/copiere acceptate la pagina 51
- Compatibilitatea suporturilor de imprimare/copiere cu tăvile la pagina 52
- Alimentarea suportului de imprimare/copiere în Tăvile 1, 2, 3 sau 4 la pagina 54
- Alimentarea suportului de imprimare/copiere în Tava 5 (manuală) la pagina 56
- Configurarea tăvii pentru plicuri la pagina 57
- Alimentarea plicurilor în tava pentru plicuri la pagina 59
- Alimentarea hârtiei în Alimentatorul de mare capacitate la pagina 60
- Alimentarea hârtiei în Modului cu tăvi în tandem la pagina 63

### Formatele și greutățile de suport de imprimare/copiere acceptate

	Tava nr.	Format standard acceptat	Greutatea de bază a hârtiei	Capacitate de umplere cu hârtie	Înălțimea maximă a teancului
Imprimantă	1	Min: A5 SEF Max: A3 SEF, 11x17" SEF	60 – 256 g/m <sup>2</sup>	520 coli	54 mm
Modulul cu 3 tăvi	2, 3, 4	Min: A5 SEF Max: SRA3 SEF, 12x18" SEF	60 – 256 g/m <sup>2</sup>	520 coli	54 mm
Tava în tandem de mare	2	Min: A5 SEF Max: SRA3 SEF, 12x18" SEF	60 – 256 g/m <sup>2</sup>	520 coli	54 mm
capacitate	3	Min: A5 SEF Max: A4 LEF sau Letter LEF	60 – 256 g/m <sup>2</sup>	867 coli	93 mm
	4	Min: A5 SEF Max: A4 LEF sau Letter LEF	60 – 256 g/m <sup>2</sup>	1.133 coli	122 mm
Tava manuală	5	Min: cărți poștale, plicuri Max: SRA3 SEF, 12x19" SEF Format personalizat: lățime 3,5 până la 12,6" x lungime 3,86 până la 19"	60 – 256 g/m <sup>2</sup>	100 coli	10 mm
Alimentator de mare capacitate	6	Min: B5 LEF sau 7,25x10,5" LEF Max: A4 LEF, Letter LEF	60 – 216 g/m <sup>2</sup>	2.000 coli	228 mm
Tava pentru plicuri	Înlocuieşt e Tava 1	Format personalizat Plic nr. 10 (4,1x9,5") Plic Monarch (3,9x7,5") Plic DL (110x220 mm) Plic C5 (162x229 mm)	75 – 90 g/m <sup>2</sup>	60 de plicuri nr. 10	43 mm

Notă: SEF: alimentată pe muchia scurtă Notă: LEF: alimentată pe muchia lungă

Notă: Capacitatea de umplere se referă la umplere cu hârtie de 75 g/m² (20 livre)

### Compatibilitatea suporturilor de imprimare/copiere cu tăvile


	Tava nr.	Tip de hârtie acceptat
Tava 1 şi Modulul cu 3 tăvi al imprimantei	1, 2, 3, 4	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²) CA reîncărcat (106 – 169 g/m²) Extra-CA (CA-X) (170 – 256 g/m²) CA-X reîncărcat (170 – 256 g/m²) Hârtie reciclată Hârtie standard Etichete (106 – 169 g/m²) Hârtie preimprimată Hârtie lucioasă (106 – 169 g/m²) CA lucios (170 – 256 g/m²) CA lucios reîncărcat (170 – 256 g/m²)
Tava în tandem de mare capacitate	2, 3, 4	Hârtie obişnuită Hârtie perforată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²) CA reîncărcat (106 – 169 g/m²) Extra-CA (CA-X) (170 – 256 g/m²) CA-X reîncărcat (170 – 256 g/m²) Hârtie reciclată Hârtie standard Etichete (106 – 169 g/m²) Hârtie preimprimată Hârtie lucioasă (106 – 169 g/m²) CA lucios (170 – 256 g/m²) CA lucios reîncărcat (170 – 256 g/m²)

T	_	110.411-114-
Tava manuală	5	Hârtie obişnuită
		Hârtie obişnuită reîncărcată
		Hârtie perforată Hârtie cu antet
		Transparent
		Hârtie subțire
		Carton (CA) (106 – 169 g/m <sup>2</sup> )
		, , , ,
		CA reîncărcat (106 – 169 g/m²)
		Extra-CA (CA-X) (170 – 256 g/m <sup>2</sup> )
		CA-X reîncărcat (170 – 256 g/m <sup>2</sup> )
		Hârtie reciclată
		Hârtie standard
		Etichete (106 – 169 g/m <sup>2</sup> )
		Hârtie preimprimată Plic
		_
		Hârtie lucioasă (106 – 169 g/m²)
		Hârtie lucioasă reîncărcată (106 – 169 g/m²)
		CA lucios (170 – 256 g/m <sup>2</sup> )
		CA lucios reîncărcat (170 – 256 g/m <sup>2</sup> )
		CA lucios reinicarcat (170 – 230 g/m )
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită
Alimentator de mare capacitate	6	, ,
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²)
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²)
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²) CA reîncărcat (106 – 169 g/m²)
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²) CA reîncărcat (106 – 169 g/m²) Extra-CA (CA-X) (170 – 256 g/m²)
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²) CA reîncărcat (106 – 169 g/m²) Extra-CA (CA-X) (170 – 256 g/m²) CA-X reîncărcat (170 – 256 g/m²)
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²) CA reîncărcat (106 – 169 g/m²) Extra-CA (CA-X) (170 – 256 g/m²) CA-X reîncărcat (170 – 256 g/m²) Hârtie reciclată
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²) CA reîncărcat (106 – 169 g/m²) Extra-CA (CA-X) (170 – 256 g/m²) CA-X reîncărcat (170 – 256 g/m²) Hârtie reciclată Hârtie standard Etichete (106 – 169 g/m²) Hârtie preimprimată
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²) CA reîncărcat (106 – 169 g/m²) Extra-CA (CA-X) (170 – 256 g/m²) CA-X reîncărcat (170 – 256 g/m²) Hârtie reciclată Hârtie standard Etichete (106 – 169 g/m²)
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²) CA reîncărcat (106 – 169 g/m²) Extra-CA (CA-X) (170 – 256 g/m²) CA-X reîncărcat (170 – 256 g/m²) Hârtie reciclată Hârtie standard Etichete (106 – 169 g/m²) Hârtie preimprimată
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²) CA reîncărcat (106 – 169 g/m²) Extra-CA (CA-X) (170 – 256 g/m²) CA-X reîncărcat (170 – 256 g/m²) Hârtie reciclată Hârtie standard Etichete (106 – 169 g/m²) Hârtie preimprimată Hârtie lucioasă (106 – 169 g/m²)
Alimentator de mare capacitate	6	Hârtie obişnuită Hârtie obişnuită reîncărcată Hârtie perforată Hârtie cu antet Transparent Carton (CA) (106 – 169 g/m²) CA reîncărcat (106 – 169 g/m²) Extra-CA (CA-X) (170 – 256 g/m²) CA-X reîncărcat (170 – 256 g/m²) Hârtie reciclată Hârtie standard Etichete (106 – 169 g/m²) Hârtie preimprimată Hârtie lucioasă (106 – 169 g/m²) Hârtie lucioasă reîncărcată (106 – 169 g/m²)


#### Alimentarea suportului de imprimare/copiere în Tăvile 1, 2, 3 sau 4

Pentru a alimenta hârtie sau alt suport de imprimare/copiere:

1. Trageți tava de hârtie înspre dvs.

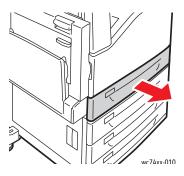

2. Dacă este necesar, deplasați ghidajele tăvii de hârtie în exterior pentru a alimenta hârtia nouă. Pentru a ajusta ghidajele lateral și din spate, strângeți pârghia fiecărui ghidaj și glisați ghidajele în poziția dorită. Pentru a fixa ghidajele în poziție, eliberați pârghiile.

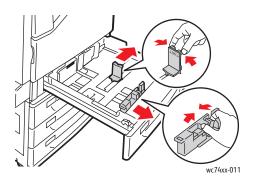


3. Înainte de a alimenta hârtie în tăvi, filați muchiile. Această procedură separă colile de hârtie lipite şi reduce posibilitatea apariției blocajelor de hârtie.


Alimentați hârtia în partea stângă a tăvii.

Nu alimentați hârtie peste limita maximă de umplere. În caz contrar pot apărea blocaje de hârtie.

Notă: Pentru a evita apariția blocajelor de hârtie, nu scoateți hârtia din ambalaj decât atunci când o utilizați.

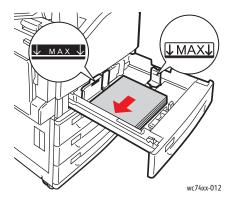

4. Glisați ghidajele, astfel încât să atingă uşor marginile hârtiei.

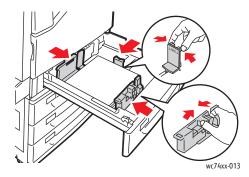


- 5. Împingeți tava în imprimantă, până la capăt.
- 6. Dacă este cazul, apăsați **Modificare Setări** pe ecranul senzorial, alegeți formatul, tipul sau culoarea hârtiei pe ecranul senzorial al imprimantei, apăsați **Salvare**, apoi **Confirmare**.
- 7. Setați imprimanta pe detectare automată a formatului de hârtie alimentat sau specificați manual formatul prin intermediul ecranului senzorial.
- 8. Dacă nu ați alimentat un tip de suport de imprimare/copiere diferit, apăsați **Confirmare** pe ecranul senzorial.

#### Alimentarea suportului de imprimare/copiere în Tava 5 (manuală)

Tava manuală vă permite să utilizați o gamă largă de tipuri de suport de imprimare/copiere. Această tavă este destinată în principal imprimării lucrărilor cu cantitate mică, pentru care se utilizează suporturi de imprimare/copiere speciale. Tava manuală se află pe partea stângă a imprimantei. Pentru a accepta hârtie cu dimensiuni mai mari, tava este prevăzută cu o extensie. După alimentarea hârtiei în tava manuală, asigurați-vă că setările tăvii manuale de pe ecranul senzorial concordă cu formatul și tipul hârtiei încărcate.

1. Deschideți tava manuală basculând-o în exterior.

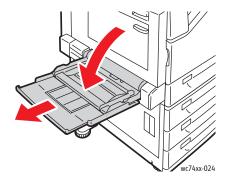


2. Introduceți hârtia, alimentând-o cu muchia lungă sau cu muchia scurtă înainte.

Notă: Formatele de hârtie mai late de 12,6 inchi/320 mm pot fi alimentate doar cu muchia scurtă înainte.

Notă: Hârtia perforată trebuie să fie alimentată cu găurile spre marginea din stânga a tăvii.

Notă: Nu alimentați hârtie peste limita maximă de umplere. În caz contrar pot apărea blocaje de hârtie.

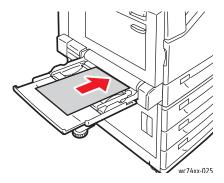


- 3. Centrați teancul, apoi glisați ghidajele până ating uşor marginile teancului.
- 4. Selectați **Confirmare** pe ecranul senzorial. Dacă alimentați un tip de hârtie diferit de cel anterior, apăsați **Modificare Setări** pe ecranul senzorial, alegeți formatul, tipul sau culoarea hârtiei pe ecranul senzorial al imprimantei, apăsați **Salvare**, apoi **Confirmare**.
- 5. Setați imprimanta pe selectare automată a formatului de hârtie alimentat sau specificați manual tava manuală prin intermediul ecranului senzorial.

#### Alimentarea plicurilor în Tava 5 (manuală)

Plicurile pot fi alimentate doar în tava manuală sau în tava opțională pentru plicuri.

Pentru a alimenta plicuri în tava manuală:

- 1. Deschideți tava manuală basculând-o în exterior.
- 2. Alimentați plicurile cu **partea cu clapeta în sus**. Clapetele trebuie să fie întotdeauna închise și îndreptate spre marginea din dreapta a tăvii.

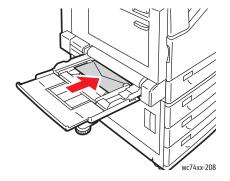

- 3. Centrați teancul, apoi glisați ghidajele până ating uşor marginile teancului.
- 4. Selectați **Modificare Setări** pe ecranul senzorial, alegeți formatul plicului pe ecranul senzorial al imprimantei, apăsați **Salvare**, apoi **Confirmare**.
- 5. Setați imprimanta pe selectare automată a formatului plicului alimentat sau specificați manual tava manuală prin intermediul ecranului senzorial.

#### Configurarea tăvii pentru plicuri

În tava opțională pentru plicuri poate fi alimentată o cantitate mai mare de plicuri. Tava pentru plicuri înlocuiește Tava 1 din imprimantă și trebuie să fie configurată înainte de a fi utilizată.

#### Imprimarea


Pentru a configura tava pentru plicuri:

- 1. Scoateți Tava 1 din imprimantă.
- 2. Introduceți tava pentru plicuri în locul Tăvii 1.
- 3. Apăsați Conectare/Deconectare pe panoul frontal al imprimantei.
- 4. Utilizând tastatura de pe ecranul senzorial al imprimantei, introduceți **admin**,, apăsați **Următorul**, introduceți **1111**, apoi apăsați **ENTER**.
- 5. Apăsați Stare Aparat.
- 6. Apăsați pe fila Funcții Utilitare, apoi pe Setări Sistem.
- 7. Apăsați Setări Serviciu Uzual.
- 8. Sub Funcții, derulați până la Alte Setări, apoi apăsați Configurație Tava 1.
- 9. Apăsați Modificare Setări, apoi Instalată ca Alimentator de plicuri.
- 10. Apăsați Salvare, apoi apăsați Închidere.
- 11. Sub Funcții, apăsați Setări Tavă Hârtie, apoi Atribute Tavă Hârtie și Tava 1.
- 12. Apăsați **Modificare Setări**, apăsați pe caseta de validare pentru **Alimentator Plicuri**, apoi apăsați **Modificare Setări**.
- 13. Asigurați-vă că **Tip Hârtie** este setat la **Plic**.
- 14. Sub Format Hârtie, apăsați pe formatul dorit pentru plic.
- 15. Apăsați Salvare, apoi Confirmare, apoi Închidere și din nou Închidere.
- 16. În acest moment, tava pentru plicuri este pregătită pentru utilizare.

#### Alimentarea plicurilor în tava pentru plicuri

Pentru a alimenta plicuri în tava pentru plicuri:

- 1. Trageți tava pentru plicuri înspre dvs.
- 2. Alimentați plicurile în tava pentru plicuri cu **partea cu clapeta în jos**. Clapetele trebuie să fie închise și îndreptate spre marginea din dreapta a tăvii.
- 3. Reglați ghidajele din tava pentru plicuri, astfel încât să atingă uşor marginile teancului.

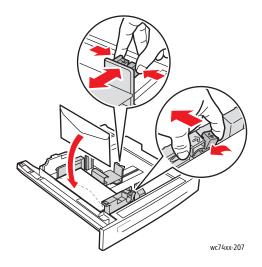


- 4. Împingeți tava în imprimantă, până la capăt.
- 5. Dacă ați schimbat formatul anterior al plicului, apăsați pe **Modificare Setări** pe ecranul senzorial, alegeți formatul plicului pe ecranul senzorial al imprimantei, apăsați **Salvare**, apoi **Confirmare**.
- 6. Dacă alimentați mai multe plicuri cu același format, apăsați Confirmare pe ecranul senzorial.


#### Alimentarea hârtiei în Alimentatorul de mare capacitate


Pentru a alimenta hârtie în Alimentatorul de mare capacitate:

1. Trageți tava de hârtie înspre dvs.

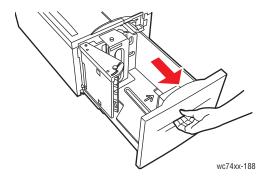

2. Dacă este necesar, deplasați ghidajele tăvii de hârtie în exterior pentru a alimenta hârtia nouă. Pentru a ajusta ghidajele lateral și din spate, strângeți pârghia fiecărui ghidaj și glisați ghidajele în poziția dorită. Pentru a fixa ghidajele în poziție, eliberați pârghiile.

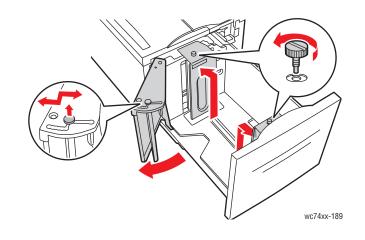

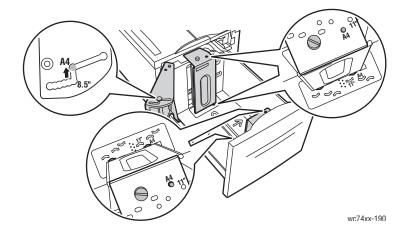


3. Înainte de a alimenta hârtie în tăvi, filați muchiile. Această procedură separă colile de hârtie lipite şi reduce posibilitatea apariției blocajelor de hârtie.



#### Pentru imprimarea pe o față:

- Alimentați hârtia în partea stângă a tăvii.
- Amplasați hârtia cu fața care urmează să fie imprimată în jos.
- Amplasaţi hârtia preperforată cu găurile înspre partea stângă a tăvii.
- Amplasați antetul (sau partea superioară a paginii) înspre partea frontală a tăvii.

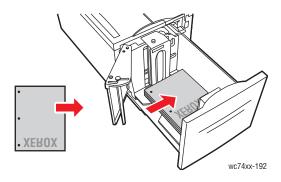

Notă: Nu alimentați hârtie peste limita maximă de umplere. În caz contrar pot apărea blocaje de hârtie.


Notă: Pentru a evita apariția blocajelor de hârtie, nu scoateți hârtia din ambalaj decât atunci când o utilizați.

#### Pentru imprimarea pe 2 fețe:

- Amplasaţi hârtia cu faţa care urmează să fie imprimată prima oară (pagina 1) în sus.
- Amplasați hârtia preperforată cu găurile înspre partea dreaptă a tăvii.
- Amplasați antetul (sau partea superioară a paginii) înspre partea frontală a tăvii.

#### Imprimarea

- 4. Glisați ghidajele, astfel încât să atingă uşor marginile hârtiei.
- 5. Împingeți tava în imprimantă, până la capăt.

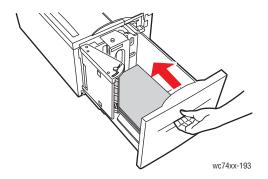

- 6. Dacă este cazul, apăsați **Modificare Setări** pe ecranul senzorial, alegeți formatul, tipul sau culoarea hârtiei pe ecranul senzorial al imprimantei, apăsați **Salvare**, apoi **Confirmare**.
- 7. Setați imprimanta pe detectare automată a formatului de hârtie alimentat sau specificați manual formatul prin intermediul ecranului senzorial.

Dacă nu ați alimentat un tip de suport de imprimare/copiere diferit, apăsați **Confirmare** pe ecranul senzorial.


#### Alimentarea hârtiei în Modului cu tăvi în tandem

Modului cu tăvi în tandem permite alimentarea unei cantități mai mari de hârtie pentru ca imprimarea să se deruleze fără întreruperi. Modulul conține trei tăvi. Tava 2 acceptă formate de hârtie de până la 12 x 18 inchi/SRA3. Tăvile 3 și 4 acceptă hârtie cu format letter/A4.

Notă: Nu puteți alimenta hârtie cu format personalizat în Tăvile 3 sau 4 ale Modulului.

Pentru a alimenta hârtie în Tava 3 sau Tava 4:

- 1. Trageți Tava 3 sau Tava 4 din dulap.
- 2. Amplasați hârtia aliniată la colțul din spate stânga al tăvii.

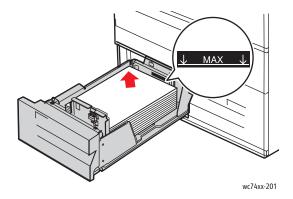

Notă: Nu alimentați hârtie peste limita maximă de umplere.

Notă: Alimentati întotdeauna hârtia în tavă cu orientarea prezentată în diagramă.

- 3. Reglați ghidajele, astfel încât să atingă ușor marginile teancului de hârtie.
- 4. Împingeți tava în dulap, până la capăt.
- 5. Dacă este cazul, apăsați **Modificare Setări** pe ecranul senzorial, alegeți tipul sau culoarea hârtiei pe ecranul senzorial al imprimantei, apăsați **Salvare**, apoi **Confirmare**.

# Imprimarea pe suporturi de imprimare/copiere speciale

#### Această sectiune include:

- Imprimarea pe transparente la pagina 64
- Imprimarea pe plicuri la pagina 65
- Imprimarea pe etichete la pagina 65
- Imprimarea pe hârtie lucioasă la pagina 66

#### Imprimarea pe transparente

Pentru lista cu tăvile din care se poate imprima pe transparente, consultați **Compatibilitatea suporturilor de imprimare/copiere cu tăvile** la pagina 52. Pentru a obține rezultate optime, utilizați doar transparente Xerox recomandate.

Pentru a comanda hârtie, transparente sau alte suporturi de imprimare/copiere speciale, contactati distribuitorul local sau accesati

www.xerox.com/office/WC7425\_WC7428\_WC7435supplies.

Atenție: Deteriorările cauzate de utilizarea hârtiei, a transparentelor sau a altor suporturi de imprimare/copiere speciale neacceptate nu sunt acoperite de garanția Xerox, de contractul de service sau de *Total Satisfaction Guarantee* (Garanția satisfacției totale). *Total Satisfaction Guarantee* (Garanția satisfacției totale) este disponibilă în Statele Unite şi în Canada. Acoperirea asigurată de garanție poate varia în afara acestor regiuni; contactați reprezentanța locală pentru detalii.

Pentru mai multe informații, accesați www.xerox.com/paper, Recommended Media List (Listă de suporturi de imprimare/copiere recomandate) (Statele Unite) sau www.xerox.com/europaper, Recommended Media List (Listă de suporturi de imprimare/copiere recomandate) (Europa).

#### Instrucțiuni

- Înainte de a alimenta transparente în tavă, îndepărtați toată hârtia.
- Țineți transparentele de margini, cu ambele mâini. Amprentele digitale sau cutele pot cauza calitatea scăzută a imprimării.
- Nu încărcați excesiv tava. În caz contrar, imprimanta se poate bloca.
- Nu utilizați transparente cu bandă laterală.
- Nu filați muchiile transparentelor înainte de a le alimenta.
- După alimentarea transparentelor, schimbaţi tipul de hârtie pe ecranul senzorial al imprimantei.
- În driverul de imprimantă, selectați Transparent ca tip de hârtie sau alegeți tava corespunzătoare ca sursă de hârtie.

#### Imprimarea pe plicuri

Pentru lista cu tăvile din care se poate imprima pe plicuri, consultați Compatibilitatea suporturilor de imprimare/copiere cu tăvile la pagina 52.

#### Instrucțiuni

- Imprimarea corectă a plicurilor depinde foarte mult de calitatea şi construcția plicurilor.
   Utilizați doar plicurile de hârtie specificate în Recommended Media List (Lista de suporturi de imprimare/copiere recomandate) pe care o găsiți pe www.xerox.com/paper (Statele Unite) sau www.xerox.com/europaper (Europa).
- Asigurați menținerea unei temperaturi şi umidități relative constante.
- Depozitați plicurile neutilizate în ambalajul original pentru a evita efectele produse de umezeală sau uscăciune, care pot afecta calitatea imprimării şi pot cauza încrețirea plicurilor. Umezeala excesivă poate avea ca efect lipirea plicurilor înainte sau în timpul imprimării.
- Evitaţi folosirea plicurilor căptuşite; cumpăraţi plicuri depozitate pe o suprafaţă fără denivelări.
- Evitați folosirea plicurilor cu adeziv care se activează la căldură.
- Evitați folosirea plicurilor cu clapete presate și auto-adezive.
- Înainte de a alimenta tava cu plicuri, îndepărtați bulele de aer, așezând o carte grea deasupra acestora.
- În driverul de imprimantă, selectați **Plic** ca tip de hârtie sau alegeți tava corespunzătoare ca sursă de hârtie.

Atenție: Nu utilizați niciodată plicuri cu fereastră sau cleme metalice; acestea pot defecta imprimanta. Deteriorările cauzate de utilizarea plicurilor neacceptate nu sunt acoperite de garanția Xerox, de contractul de service sau de *Total Satisfaction Guarantee* (Garanția satisfacției totale). *Total Satisfaction Guarantee* (Garanția satisfacției totale) este disponibilă în Statele Unite și în Canada. Acoperirea asigurată de garanție poate varia în afara acestor regiuni; contactați reprezentanța locală pentru detalii.

#### Imprimarea pe etichete

Pentru lista cu tăvile din care se poate imprima pe etichete, consultați **Compatibilitatea** suporturilor de imprimare/copiere cu tăvile la pagina 52.

Pentru a comanda hârtie, transparente sau alte suporturi de imprimare/copiere speciale, contactați distribuitorul local sau accesați site-ul Web pentru consumabile Xerox la www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435supplies.

#### Imprimarea

#### Instrucțiuni

- Nu folosiți etichete din vinil.
- Nu alimentați o coală de etichete prin imprimantă de mai multe ori.
- Imprimati pe o singură fată a colii de etichete. Utilizati doar coli cu etichete complete.
- Nu folosiți coli de pe care lipsesc etichete; acestea pot deteriora imprimanta.
- Depozitați etichetele neutilizate în ambalajul original, pe o suprafață plană. Păstrați colile de etichete în interiorul ambalajului original, până când urmează să fie utilizate. Reintroduceți colile de etichete neutilizate în ambalajul original şi sigilați-l.
- Nu depozitați etichetele în condiții de uscăciune sau umiditate extremă sau în spații excesiv de calde sau reci. Depozitarea etichetelor în condiții extreme poate cauza apariția problemelor de calitate a imprimării sau blocarea etichetelor în imprimantă.
- Rotiți teancul de etichete la intervale frecvente. Perioadele lungi de depozitare în condiții extreme pot cauza ondularea sau blocarea etichetelor în imprimantă.
- În driverul de imprimantă, selectați **Etichete** ca tip de hârtie sau alegeți tava corespunzătoare ca sursă de hârtie.

#### Imprimarea pe hârtie lucioasă

Pentru lista cu tăvile din care se poate imprima pe hârtie lucioasă, consultați Compatibilitatea suporturilor de imprimare/copiere cu tăvile la pagina 52.

Pentru a comanda hârtie, transparente sau alte suporturi de imprimare/copiere speciale, contactați distribuitorul local sau accesați site-ul Web pentru consumabile Xerox pentru imprimanta dvs.: www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435supplies.

#### Instrucțiuni

- Nu deschideți topurile de hârtie lucioasă sigilate decât atunci când hârtia trebuie alimentată în imprimantă.
- Păstrați hârtia lucioasă în ambalajul original şi lăsați topurile în cutia de carton originală până când trebuie să le utilizați.
- Înainte de a alimenta hârtie lucioasă, îndepărtați toate celelalte coli de hârtie rămase în tavă.
- Alimentați doar cantitatea de hârtie lucioasă pe care intenționați să o utilizați. După ce încheiați imprimarea, nu lăsați hârtia lucioasă în tavă. Reintroduceți hârtia lucioasă în ambalajul original şi sigilați-l.

- Rotiți teancul de hârtie lucioasă la intervale frecvente. Perioadele lungi de depozitare în condiții extreme pot cauza ondularea sau blocarea hârtiei lucioase în imprimantă.
- În driverul de imprimantă, selectați Lucios, Lucios Reîncărcat, Carton Lucios sau Carton Lucios Reîncărcat ca tip de hârtie sau alegeți tava alimentată cu hârtia dorită.

#### Consultați și:

Formatele și greutățile de suport de imprimare/copiere acceptate la pagina 51

Compatibilitatea suporturilor de imprimare/copiere cu tăvile la pagina 52

# Setarea opțiunilor de imprimare

Opțiunile de imprimare (denumite şi opțiunile driverului de imprimantă), cum ar fi formatul personalizat şi imprimare pe 2 fețe, trebuie să fie selectate în**Preferințe imprimare** (Windows) şi **Funcții Xerox** (Macintosh).

#### Această secțiune include:

- Opţiuni de imprimare pentru Windows la pagina 68
- Optiuni de imprimare pentru Macintosh la pagina 70

#### Opțiuni de imprimare pentru Windows

În următorul tabel sunt enumerate opțiunile de imprimare organizate pe file în fereastra **Preferințe imprimare**.

Filă	Opțiuni de imprimare
Hârtie/leşire	Tip Lucrare: Imprimare Normală, Imprimare Securizată, Set de Probă, Imprimare Întârziată, Salvare în Cutia Poştală Hârtie: Format Hârtie, Culoare Hârtie, Tip Hârtie, selecția tăvii, Separatoare Transparente Imprimare 2 Fețe: Imprimare 1 Față, Imprimare 2 Fețe, Imprimare 2 Fețe, Rotire pe Muchia Scurtă Finisare: variază în funcție de configurație Calitate Imprimare: Rezoluție Mare, Calitate Înaltă, Viteză Mare Destinație Ieşire: Selectare Automată, Tava Superioară Stânga
Opțiuni Culoare	Corecție Culoare: Automat, Alb - Negru, Reglări Culoare
Aspect/Filigran	Machetă Pagină: Pagini per Coală (N pe Pagină) Aspect Broşură (opțional) Opțiuni Machetă Pagină: Portret, Peisaj, Peisaj Rotit, Imprimare 1 Față, Imprimare 2 Fețe, Imprimare 2 Fețe, Rotire pe Muchia Scurtă, setări Filigran
Avansat	Opțiuni Document: Copii, Colaționare, Coală Antet, Solicitare Offset, Tava Manuală Muchie Alimentare Opțiuni Imagine: Micşorare/Mărire Aplicație, Mod Schiță, Margini, Ieşire în Oglindă, Trecere PostScript Aspect Broşură: Ordine Imagini Broşură Funcții Imprimare Avansate, Opțiune Descărcare Font TrueType, Opțiune Ieşire PostScript, Nivel Limbă PostScript, Trimitere Sistem Gestionare Erori PostScript

Notă: Pentru mai multe informații despre opțiunile driverului de imprimantă Windows, faceți clic pe butonul **Ajutor** din colțul din dreapta jos al fiecărei file din fereastra Preferințe imprimare.

#### Setarea opțiunilor de imprimare implicite (Windows)

Când imprimați din orice aplicație software, imprimanta utilizează setările pentru lucrarea de imprimare specificate în fereastra Preferințe imprimare. Puteți specifica opțiunile de imprimare cel mai frecvent utilizate și le puteți salva astfel încât să nu fie necesar să le modificați de fiecare dată când imprimați.

De exemplu, dacă doriți imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei la majoritatea lucrărilor, specificați imprimarea pe 2 fete în Preferinte imprimare.

Pentru a modifica Preferințele de imprimare:

- 1. În bara de stare Windows, faceți clic pe Start, pe Setări, apoi pe Imprimante și faxuri.
- 2. În folderul **Imprimante şi faxuri**, faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma imprimantei dvs., apoi faceți clic pe **Preferințe imprimare**.
- 3. Faceți clic pe o filă din fereastra **Preferințe imprimare**, realizați selecțiile, apoi faceți clic pe **OK** pentru a salva selecțiile.

Notă: Pentru mai multe informații despre opțiunile driverului de imprimantă Windows, faceți clic pe butonul **Ajutor** din coltul din dreapta jos al fiecărei file din fereastra Preferințe imprimare.

#### Selectarea opțiunilor de imprimare pentru o lucrare individuală (Windows)

Dacă doriți să utilizați opțiuni de imprimare speciale pentru o anumită lucrare, modificați Preferințele de imprimare înainte de a transmite lucrarea la imprimantă. De exemplu, dacă doriți să utilizați modul de calitate a imprimării **Extins** la imprimarea unui anumit document, alegeți această setare în Preferințe imprimare înainte de a imprima lucrarea.

- 1. Cu documentul deschis în aplicație, accesați caseta de dialog Imprimare (Fişier > Imprimare sau CTRL+P în Windows, File (Fişier)> Print (Imprimare) sau CMD+P în Macintosh la majoritatea aplicațiilor).
- Alegeți WorkCentre 7425/7428/7435 şi faceți clic pe butonul Proprietăți pentru a deschide fereastra Preferințe imprimare. În anumite aplicații, acest buton poartă denumirea Preferințe. Alegeți o filă din fereastra Preferințe imprimare şi realizați selecțiile.
- 3. Faceți clic pe **OK** pentru a salva selecțiile și închideți fereastra **Preferințe imprimare**.
- 4. Imprimați lucrarea.

#### Salvarea unui set de opțiuni de imprimare utilizate frecvent (Windows)

Puteți salva și denumi un set de opțiuni de imprimare, astfel încât să le aplicați rapid la viitoarele lucrări de imprimare.

Pentru a salva un set de opțiuni de imprimare:

- 1. Faceți clic pe **Setări Salvate** din partea de jos a ferestrei **Preferințe imprimare** și faceți clic pe **Salvare ca**.
- 2. Denumiți setul de opțiuni de imprimare şi faceți clic pe **OK**. Setul de opțiuni este salvat şi va apărea în listă. Data viitoare când doriți să imprimați utilizând aceste opțiuni, trebuie doar să alegeți numele din listă şi să faceți clic pe **OK**.

#### Opțiuni de imprimare pentru Macintosh

Consultați tabelul următor pentru opțiunile de imprimare specifice din driverul de imprimantă PostScript Macintosh:

Filă	Opțiuni de imprimare
Hârtie/leşire	Tip Lucrare: Imprimare Normală, Imprimare Securizată, Set de Probă, Imprimare Întârziată, Salvare în Cutia Poştală Hârtie: Selectare Automată, Imprimantă Tip Implicit, Altă Culoare, Alt Tip, Separatoare Transparente Imprimare 2 Fețe: Imprimare 1 Față, Imprimare 2 Fețe, Imprimare 2 Fețe, Rotire pe Muchia Scurtă Ieşire Color: Culoare, Nuanțe de Gri Destinație Ieşire: Selectare Automată, Tava Centrală - Inferioară, Tava Centrală - Superioară, Tava Superioară Stânga
Pagini Speciale	Adăugare Coperți Adăugare Inserări Adăugare Pagini Diferite
Opțiuni Imagine	Mai Deschis/Mai Închis Calitate Imagine: Calitate Înaltă, Viteză Mare, Rezoluție Mare Economie Toner: Conservare Cerneală Uscată Culoare Sursă CMYK: Comercial, SWOP, SNAP, EuroScale, Japan Color Corecție Culoare Ieşire: Automat, sRGB, Fără Inversare Imagine: Imagine în Oglindă
Aspect/Filigran	Aspect Broşură: Activare, Dezactivare Opţiuni Broşură: Scară, Cotor, Deplasare Filigran: Presetări, Opţiuni, Nou
Avansat	Ordine Imagini Broşură: Stânga la Dreapta, Dreapta la Stânga Coală Antet: Activare, Dezactivare Solicitare Offset: Fără Offset, Fiecare Set Tava 5 (Manuală) Muchie Alimentare: Alimentare pe Muchia Lungă (Normal), Alimentare pe Muchia Scurtă

#### Selectarea opțiunilor pentru o lucrare individuală (Macintosh)

Pentru a alege setări de imprimare pentru o anumită lucrare, modificați setările driverului înainte de a transmite lucrarea la imprimantă.

- 1. Cu documentul deschis în aplicație, faceți clic pe File (Fişier), apoi pe Print (Imprimare).
- 2. Alegeți imprimanta din lista Printer (Imprimantă).
- 3. Alegeți opțiunile de imprimare dorite din listele derulante care se afișează.
- 4. Faceți clic pe **Print** (Imprimare) pentru a imprima lucrarea.

#### Salvarea unui set de opțiuni de imprimare utilizate frecvent (Macintosh)

Puteți denumi și salva un set de opțiuni de imprimare, astfel încât să le aplicați rapid la viitoarele lucrări de imprimare.

Pentru a salva un set de opțiuni de imprimare:

- 1. Alegeți opțiunile de imprimare dorite din listele derulante din ecranul cu meniul **Print** (Imprimare).
- 2. Faceți clic pe **Save As** (Salvare ca) din meniul **Presets** (Presetări) pentru a salva şi denumi setul de opțiuni de imprimare.
- 3. Setul de opțiuni este salvat și va apărea în lista **Presets** (Presetări). Data viitoare când doriți să imprimați utilizând aceste opțiuni, trebuie doar să selectați numele din listă.

# Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei

#### Această sectiune include:

- Instrucțiuni pentru imprimarea automată pe 2 fețe la pagina 72
- Imprimarea unui document pe 2 fete la pagina 73
- Optiuni pentru aspectul paginii imprimate pe 2 fete la pagina 73

#### Instrucțiuni pentru imprimarea automată pe 2 fete

Un document imprimat pe ambele fețe poate fi imprimat pe hârtie acceptată. Înainte de imprimarea unui document pe ambele fețe, verificați ca tipul hârtiei să fie acceptat de imprimantă.

Următoarele tipuri de hârtie și suporturi de imprimare/copiere nu pot fi utilizate pentru imprimare automată pe 2 fețe:

- **Transparente**
- Plicuri
- **Etichete**
- Hârtie obisnuită reîncărcată
- Hârtie subțire
- CA reîncărcat
- CA Extra
- CA Extra reîncărcat
- **CA lucios**
- CA lucios reîncărcat

Următoarele tipuri de hârtie pot fi utilizate pentru imprimare automată pe 2 fețe:

- Hârtie obișnuită
- Hârtie cu antet
- Carton
- Hârtie reciclată
- Hârtie standard
- Hârtie preimprimată
- Hârtie lucioasă

#### Consultați și:

Formatele și greutățile de suport de imprimare/copiere acceptate la pagina 51

Compatibilitatea suporturilor de imprimare/copiere cu tăvile la pagina 52

### Imprimarea unui document pe 2 fețe

Consultați tabelul următor pentru setările din driverul de imprimantă pentru documentele imprimate pe 2 fețe:

Sistem de operare	Paşi
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP sau Windows Server 2003	Faceți clic pe fila Hârtie/leşire. Alegeți o opțiune de sub Imprimare 2 Fețe: Imprimare 2 Fețe Imprimare 2 Fețe, Rotire pe Muchia Scurtă
Macintosh OS X, versiunea 10.3 sau ulterioară	În caseta de dialog <b>Print</b> (Imprimare), faceți clic pe <b>Layout</b> (Aspect).  Alegeți o opțiune de sub <b>Two-Sided</b> (Două Fețe): <b>Long-edge binding</b> ( <b>Legare pe muchia lungă</b> ) <b>Short-edge binding</b> (Legare pe muchia scurtă).


Pentru mai multe informații, consultați Setarea opțiunilor de imprimare la pagina 68.

### Opțiuni pentru aspectul paginii imprimate pe 2 fețe

Atunci când alegeți **Imprimare 2 Fețe** pe fila **Hârtie/leşire**, puteți specifica aspectul paginii, care determină modul în care se întorc paginile.

Pentru a specifica opțiunile pentru aspectul paginii la imprimarea pe 2 fețe:

- 1. Faceți clic pe fila Aspect/Filigran.
- 2. Faceti clic pe Portret, Peisaj sau Peisaj Rotit.
- 3. Faceți clic pe Imprimare 2 Fețe sau Imprimare 2 Fețe, Rotire pe Muchia Scurtă.

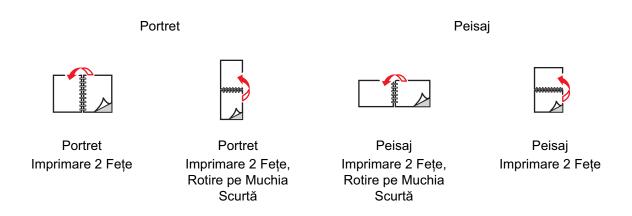

# Selectarea hârtiei care urmează să fie utilizată

Atunci când transmiteți lucrarea de imprimare la imprimantă, puteți permite imprimantei selectarea automată a hârtiei, în funcție de formatul documentului și de tipul hârtiei pe care le selectati dvs., sau puteti forta imprimanta să utilizeze hârtie dintr-o tavă specifică.

Pentru a selecta ce hârtie urmează să utilizați:

#### Windows:


- 1. În driverul de imprimantă, faceți clic pe fila **Hârtie/leşire**. Rezumatul Hârtiei afișează hârtia pentru lucrarea de imprimare.
- 2. Dacă doriți să folosiți altă hârtie, faceți clic pe butonul din dreapta rezumatului hârtiei pentru a afișa meniul derulant de selecție a hârtiei:
- 3. Pentru a specifica o tavă, faceți clic pe tava din meniul Selectare după Tavă.
  - Pentru a specifica tipul hârtiei, faceti clic pe tip în meniul Alt Tip.
  - Pentru a specifica un format standard de hârtie, faceți clic pe elementul de meniu Alt
    Format din caseta de dialog Format Hârtie, apoi faceți clic pe un format de hârtie în lista
    derulantă Format Hârtie leşire.

#### Macintosh:

- 1. În caseta de dialog **Print** (Imprimare), faceți clic pe **Paper Feed** (Alimentare Hârtie).
- 2. Din lista derulantă **All pages from** (Toate paginile de la), faceți clic pe **Auto Select** (Selectare automată) pentru a selecta hârtia în funcție de setările aplicației sau alegeți o tavă de hârtie specifică.

# Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală (N pe pagină)

Atunci când imprimați un document cu mai multe pagini, puteți imprima mai mult de o pagină pe o singură coală de hârtie. Puteți imprima una, două, patru, şase, nouă sau 16 pagini pe o față a colii de hârtie.

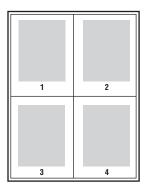

Pentru a imprima dintr-un driver acceptat mai multe pagini pe o singură coală de hârtie:

### Windows (2000 sau o versiune ulterioară)

- Faceţi clic pe fila Aspect/Filigran.
- 2. Faceți clic pe butonul **Pagini per Coală (N pe Pagină)** corespunzător numărului de pagini care doriți să apară pe fiecare față a colii.


- 1. În caseta de dialog Print (Imprimare), faceți clic pe Layout (Aspect).
- 2. Din meniul derulant Pages Per Sheet (Pagini per Coală), alegeti numărul dorit.
- 3. Alegeți un buton **Layout Direction** (Direcție Aspect) pentru a selecta ordinea în care imaginile vor fi imprimate pe pagină.
- 4. Implicit, imaginile vor fi imprimate pe o față a colii. Faceți clic pe **Two-Sided** (Două Fețe) și pe o direcție de legare pentru a imprima pe ambele fețe ale colii.

### Imprimarea broşurilor

Prin intermediul funcției de imprimare pe 2 fețe, puteți imprima documente sub forma unei cărți de mici dimensiuni. Creați broşuri cu orice format de hârtie acceptat pentru imprimarea automată pe 2 fețe. Driverul reduce automat imaginea fiecărei pagini şi imprimă patru pagini pe fiecare coală de hârtie (două pagini pe fiecare față). Paginile sunt imprimate în ordinea corectă, astfel încât să puteți împături şi capsa paginile pentru a obține o broşură.

Atunci când imprimați broșuri, puteți să specificați și deplasarea și cotorul în driverele acceptate.

- **Deplasare**: specifică cât de mult sunt deplasate în exterior imaginile paginilor (în zecimi de punct). Deplasarea compensează grosimea hârtiei împăturite, care altfel ar deplasa imaginile paginilor spre exterior atunci când este împăturită. Puteți selecta o valoare cuprinsă între zero și 1,0 puncte.
- **Cotor**: specifică distanța orizontală (în puncte) dintre imaginile paginilor. Un punct reprezintă 0,35 mm (1/72 inchi).

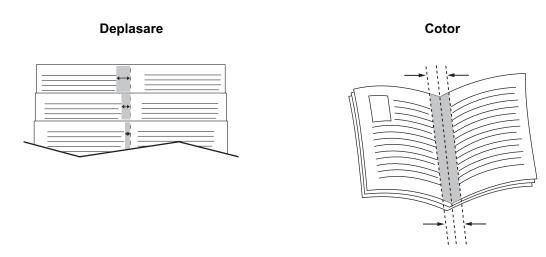

Următoarele opțiuni suplimentare pentru broșuri sunt disponibile în anumite drivere:

- Desenare Contururi Pagină: imprimă un contur în jurul fiecărei pagini.
- Format Hârtie Tintă: specifică formatul de hârtie pentru broşură.
- Dreapta la Stânga: inversează ordinea paginilor în broşură.

Pentru a selecta imprimarea de broşuri întru-un driver acceptat:

### Driver Windows 2000 sau versiune ulterioară și PostScript

- Faceți clic pe fila Aspect/Filigran.
- Faceți clic pe Aspect Broşură.

Dacă utilizați driverul PostScript, faceți clic pe butonul **Opțiuni Broşură** pentru a specifica deplasarea și cotorul.

3. Dacă doriți, faceți clic pe Desenare Contururi Pagină din lista derulantă.

- 1. În caseta de dialog **Print** (Imprimare), faceți clic pe **Funcții Xerox**, apoi pe lista derulantă **Aspect/Filigran**.
- 2. Din lista derulantă **Aspect Broşură**, faceți clic pe **Activare**. Puteți face clic și pe **Desenare Contururi Pagină** sau pe **Fără Contururi Pagină**.
- 3. Faceți clic pe **Opțiuni Broşură** pentru **Scalare la Format Nou Hârtie** și pentru a seta **Cotor** și **Deplasare**.
- 4. Faceți clic peFiligran pentru a adăuga un filigran presetat sau personalizat.

### Utilizarea corecțiilor de culoare

Opțiunile de corecție a culorii oferă simulări ale unor dispozitive diferite de procesare a culorii. **Automat** este corecția implicită pentru procesarea generală a imaginii. Consultați tabelul următor pentru a stabili ce opțiune doriți să utilizați.

Corecție culoare	Descriere	
Culoare Automată (Recomandat)	Aplică o corecție optimă a culorii pentru fiecare element grafic: text, grafică și imagini.	
Alb - Negru	Converteşte toate culorile în negru şi alb sau în nuanțe de gri.	
Reglări Culoare	Afişează ajustările culorii. Reglați culoarea făcând clic pe acest buton.	

Pentru a selecta corectia culorii întru-un driver acceptat:

### Driver Windows 2000 sau versiune ulterioară și PostScript

- 1. Faceti clic pe fila Optiuni Culoare.
- 2. Selectați corecția de culoare dorită: Culoare Automată, Alb Negru sau Reglări Culoare.
- 3. Pentru a ajusta corecțiile de culoare, faceți clic pe butonul Reglări Culoare.
- Utilizați cursorul Mai Deschis/Mai Închis pentru a modifica luminozitatea întregii imagini.
- Utilizaţi lista derulantă Culoare CMYK pentru a aplica corespondenţa pentru tipar. Din lista derulantă, selectaţi Comercial, SNAP, SWOP, EuroScale sau Japan Color.

### Driver Macintosh OS X (versiunea 10.3 sau ulterioară)

- 1. În caseta de dialog **Print** (Imprimare), faceți clic pe **Funcții Xerox**, apoi pe lista derulantă **Opțiuni Imagine**.
- 2. În lista derulantă Corecție Culoare leşire, faceți clic pe Auto, sRGB sau Fără.

Utilizați lista derulantă Culoare Sursă CMYK pentru a aplica corespondența pentru tipar. Din lista derulantă, faceți clic pe Comercial, SNAP, SWOP, EuroScale sau Japan Color.

### Imprimarea alb-negru

Dacă doriți ca ieşirea să fie imprimată în alb, negru şi nuanțe de gri, selectați setarea pentru imprimare alb-negru în driverul acceptat:

### Driver Windows 2000 sau versiune ulterioară și PostScript

- 1. Faceți clic pe fila Opțiuni Culoare.
- 2. Faceți clic pe opțiunea Alb Negru.

- 1. În caseta de dialog **Print** (Imprimare), faceți clic pe **Funcții Xerox**, apoi pe lista derulantă **Culoare leşire**.
- 2. Faceți clic pe Imprimare în Nuanțe de Gri.

### Separatoarele de transparente

Această funcție inserează un separator (de pagini) între fiecare transparent imprimat din lucrarea de imprimare. Tipul de hârtie pentru lucrare trebuie să fie setat pe Transparent.

Notă: Separatoarele de transparente nu sunt incluse în lucrarea dvs. dacă aceasta este imprimată pe orice alt tip de suport de imprimare. Separatoarele nu sunt incluse dacă imprimați dintr-o tavă de hârtie specifică, chiar dacă aceasta conține transparente.

### Driver Windows 2000 sau versiune ulterioară și PostScript

- 1. În driverul de imprimantă, faceți clic pe fila **Hârtie/leşire**. Rezumatul Hârtiei afișează hârtia pentru lucrarea de imprimare.
- 2. Faceți clic pe butonul din dreapta rezumatului hârtiei pentru a afișa meniul derulant de selecție a hârtiei.
- 3. Faceti clic pe Alt Tip, apoi pe Transparent.
- 4. Faceți clic din nou pe butonul din dreapta rezumatului hârtiei pentru a afișa meniul derulant de selecție a hârtiei.
- 5. Faceți clic pe **Separatoare Transparente**.
- Din lista derulantă Opţiuni Separator, faceţi clic pe Separatoare Goale, Separatoare Imprimate (separatorul imprimat conţine aceeaşi imagine ca şi transparentul) sau pe Fără Separatoare.
- 7. Din lista derulantă **Sursă**, faceți clic pe tava pe care urmează să o utilizați pentru separatoare.
  - Selectare Automată: selectează automat tava în care este specificat tipul de hârtie pentru separatoare.
  - Tava 1 până la Tava 5: selectează o tavă de hârtie cu tipul de hârtie pentru separatoare specificat.
  - Aceste setări anulează alte setări pentru separatoare de transparente din aplicație.
     Separatoarele de transparente nu pot fi specificate cu ieşirea Broşură.

- În caseta de dialog Print (Imprimare), faceți clic pe Funcții Xerox, apoi pe lista derulantă Hârtie / leşire.
- 2. Faceți clic pe butonul din dreapta rezumatului hârtiei pentru a afișa meniul derulant de selecție a hârtiei.
- 3. Faceți clic pe Alt Tip, apoi pe Transparent.
- 4. Faceți clic din nou pe butonul din dreapta rezumatului hârtiei pentru a afișa meniul derulant de selecție a hârtiei.
- 5. Faceți clic pe Separatoare Transparente.
- 6. Din lista derulantă **Opțiuni Separator**, faceți clic pe **Separatoare Goale**, **Separatoare Imprimate** (separatorul imprimat conține aceeaşi imagine ca şi transparentul) sau pe **Fără Separatoare**.
- 7. Din lista derulantă **Sursă**, faceți clic pe tava pe care urmează să o utilizați pentru separatoare.

### Imprimarea paginilor copertă

Pagina copertă reprezintă prima sau ultima pagină a unui document. Imprimanta vă permite să alegeți o sursă de hârtie pentru coperți și alta pentru restul documentului. De exemplu, utilizați hârtie cu antetul companiei pentru prima pagină a documentului sau carton pentru prima și ultima pagină a unui raport.

- Utilizați orice tavă de hârtie adecvată ca sursă pentru imprimarea paginilor copertă.
- Verificați ca pagina copertă să aibă același format ca hârtia folosită pentru restul documentului.

Dacă specificați în driverul de imprimantă un format diferit de cel alimentat în tava selectată ca sursă pentru paginile copertă, coperta (coperțile) se va (vor) imprima pe aceeași hârtie ca și restul documentului.

Există mai multe opțiuni pentru paginile copertă:

- Fără Coperți: imprimă prima şi ultima pagină a documentului din aceeaşi tavă ca şi restul documentului.
- Doar Față: imprimă prima pagină pe hârtie din tava specificată.
- Doar Spate: imprimă ultima pagină pe hârtie din tava specificată.
- Față și Spate: Identice: paginile copertă din față și din spate sunt imprimate din aceeași tavă.
- Față și Spate: Diferite: paginile copertă din față și din spate pot fi imprimate din tăvi diferite.

Pagină copertă	Opțiune imprimare	Pagini imprimate pe copertă
Prima	Imprimare pe 1 față	Pagina 1
	Imprimare pe 2 fețe	Paginile 1 şi 2
Ultima	Imprimare pe 1 față	Ultima pagină
	Imprimare pe 2 fețe (pagini cu număr impar)	Ultima pagină
	Imprimare pe 2 fețe (pagini cu număr par)	Ultimele două pagini

#### Imprimarea

La imprimarea pe 2 fețe, pentru ca fața 2 (verso) a copertei frontale să rămână neimprimată, pagina a doua a documentului trebuie să fie neimprimată. Pentru ca pagina copertă din spate să rămână neimprimată, consultați tabelul următor pentru a afla cum se inserează paginile goale.

Opțiune imprimare	Ultima pagină de text	Pagini goale
Imprimare pe 1 față		Adăugați o pagină goală la sfârşitul documentului.
Imprimare pe 2 fețe	Cu număr impar	Adăugați două pagini goale la sfârşitul documentului.
	Cu număr par	Adăugați o pagină goală la sfârşitul documentului.

Pentru a selecta paginile copertă într-un driver acceptat:

### Windows 2000 sau versiune ulterioară

- 1. Faceți clic pe fila Pagini Speciale.
- 2. Faceți clic pe butonul Adăugare Coperți.
- 3. Alegeți opțiunea pentru copertă și tava pe care doriți să o utilizați din caseta de dialog **Adăugare Coperți**.

### Driver Macintosh OS X (versiunea 10.3 sau ulterioară)

- 1. În caseta de dialog **Print** (Imprimare), faceți clic pe **Paper Feed** (Alimentare Hârtie).
- 2. Faceți clic pe First page from (Prima pagină din), apoi faceți clic pe tava de utilizat pentru coperți.
- 3. Sub **Remaining pages from** (Pagini rămase din), faceți clic pe tava de utilizat pentru restul paginilor.

Notă: La imprimarea broşurilor, pagina copertă trebuie să fie selectată ca Last Page Paper Source (Sursă Hârtie Ultima Pagină).

### Scalarea

Puteți micșora sau mări imaginile de pe pagină atunci când sunt imprimate selectând o valoare de scalare între 25 și 400 de procente. Valoarea implicită este de 100%.







Pentru a selecta scalarea într-un driver acceptat:

### Windows 2000 sau versiune ulterioară

- 1. Faceti clic pe fila Hârtie/lesire.
- 2. Faceți clic pe butonul din dreapta rezumatului Hârtie, apoi selectați Alt Format.
- 3. Faceți clic pe o opțiune din lista derulantă Opțiuni Scalare.
- 4. Dacă faceți clic pe **Scalare Manuală**, puteți introduce un procentaj în caseta corespunzătoare.

- 1. Faceți clic pe File (Fişier).
- 2. Faceți clic pe Page Setup (Configurare Pagină).
- 3. Specificați în casetă procentajul pentru Scară.

### Imprimarea filigranelor

Un filigran este un text suplimentar care poate fi imprimat peste una sau mai multe pagini. De exemplu, anumiți termeni, cum ar fi Schiță sau Confidențial, care ar trebui să fie ştampilați pe o pagină înainte de distribuire, pot fi inserați sub forma unui filigran.



În anumite drivere Windows sunt posibile:

- · Crearea unui filigran.
- Editarea textului, a culorii, locației și unghiului unui filigran existent.
- Amplasarea unui filigran pe prima sau pe fiecare pagină a documentului.
- Imprimarea unui filigran în prim-plan sau în fundal ori îmbinarea filigranului cu lucrarea de imprimare.
- Utilizarea unui grafic ca filigran.
- Utilizarea unui marcaj de oră ca filigran.

Notă: Nu toate aplicațiile acceptă imprimare filigranelor.

Pentru a selecta, crea şi edita filigrane:

#### Windows 2000 sau versiune ulterioară

- 1. Faceți clic pe fila Aspect/Filigran.
  - Pentru a utiliza un filigran existent, alegeti-l din lista derulantă Filigran.
  - Pentru a modifica filigranul, faceți clic pe butonul Editare pentru a afișa caseta de dialog
     Editor Filigran.
  - Pentru a crea un filigran nou, faceti clic pe Nou, apoi utilizati caseta de dialog Editor Filigran.
- 2. În lista derulantă Filigran pentru Opțiuni:
  - Alegeţi o opţiune pentru a imprima filigranul în prim-plan sau în fundal sau pentru a-l îmbina cu lucrarea.
  - Alegeți o opțiune pentru a imprima filigranul pe toate paginile sau doar pe prima pagină.

- 1. În caseta de dialog Print (Imprimare), faceți clic pe Funcții Xerox, apoi pe Aspect/Filigran.
  - Pentru a utiliza un filigran existent, alegeți-l din lista derulantă Filigran.
  - Pentru a modifica filigranul, faceți clic pe Editare în lista derulantă Filigran pentru a afișa caseta de dialog Editor Filigran.
  - Pentru a crea un filigran nou, faceți clic pe Nou în lista derulantă Filigran pentru a afişa caseta de dialog Editor Filigran.
- 2. În lista derulantă **Opțiuni**:
  - Alegeţi o opţiune pentru a imprima filigranul în prim-plan sau în fundal sau pentru a-l îmbina cu lucrarea.
  - Alegeți o opțiune pentru a imprima filigranul pe toate paginile sau doar pe prima pagină.

### Imprimarea imaginilor în oglindă

Puteți imprima pagini sub forma unei imagini în oglindă (la imprimare, imaginile sunt întoarse orizontal pe pagină).

Pentru a selecta imprimarea imaginilor în oglindă într-un driver acceptat:

### Driver Windows 2000 sau versiune ulterioară și PostScript

- 1. Faceți clic pe fila Avansat.
- 2. Sub Opțiuni Imagine, faceți clic pe Pornit pentru leşire în Oglindă.

- 1. În caseta de dialog Print (Imprimare), faceți clic pe Funcții Xerox, apoi pe Opțiuni Imagine.
- 2. În Inversare Imagine, faceți clic pe Imagine în Oglindă.

### Crearea şi salvarea formatelor personalizate

Hârtia cu format personalizat poate fi imprimată din Tava 5. Setările pentru hârtia cu format personalizat pot fi salvate într-un driver de imprimantă acceptat. Fiind salvate în sistemul de operare a computerului, aceste formate personalizate vor fi disponibile pentru selectare din aplicațiile utilizate.

#### Windows 2000 sau versiune ulterioară

- 1. Faceți clic pe fila Hârtie/leşire.
- 2. Faceți clic pe butonul din dreapta rezumatului Hârtie, apoi faceți clic pe Alt Format.
- 3. În caseta de dialog **Format Hârtie**, faceți clic pe **Nou** în lista derulantă **Format Hârtie leşire**.
- 4. În caseta de dialog **Format Personalizat Nou**, introduceți un nume descriptiv în caseta **Nume**, apoi introduceți dimensiunile în casetele **Lățime** și **Înălțime**.
- 5. Faceți clic pe OK.

- 1. În meniul **File** (Imprimare), faceți clic pe **Page Setup** (Configurare Pagină).
- Sub Format for (Format pentru), alegeţi imprimanta.
- În lista derulantă Format Hârtie, faceți clic pe Manage Custom Sizes (Administrare Formate Personalizate).
- Faceți clic pe butonul + pentru a adăuga un nou format de pagină personalizat.
- 5. Introduceți un nume descriptiv pentru formatul personalizat de hârtie, apoi introduceți informațiile despre dimensiunea paginii şi margini.
- Faceţi clic pe OK.

### Notificarea la finalizarea lucrării

Puteți alege să fiți înștiințat în momentul în care imprimarea lucrării s-a încheiat. În colțul din dreapta jos al ecranului computerului va apărea un mesaj cu numele lucrării și numele imprimantei pe care a fost imprimată lucrarea.

Notă: Această funcție este disponibilă doar dacă imprimanta este conectată la computer printr-o rețea.

Pentru a selecta notificarea la finalizarea lucrării într-un driver acceptat:

#### Windows 2000 sau versiune ulterioară

- 1. În partea de jos a filei **Preferințe imprimare** din orice driver, faceți clic pe butonul **Stare** detaliată.
- 2. Faceți clic pe meniul Notificare, apoi faceți clic pe opțiunea dorită.
- 3. Faceți clic pe X din colțul din dreapta sus pentru a închide fereastra.

### Imprimarea tipurilor de lucrări speciale

Puteți alege unul dintre următoarele tipuri de lucrări speciale:

- **Imprimare Securizată**: imprimă lucrarea doar după ce v-ați ales numele și ați introdus o parolă numerică din patru cifre pe ecranul senzorial al imprimantei.
- **Set de Probă**: imprimă o copie a lucrării, oferindu-vă posibilitatea să verificați copia. Pentru a imprima restul copiilor, eliberați lucrarea pe ecranul senzorial al imprimantei.
- Imprimare Întârziată: imprimă lucrarea la ora specificată de dvs.
- Salvare în Cutia Poştală: stochează lucrarea pe unitatea de hard disc a imprimantei, astfel încât să poată fi imprimată la cerere utilizând ecranul senzorial al imprimantei sau să fie imprimată din CentreWare IS.

## Transmiterea lucrărilor Imprimare Securizată, Set de Probă, Imprimare Întârziată sau Salvare în Cutia Poştală

Utilizați un driver acceptat pentru a specifica lucrarea ca lucrare Imprimare Securizată, Set de Probă, Imprimare Întârziată sau Salvare în Cutia Poștală.

### Windows 2000 sau versiune ulterioară

- 1. Faceți clic pe fila Hârtie/leşire.
- 2. Sub **Tip Lucrare**, faceți clic pe tipul dorit de lucrare.
- 3. În caseta de dialog:
  - Pentru o lucrare **Imprimare Securizată**, introduceți și confirmați parola din patru cifre în fereastra **Imprimare Securizată**.
  - Pentru o lucrare Set de Probă, alegeți setările de imprimare pentru lucrare, faceți clic pe Set de Probă, apoi pe Imprimare.
  - Pentru o lucrare Imprimare Întârziată, introduceți ora la care doriți să se imprime lucrarea, faceți clic pe OK, apoi pe Imprimare.
  - Pentru o lucrare Salvare în Cutia Poştală, introduceți un nume pentru lucrare (faceți clic pe lista derulantă pentru opțiuni), apoi introduceți Nr. Cutie Poştală predefinit. Dacă doriți, alegeți opțiunile Lucrare Salvată Securizat.

- 1. În caseta de dialog **Print** (Imprimare), selectați tipul de lucrare din lista derulantă **Tip Lucrare**.
  - Pentru o lucrare **Imprimare Securizată**, introduceți și confirmați parola din patru cifre în fereastra **Imprimare Securizată**.
  - Pentru o lucrare Set de Probă, alegeți setările de imprimare pentru lucrare, faceți clic pe Set de Probă, apoi pe Imprimare.
  - Pentru o lucrare **Imprimare Întârziată**, introduceți ora la care doriți să se imprime lucrarea, faceți clic pe **OK**, apoi pe **Imprimare**.
  - Pentru o lucrare Salvare în Cutia Poştală, introduceți un nume pentru lucrare (faceți clic pe lista derulantă pentru opțiuni), apoi introduceți Nr. Cutie Poştală predefinit. Dacă doriți, alegeți opțiunile Salvare, Salvare și Imprimare și Lucrare Salvată Securizat.

#### Imprimarea

### Imprimarea sau ştergerea lucrărilor Imprimare Securizată

- 1. Apăsați Stare Lucrare pe panoul de comandă a imprimantei. Va apărea fila Lucrări Active.
- 2. Apăsați pe lucrarea dorită, apoi alegeți acțiunea necesară din meniul pop up.
- 3. Introduceți parola prin intermediul tastaturii imprimantei, apoi apăsați Confirmare.

### Imprimarea sau ştergerea lucrărilor Set de Probă

- 1. Apăsați Stare Lucrare pe panoul de comandă a imprimantei. Va apărea fila Lucrări Active.
- 2. Apăsați pe lucrarea dorită, apoi alegeți acțiunea necesară din meniul pop up.

### Imprimarea sau ştergerea lucrărilor Imprimare Întârziată

- 1. Apăsati Stare Lucrare pe panoul de comandă a imprimantei. Va apărea fila Lucrări Active.
- 2. Apăsați pe lucrarea dorită, apoi alegeți acțiunea necesară din meniul pop up.

### Imprimarea sau ștergerea lucrărilor de imprimare salvate în cutia poștală

- 1. Apăsați Stare Lucrare pe panoul de comandă a imprimantei. Va apărea fila Lucrări Active.
- 2. Apăsați pe lucrarea dorită, apoi alegeți acțiunea necesară din meniul pop up.

## Copierea


### Acest capitol include:

- Copierea de bază la pagina 92
- Modificarea opțiunilor de copiere la pagina 94

### Copierea de bază


### Pentru a realiza copii:

1. Alimentați documentele originale. Utilizați ecranul documentului pentru copii individuale sau alimentatorul documentului pentru mai multe pagini.

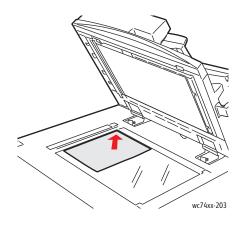


### Ecranul documentului

Ridicați capacul alimentatorului de documente și amplasați originalul **cu fața în jos**, aliniat la colțul din **stânga spate** al ecranului documentului.

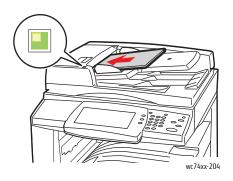

### Alimentatorul de documente

Introduceți originalele **cu fața în sus** și cu **muchia stângă** intrând prima în alimentator. Lumina verde indică alimentarea corectă a originalelor.

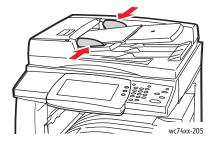

Ajustaţi ghidajele hârtiei astfel încât să atingă uşor originalele.

- 2. Pe panoul de comandă, apăsați butonul **Şterge Tot** pentru a şterge setările anterioare de copiere.
- 3. Apăsați **Copiere** pe ecranul senzorial al imprimantei.
- 4. Utilizați tastatura de pe partea dreaptă a panoului de comandă pentru a introduce numărul de copii. Numărul selectat de copii apare în colțul din dreapta sus al ecranului senzorial.
  - Pentru a corecta numărul de copii introdus prin intermediul tastaturii, apăsați butonul galben **Şterge Tot**.
  - Pentru a opri o lucrare de copiere, apăsați butonul roşu **Stop** de pe panoul de comandă.
     Pentru a continua lucrarea, apăsați **Reluare** pe ecranul senzorial sau apăsați **Anulare** pentru a o anula complet.
- 5. Dacă este necesar, modificați setările pentru copiere. Consultați Modificarea opțiunilor de copiere la pagina 94.
- 6. Apăsați butonul verde Start de pe panoul de comandă.
  - Atunci când se utilizează alimentatorul de documente, copierea continuă până când alimentatorul se goleşte.
  - Atunci când utilizați ecranul documentului pentru copierea pe 2 fețe, pe ecranul senzorial
    va apărea un mesaj care vă anunță să amplasați următorul original pe ecran. Apăsați
    butonul verde **Start** pentru a copia următorul original.

### Modificarea opțiunilor de copiere

### Această secțiune include:

- Setările de bază la pagina 94
- Reglările calității imaginii la pagina 98
- Ajustările şablonului la pagina 101
- Reglările formatului de ieșire la pagina 105
- Copierea avansată la pagina 112

### Setările de bază

Utilizați fila Copiere pentru a modifica următoarele setări de bază:

- Selectarea copiilor color sau alb-negru la pagina 94
- Micşorarea sau mărirea imaginii la pagina 95
- Selectarea tăvilor care urmează să fie utilizate pentru copii la pagina 95
- Specificarea originalelor pe 2 fețe pentru copii la pagina 96
- Colaționarea copiilor la pagina 96
- Capsarea copiilor la pagina 97
- Împăturirea copiilor la pagina 97
- Perforarea copiilor la pagina 97
- Crearea broşurilor la pagina 97

### Selectarea copiilor color sau alb-negru

Dacă documentul original conține culori, puteți crea copii colorate integral, cu o singură culoare (monocrome) sau alb-negru.

Pentru a selecta culoarea de ieşire:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial.
- 2. Selectați culoarea de ieşire:
  - Detectare Auto: detectează conținutul color al documentului original şi realizează copii integral color dacă originalul este colorat sau copii doar cu negru dacă originalul este un document alb-negru.
  - **Culoare**: realizează copii integral color utilizând toate cele patru culori de imprimare (cyan, magenta, galben şi negru).
  - Alb şi Negru: copiază doar în alb-negru. Culorile din original sunt convertite în nuanțe de gri.
- 3. Pentru copii imprimate în nuanțele unei singure culori:
  - a. Apăsați pe fila Calitate Imagine, apoi pe Efecte de Culori.
  - b. Apăsați pe Mono-Color, apoi apăsați pe una dintre cele șase opțiuni de culoare.
  - c. Apăsaţi Salvare.
- 94 WorkCentre 7425/7428/7435 Ghid de utilizare

### Micşorarea sau mărirea imaginii

Dimensiunea imaginii poate fi micşorată până la maximum 25% şi mărită până la maximum 400% din formatul originalului.

Pentru a micşoara sau a mări imaginea:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial.
- 2. Pentru a micşoara sau a mări imaginea proporțional, apăsați **săgeata în sus** sau **săgeata în jos**.
- 3. Pentru a micşoara sau a mări imaginea proporțional cu o valoare presetată, de exemplu pentru a o încadra pe un anumit format de hârtie:
  - a. Apăsați Mai Multe.
  - b. Apăsați % Proporțional, apoi apăsați unul dintre butoanele % Presetat.

Notă: Pentru a modifica procentajul, puteți apăsa și pe săgețile în sus și în jos.

- c. Pentru a centra imaginea pe pagină, apăsați Auto Centrare.
- d. Apăsati Salvare.
- 4. Pentru a micșora sau a mări lățimea și lungimea imaginii cu procente diferite:
  - a. Sub Micşorare / Mărire, apăsați Mai Mult, apoi Independent X-Y%.
  - b. Utilizați butoanele săgeată pentru a modifica lățimea imaginii (axa X).
  - c. Utilizați butoanele **săgeată** pentru a modifica lungimea imaginii (axa Y).

Notă: Puteți apăsa și pe unul dintre butoanele % Presetat.

- d. Pentru a centra imaginea pe pagină, apăsați Auto Centrare.
- e. Apăsaţi **Salvare**.

### Selectarea tăvilor care urmează să fie utilizate pentru copii

Puteți realiza copii pe hârtie cu antet, hârtie colorată, formate de hârtie diferite sau transparente selectând o tavă de hârtie alimentată cu suportul de imprimare/copiere dorit.

Pentru a selecta tava pe care urmează să o utilizati:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial.
- 2. Apăsati pe una dintre tăvile de sub Alimentare cu Hârtie.

Notă: Imprimanta include două tăvi de hârtie şi tăvi suplimentare disponibile ca opțiuni.

Notă: Tăvile mai pot fi selectate după cum urmează:

- a. Apăsați Mai Multe.
- b. Apăsați pe tava dorită.
- c. Apăsați **Salvare**.

Notă: **Selectare automată** permite imprimantei să utilizeze automat tăvile care conțin formatul de hârtie corect.

### Specificarea originalelor pe 2 fețe pentru copii

Alimentatorul de documente poate fi utilizat pentru copierea uneia sau a ambelor fețe ale originalelor imprimate pe 2 fețe. De asemenea, puteți crea copii pe o față sau pe 2 fețe ale originalelor imprimate pe 2 fețe.

Pentru a selecta fețele pe care urmează să copiați:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial.
- 2. Apăsați pe una dintre următoarele opțiuni de sub Copiere 2 Fețe:
  - 1 -> O Față: scanează doar o față a originalelor și produce copii pe 1 față.
  - 1 -> 2 Fețe: scanează doar o față a originalelor și produce copii pe 2 fețe.
  - 2 -> 2 Fețe: scanează ambele fețe ale originalelor și produce copii pe 2 fețe.
  - 2 -> O Față: scanează ambele fețe ale originalelor și produce copii pe 1 față.
- 3. Dacă ați selectat copii pe 2 fețe și doriți ca imaginile de pe verso să fie rotite la 180 de grade, apăsați **Rotire Verso**.

### Colaționarea copiilor

Atunci când se realizează mai multe copii după un document cu mai multe pagini, copiile pot fi colaționate automat. De exemplu, dacă realizați trei copii pe o față după un document cu şase pagini, copiile vor fi imprimate în următoarea ordine:

Copiile necolaționate sunt imprimate în următoarea ordine:

Pentru a alege copii colaționate sau necolaționate:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial.
- 2. Pentru copii colaționate, apăsați Colaționate sub leşire Copii.
- 3. Dacă imprimanta este dotată cu un finisher, puteți capsa copiile colaționate. Apăsați Colaționate 1 Capsă sau Colaționate 2 Capse.

### Copii necolaționate

- Apăsați Mai Multe sau Perforare şi Mai Multe (Finisher de Birou LX şi Finisher Profesional) de sub leşire Copii.
- 2. Apăsați **Necolaționate** sau **Necolaționate cu Separatoare** (dacă aveți pagini separatoare alimentate într-o tavă diferită) de sub **Colaționare**.
- 3. Apăsați Salvare.

### Capsarea copiilor

Dacă imprimanta este echipată cu un finisher cu capsator, copiile pot fi capsate automat.

Pentru a selecta capsarea:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial.
- 2. Dacă originalul este:
  - a. colaționat: sub leşire Copii, apăsați Colaționate 1 Capsă sau Colaționate 2 Capse.
  - b. necolaționat: apăsați **Mai Multe** sau **Perforare și Mai Multe** (Finisher de Birou LX și Finisher Profesional), apoi apăsați **1 Capsă**, **2 Capse** sau **2 Capse Sus**. Pe ecran va fi indicat locul capsei pe pagină.
  - c. Apăsați **Salvare**.

### Împăturirea copiilor

Dacă imprimanta este echipată cu Finisherul de Birou LX, puteți plia copiile, apoi le puteți împături manual. Dacă Finisherul Profesional este disponibil, copiile pot fi împăturite.

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial.
- 2. Apăsați Împăturire de sub leşire Copii, apoi apăsați O Împăturire.
- 3. Apăsați Împăturire câte o Pagină sau Împăturire ca Set.
- 4. Dacă este selectată opțiunea Împăturire ca Set, următoarele opțiuni sunt disponibile:
  - Capsare, cu opțiunile Activat sau Dezactivat.
  - Coperți, cu opțiuni pentru Coperți Goale sau Coperți 2 Fețe şi selectarea tăvii pentru hârtia utilizată pentru paginile copertă şi restul documentului. Consultați Adăugarea coperților la pagina 107 pentru mai multe informații.
- 5. Apăsați **Salvare**.

### Perforarea copiilor

Dacă imprimanta dvs. are instalat Finisherul de Birou LX cu perforator sau Finisherul Profesional, copiile pot fi perforate automat.

- 1. Apăsați **Copiere** pe ecranul senzorial.
- 2. Apăsați Perforare și Mai Multe sub leşire Copii.
- 3. Sub Perforare, apăsați pe Perforare 2 Găuri sau Perforare 3 Găuri.
- 4. Apăsați Sus pentru a perfora în partea de sus a paginii, nu în partea stângă.

### Crearea broşurilor

Dacă imprimanta dvs. are instalat Finisherul de Birou LX sau Finisherul Profesional, copiile pot fi formatate sub forma unor broşuri. Broşura poate fi împăturită sau capsată ori ambele. Consultați Crearea broşurilor la pagina 105.

### Reglările calității imaginii

Utilizați fila **Calitate Imagine** de pe ecranul senzorial pentru a modifica următoarele setări de calitate a imaginii:

- Specificarea tipului originalului la pagina 98
- Reglarea luminozității, a conturării şi a saturației la pagina 98
- Eliminarea automată a variațiilor de fundal la pagina 99
- Ajustarea contrastului la pagina 99
- Selectarea efectelor de culoare la pagina 99
- Ajustarea echilibrului culorilor la pagina 100
- Selectarea nivelului de finisare cu luciu la pagina 100

### Specificarea tipului originalului

Imprimanta optimizează calitatea imaginii de pe copii în funcție de tipul de imagini din documentul original și de modul în care originalul a fost creat.

Pentru a specifica tipul originalului:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Calitate Imagine.
- 2. Apăsați Tipul Originalului.
- 3. Apăsați Auto, Foto și Text, Text, Foto sau Hărți.
  - Pentru Foto şi Text sau Foto, apăsați Imprimare Originală, Fotografie sau Fotocopie.
  - Pentru Text, apăsați Printed Text (Text Normal) sau Text cu contrast redus (disponibil doar dacă culoarea de ieșire a copiei este setată pe Alb și Negru).
- 4. Apăsati **Salvare**.

### Reglarea luminozității, a conturării și a saturației

Puteti ajusta luminozitatea, precum și conturarea și saturația copiilor.

Pentru a ajusta aceste opțiuni ale imaginii:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Calitate Imagine.
- 2. Apăsați Opțiuni Imagine.
- 3. Deplasați cursorul **Mai Deschis / Mai Închis** apăsând pe săgețile în sus sau în jos pentru a lumina sau a întuneca imaginea.
- 4. Deplasați cursorul **Conturare** apăsând pe săgețile în sus sau în jos pentru ca imaginea să devină mai accentuată sau mai atenuată.
- 5. Deplasați cursorul **Saturație** apăsând pe săgețile în sus sau în jos, astfel încât culorile de pe imagine să devină mai intense sau mai puțin intense.
- 6. Apăsați Salvare.

### Eliminarea automată a variațiilor de fundal

Atunci când întrebuințați originale imprimate pe hârtie subțire, textul sau imaginile imprimate pe o față pot fi uneori văzute și pe cealaltă parte a hârtiei. Pentru ca acest efect să nu apară pe copiile dvs., utilizați setarea **Auto-anulare** pentru a reduce la minimum sensibilitatea imprimantei la variatiile de culoare din fundal.

Pentru a modifica această setare:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Calitate Imagine.
- 2. Apăsați Îmbunătățire Imagine.
- 3. Apăsați Auto-anulare de sub Anulare Fond.
- 4. Apăsați Salvare.

### Ajustarea contrastului

Contrastul este diferența dintre zonele deschise şi cele închise din imagine. Pentru a reduce sau a mări contrastul copiilor:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Calitate Imagine.
- 2. Apăsați Îmbunătățire Imagine.
- 3. Apăsati Contrast Manual.
- Deplasaţi cursorul utilizând săgeţile în sus sau în jos pentru a selecta mai mult sau mai puţin contrast.
- 5. Apăsati **Salvare**.

#### Selectarea efectelor de culoare

În cazul unui original color, puteți ajusta culoarea copiilor utilizând presetări de culoare numite **Efecte de Culori**. De exemplu, culorile copiei pot fi ajustate pentru a fi mai strălucitoare sau mai reci.

Pentru a selecta un efect de culoare:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Calitate Imagine.
- 2. Apăsați Efecte de Culori.
- Apăsați pe presetarea de culoare dorită. Imaginile eşantion afişate pe partea dreaptă a ecranului senzorial arată ajustarea culorilor.
- 4. Apăsați **Dezactivat** pentru a anula reglarea culorilor.
- 5. Apăsați **Bi-Color** pentru a crea o copie cu două culori.
  - a. Apăsați Culoare Sursă, apoi Alta decât Negru sau Culoare pentru a selecta culoarea sursă, apoi apăsati Salvare.
  - b. Apăsați **Culoare Zonă Țintă**, apoi apăsați pe culoarea respectivă pentru a înlocui culoarea sursă în interiorul zonei țintă, apoi apăsați **Salvare**.
  - c. Apăsați **Culoare Zonă non-Țintă**, apoi apăsați pe culoarea respectivă pentru a înlocui culoarea sursă în exteriorul zonei tintă, apoi apăsati **Salvare**.

- 6. Apăsați Mono-Color pentru a crea o copie cu o singură culoare selectată din listă.
- 7. Apăsaţi Salvare.

### Ajustarea echilibrului culorilor

În cazul unui original color, puteți regla echilibrul dintre culorile primare de imprimare (cyan, magenta, galben și negru).

Pentru a ajusta echilibrul culorilor:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Calitate Imagine.
- 2. Apăsati Echilibrare Culori.
- 3. Pentru a regla nivelurile zonelor evidențiate, ale tonurilor de mijloc şi ale densității umbrelor pentru fiecare culoare:
  - a. Apăsați pe culoarea dorită.
  - b. Apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a ajusta nivelurile pentru zone evidențiate, tonuri de mijloc și umbre.
  - c. Repetați pașii 3a și 3b pentru fiecare culoare.
- 4. Apăsati **Salvare**.

### Ajustarea deplasării culorii

Dacă aveți un original color, puteți ajusta nuanța culorilor de pe copie.

Pentru a ajusta deplasarea culorilor:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Calitate Imagine.
- 2. Apăsați **Deplasare Culoare**. Bara Culoare Original reprezintă culorile documentului original. Bara Culoare Copie reprezintă culorile copiei.
- 3. Apăsați pe unul dintre cele cinci butoane, de la **Minus** la **Plus** pentru a selecta nuanța dorită a culorii.
- 4. Apăsați **Salvare**.

Notă: Această funcție este disponibilă doar când culoarea de ieşire este setată la **Detectare Auto** sau **Culoare**.

### Selectarea nivelului de finisare cu luciu

Nivelul de luciu poate fi îmbunătățit pentru a se crea copii mai lucioase.

Pentru a ajusta nivelul de luciu:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Calitate Imagine.
- 2. Apăsați Nivel Finisare cu Luciu.
- 3. Apăsați Normal pentru luciu normal sau Extins pentru copii mai lucioase.
- 4. Apăsati **Salvare**.

### Ajustările şablonului

Utilizați fila Ajustare Şablon pentru a modifica următoarele setări:

- Copierea cărtilor la pagina 101
- Copierea cărtilor pe 2 fete la pagina 102
- Specificarea formatului originalului la pagina 102
- Stergerea marginilor documentelor copiate la pagina 103
- Deplasarea imaginii la pagina 104
- Rotirea imaginii la pagina 104
- Inversarea imaginii la pagina 104
- Specificarea orientării originalului la pagina 103

### Copierea cărților

Atunci când copiati o carte, o revistă sau un alt document legat, puteti copia paginile fată în fată pe coli separate.

Pentru a realiza copii după cărti, reviste sau alte documente legate, trebuie să folositi ecranul documentului. Nu introduceți documente legate în alimentatorul de documente.

Notă: Această funcție și Copierea cărților pe 2 fețe la pagina 102 nu pot fi activate simultan.

Notă: Documentele cu format non-standard nu vor fi separate precis pe două pagini.

Pentru a copia pagini dintr-o carte sau un alt document legat:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Ajustare Şablon.
- 2. Apăsati Copiere Carte. Pe următorul ecran, apăsati Activat.
  - a. Pentru a copia în ordine ambele pagini ale unei cărți deschise, apăsați Ambele Pagini. Dacă doriți, apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a specifica valoarea pentru Ştergere Cotor, adică spațiul dintre zona imaginii și zona de legare.
  - b. Pentru a copia doar pagina stângă a unei cărți deschise, apăsați Doar Pagina Stângă. Dacă doriți, apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a specifica valoarea pentru Ştergere Cotor, adică spațiul dintre zona imaginii și zona de legare.
  - c. Pentru a copia doar pagina dreaptă a unei cărti deschise, apăsati Doar Pagina Dreaptă. Dacă doriti, apăsati pe săgetile în sus sau în jos pentru a specifica valoarea pentru ştergerea cotorului.
- 3. Apăsaţi **Salvare**.

Notă: Paginile față în față ale unui document legat trebuie să fie amplasate cu orientare orizontală pe ecranul documentului, în felul indicat pe ecranul senzorial.

### Copierea cărților pe 2 fețe

Această funcție vă permite să realizați copii pe 2 fețe ale paginilor față în față ale unui document original legat.

Notă: Această funcție și Copierea cărților la pagina 101 nu pot fi activate simultan.

Notă: Pentru a realiza copii după cărți, reviste sau alte documente legate, trebuie să folosiți ecranul documentului. Nu introduceți documente legate în alimentatorul de documente.

Notă: Documentele cu format non-standard nu vor fi separate precis pe două pagini.

Pentru a copia pagini dintr-o carte sau un alt document legat:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Ajustare Şablon.
- 2. Apăsați Copiere Carte 2 Fețe. Pe următorul ecran, apăsați Activat.
- 3. Pagină Start și Sfârșit specifică pagina cu care începe copierea și cea cu care se termină.
  - Pentru Pagină de Start: apăsați Pagina Stângă sau Pagina Dreaptă
  - Pentru Pagină Sfârșit: apăsați Pagina Stângă sau Pagina Dreaptă
- 4. Apăsati Salvare.

### Specificarea formatului originalului

Pentru a specifica formatul originalului, astfel încât să fie copiată zona corectă:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Ajustare Şablon.
- 2. Apăsați Format Original.
  - a. Imprimanta poate pre-scana prima pagină a originalelor pentru a stabili zona care urmează să fie copiată. Apăsați **Detectare Auto**.
  - b. Dacă zona care urmează să fie copiată se potriveşte cu un anumit format de hârtie, apăsați Introducere Manuală Format, apoi apăsați pe formatul de hârtie dorit. Dacă este necesar, apăsați pe săgețile de derulare pentru a vizualiza întreaga listă.
  - c. Pentru a crea un format personalizat, apăsați **Format personalizat** din partea de sus a listei **Formate Standard**. Apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a specifica lungimea și lățimea zonei de scanare.
  - d. Dacă originalul conține pagini cu formate diferite, apăsați Originale de Formate Mixte.
- 3. Apăsați **Salvare**.

### Stergerea marginilor documentelor copiate

Puteti sterge o parte din marginile copiilor specificând valoarea de stergere aplicabilă marginilor din dreapta, stânga ori de sus sau jos.

Pentru a sterge margini de pe copii:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Ajustare Şablon.
- Apăsaţi Ştergere Margine.
- 3. Pentru a aplica aceeaşi valoare de ştergere la toate marginile:
  - a. Apăsati Toate Marginile.
  - b. Apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a specifica valoarea de ștergere aplicabilă tuturor marginilor de pe Fața 1.
- 4. Pentru a specifica valori diferite de stergere pentru margini:
  - a. Apăsați Margini Individuale.
  - b. Apăsati pe săgetile în sus sau în jos pentru a specifica valoarea de stergere aplicabilă fiecărei margini.
  - c. Pentru a specifica orientarea originalului atunci când este alimentat în alimentatorul de documente sau pe ecranul documentului, apăsati Imagini drepte sau Imagini laterale (sus spre stânga), apoi apăsați Salvare.
- Dacă aţi selectat copii pe 2 feţe, apăsaţi pe săgeţile în sus sau în jos pentru a specifica valoarea de ştergere aplicabilă fiecărei margini de pe Fața 2 sau apăsați În Oglindă Fața 1.

Notă: Dacă există valori presetate salvate anterior, cum ar fi Hole Punch Erase (Ștergere Perforare) sau Header/Footer Erase (Ştergere Antet/Subsol), puteți selecta presetarea dorită din coltul din stânga jos al ferestrei.

- Apăsaţi Imprimare până la Margine pentru a anula ştergerea marginilor.
- 7. Apăsaţi Salvare.

### Specificarea orientării originalului

Dacă doriți ca imprimanta să capseze copiile automat, specificați orientarea:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Ajustare Şablon.
- 2. Apăsati butonul Orientare Original.
- Apăsaţi Imagini drepte sau Imagini laterale (Sus spre Stânga).
- 4. Apăsaţi Salvare.

### Deplasarea imaginii

Puteți modifica poziția imaginii pe pagina copiată. Acest lucru este util în cazul în care dimensiunea imaginii este mai mică decât dimensiunea paginii.

Pentru a schimba poziția imaginii:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Ajustare Şablon.
- 2. Apăsați Deplasare Imagine.
- 3. Pentru a centra imaginea pe pagină, apăsați Auto Centrare.
- 4. Pentru a specifica poziția imaginii:
  - a. Apăsați **Deplasare Margine**.
  - b. Apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a specifica valoarea de deplasare **Sus/Jos** şi **Stânga/Dreapta** pentru fata 1.
- 5. Pentru a specifica orientarea originalului atunci când este alimentat în alimentatorul de documente sau pe ecranul documentului, apăsați **Orientare Original**, apoi apăsați **Imagini drepte** sau **Imagini laterale (sus spre stânga)**, apoi apăsați **Salvare**.
- 6. Dacă ați selectat copii pe 2 fețe, apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a specifica valoarea de ștergere aplicabilă fiecărei margini de pe Fata 2 sau apăsati **În Oglindă Fata 1**.
  - Notă: Dacă există valori presetate salvate anterior, cum ar fi **Hole Punch Erase** (Ştergere Perforare) sau **Header/Footer Erase** (Ştergere Antet/Subsol), puteți selecta presetarea dorită din colțul din stânga jos al ferestrei.
- 7. Apăsaţi **Salvare**.

### Rotirea imaginii

Dacă orientarea hârtiei alimentată curent în tavă este diferită de cea a originalului, imprimanta roteşte automat copia pentru ca aceasta să se încadreze pe hârtie.

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Ajustare Şablon.
- 2. Apăsați Rotire Imagine, apoi selectați dintre următoarele:
  - Apăsați Dezactivat pentru a anula rotirea.
  - Apăsați Permanent activ pentru rotirea automată a copiei originalului, astfel încât să fie așezată corect pe hârtia selectată.
  - Apăsați Pornire în mod Auto pentru rotirea automată a copiei când Selectare Auto Hârtie sau % Auto sunt selectate.
  - Apăsați Salvare.

### Inversarea imaginii

Originalele pot fi imprimate ca imagini în oglindă; fiecare imagine este întoarsă orizontal pe pagină.

Originalele pot fi imprimate ca imagini negative; pe fiecare imagine, zonele deschise sunt inversate cu zonele închise.

Pentru a inversa imaginea:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Ajustare Şablon.
- 2. Apăsati Inversează Imagine.
- 3. Pentru a imprima imagini în oglindă, apăsati Imagine în Oglindă. Setarea implicită este Imagine Normală, care nu va inversa imaginile.
- 4. Pentru a imprima imagini negative, apăsați Imagine Negativă. Setarea implicită este Imagine Pozitivă, care nu inversează zonele deschise cu zonele închise.
- 5. Apăsaţi Salvare.

### Reglările formatului de ieșire

Utilizați fila Format leşire pentru a efectua următoarele modificări:

- Crearea brosurilor la pagina 105
- Adăugarea coperților la pagina 107
- Adăugarea adnotărilor la pagina 108
- Inserarea separatoarelor între transparente la pagina 110
- Copierea mai multor pagini pe o coală de hârtie la pagina 106
- Adăugarea filigranelor la pagina 111
- Copierea actelor de identitate la pagina 111

### Crearea broşurilor

Copiile pot fi imprimate sub forma unei broșuri. Imaginile sunt micșorate, astfel încât să se imprime două imagini pe fiecare față a paginii. Apoi puteți împături și capsa paginile pentru a crea o broşură.

Dacă este instalat un finisher corespunzător, imprimanta poate plia sau împături și capsa paginile automat.

Notă: În acest mod, imprimanta nu imprimă copiile decât după scanarea tuturor originalelor.

#### Copierea

Pentru a crea o broşură:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Format leşire.
- 2. Apăsați Creare Broşuri, apoi apăsați Opțiunea Broşură Activat.
- 3. Apăsați Originale 1 Față, Originale 2 Fețe sau Originale 2 Fețe Rotite.
- 4. Apăsați Fără Împăturire și Capsare, Împăturire și Capsare sau Doar Împăturire.
- 5. Puteți adăuga margini în zona de legare centrală pentru a compensa grosimea broșurii:
  - a. Apăsați **Deplasare Margine Legare**, apoi apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a seta valoarea de deplasare.
  - b. Apăsați **Salvare**.
- 6. Pentru a adăuga coperți, apăsați **Coperți**, apoi apăsați **Coperți Goale**, **Coperți 2 Fețe** sau **Coperți 1 Față**.
  - Apăsați pe tava alimentată cu hârtie pentru coperți şi pe tava cu hârtie pentru restul documentului. Apăsați Salvare.
  - Pentru a imprima copia ultimei pagini a originalului pe coperta spate pentru Coperți
     Goale şi Coperți 2 Fețe, apăsați Ultima Pagină pe Copertă Spate, apoi apăsați Salvare.
- 7. Apăsați **Ultima Pagină pe Copertă Spate** pentru a imprima ultima pagină pe coperta spate.
- 8. Pentru a împărți o broşură mare în subseturi, apăsați pe **Împărțire Rezultat**, apoi apăsati **Activat**.
- 9. Apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a introduce numărul de coli pentru fiecare subset, apoi apăsați **Salvare**.
- 10. Funcția Stivuire offset amplasează fiecare teanc de pagini imprimate puțin spre stânga sau dreapta teancului anterior pentru a fi separate mai ușor.
  - a. Apăsați Destinație / Offset leşire.
  - b. Apăsați Tava Centrală, Tava Superioară Stânga, Tava Superioară Dreapta sau Tava din Mijloc Dreapta.
  - c. Apăsați Stivuire offset, apoi apăsați Valori Implicite Sistem, Fără Offset, Offset per set sau Offset per lucrare și Salvare.
- 11. Apăsați **Salvare**.

Notă: Tăvile disponibile depind de optiunile instalate.

### Copierea mai multor pagini pe o coală de hârtie

Puteți copia mai multe pagini ale unui original pe o singură față a unei coli de hârtie. Dimensiunile imaginilor sunt micșorate proporțional, pentru a se potrivi pe hârtia selectată.

Pentru a copia mai multe pagini pe o coală:

- 1. Apăsati Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsati pe fila Format lesire.
- Apăsaţi Machetă Pagină.
- 3. Apăsati Mai Multe pe Pagină.
- 4. Pentru a selecta numărul de pagini originale pentru fiecare coală de hârtie, apăsați 2 pe pagină, 4 pe pagină sau 8 pe pagină. Pentru opțiunile 4 pe pagină sau 8 pe pagină, apăsați Ordine Citire dorită.
- 5. Pentru a schimba orientarea copiilor, apăsați Orientare Original, apoi apăsați Imagini drepte sau Imagini laterale (Sus spre Stânga) și Salvare.
- 6. Pentru a repeta aceeași imagine pe pagină, apăsati Repetare Imagine.
  - a. Apăsați 2 pe pagină, 4 pe pagină sau 8 pe pagină.
  - b. Apăsați Repetare Auto pentru a calcula automat numărul de repetări pe verticală sau orizontală, în funcție de formatul documentului, de formatul paginii și de raportul de micsorare/mărire.
  - c. Apăsați Repetare Variabilă pentru a specifica numărul de repetări pe verticală sau orizontală utilizând butoanele săgeată. Puteți repeta o imagine de 1 până la 23 de ori pe verticală și de 1 până la 33 de ori pe orizontală.
  - d. Pentru a schimba orientarea copiilor, apăsați Orientare Original, apoi apăsați Imagini drepte sau Imagini laterale (Sus spre Stånga) și Salvare.

### Adăugarea coperților

Puteți imprima prima și ultima pagină a lucrării de copiere pe hârtie diferită, de exemplu pe hârtie colorată sau pe carton. Imprimanta selectează hârtia dintr-o tavă diferită. Copertile pot fi goale sau imprimate.

Notă: Hârtia utilizată pentru coperti trebuie să aibă același format ca hârtia folosită pentru restul documentului.

#### Copierea

Pentru a selecta tipul coperților și tava care va fi folosită pentru hârtia pentru coperți:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Format leşire.
- 2. Apăsați Coperți.
- 3. Pentru a adăuga atât o copertă fată, cât și o copertă spate cu hârtie din aceeași tavă și cu aceleaşi opțiuni de imprimare:
  - a. Apăsați Coperți Față și Spate.
  - b. Apăsati pe o optiune de imprimare pentru copertă: Coperti Goale, Coperti 1 Fată sau Coperți 2 Fețe.
  - c. Apăsați pe tava care va fi utilizată pentru coperți, apoi pe tava utilizată pentru restul documentului.
- 4. Pentru a adăuga doar o copertă față sau doar o copertă spate:
  - a. Apăsați Doar coperta față sau Doar coperta spate.
  - b. Apăsati pe o optiune de imprimare pentru copertă: Coperti Goale, Coperti 1 Fată sau Coperți 2 Fețe.
  - c. Apăsati pe tava care va fi utilizată pentru coperti, apoi pe tava utilizată pentru restul documentului.
- 5. Apăsaţi **Salvare**.

### Adăugarea adnotărilor

Puteți adăuga automat adnotări pe copii, cum ar fi numerele paginilor și data.

#### Pentru a imprima adnotări:

- 1. Apăsati Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsati pe fila Format lesire.
- Apăsati Adnotări.
- 3. Pentru a introduce un comentariu:
  - a. Apăsați Comentariu, apoi apăsați din nou Comentariu pe ecranul următor.
  - b. Pe ecranul următor, apăsati pe comentariul dorit din lista de comentarii stocate.
  - c. Pentru a crea un comentariu, selectati un comentariu neutilizat, apoi apăsati Editare. Utilizând tastatura de pe ecran, tastați noul comentariu, apoi apăsați Salvare.
  - d. Apăsati Aplicare la, apoi apăsati Doar Prima Pagină, Toate Paginile sau Toate Paginile, Exceptând Prima și Salvare.
  - e. Pentru a selecta poziția comentariului pe pagină, apăsați Poziție, apoi apăsați pe locația dorită.
  - f. Apăsati **Salvare**.
- 4. Pentru a insera data curentă:
  - a. Apăsati Marcaj Dată, apoi apăsati din nou Marcaj Dată în fereastra următoare.
  - b. Apăsați pe formatul dorit pentru dată.
  - c. Pentru a selecta pe ce pagini va apărea data, apăsati Aplicare la, apoi Doar Prima Pagină, Toate Paginile sau Toate Paginile, Exceptând Prima, apoi apăsati Salvare.
  - d. Pentru a selecta poziția marcajului de dată pe pagină, apăsați Poziție, apoi selectați locatia dorită.
  - e. Apăsați Salvare.
- 5. Pentru a insera numere de pagină:
  - a. Apăsați Numere pagină, apoi apăsați din nou Numere pagină pe ecranul următor.
  - b. Dacă este necesar, apăsați din nou Numere pagină pe ecranul următor.
  - c. Apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a introduce primul număr de pagină.
  - d. Pentru a selecta pe ce pagini vor apărea numerele, apăsați Aplicare la, apoi Toate Paginile sau Toate Paginile, Exceptând Prima, apoi apăsati Salvare.
  - e. Pentru a selecta poziția marcajului de dată pe pagină, apăsați Poziție, apoi selectați locatia dorită.
  - f. Apăsati Salvare
- 6. Pentru a insera un marcaj Bates:
  - a. Apăsati Marcai Bates, apoi apăsati din nou Marcai Bates pe ecranul următor.
  - b. Apăsati pe un prefix existent pentru a-l utiliza ca Marcaj Bates. Pentru a crea un prefix nou, apăsați pe un prefix neutilizat, apoi apăsați Editare. Utilizând tastatura de pe ecran, tastați noul prefix, apoi apăsați Salvare.
  - c. Apăsati pe săgetile în sus sau în jos pentru a introduce primul număr de pagină.
  - d. Pentru a selecta pe ce pagini va apărea marcajul Bates, apăsați Aplicare la, apoi Toate Paginile sau Toate Paginile, Exceptând Prima, apoi apăsați Salvare.
  - e. Pentru a selecta pozitia marcajului Bates pe pagină, apăsati Pozitie, apoi apăsati pe poziția dorită, apoi pe Salvare.

#### Copierea

- f. Pentru a specifica numărul de cifre, apăsați **Număr de Cifre**. Pentru a selecta numărul minim de cifre necesare, apăsați **Alocare Auto**, apoi **Salvare**. Pentru a selecta un număr specific de cifre, apăsați **Alocare Manuală**, apoi apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a adăuga maxim 9 zerouri de început și apăsați **Salvare**.
- g. Apăsaţi Salvare.
- 7. Pentru a specifica orientarea originalului atunci când este alimentat în alimentatorul de documente sau pe ecranul documentului, apăsați **Orientare Original**, apoi apăsați **Imagini drepte** sau **Imagini laterale (Sus spre Stânga)**, apoi apăsați **Salvare**.
- 8. Pentru a modifica formatul utilizat pentru adnotări:
  - a. Apăsati Format și Stil.
  - b. Apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a selecta dimensiunea fontului în puncte.
  - c. Apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a selecta culoarea fontului.
  - d. Apăsați **Identic Fața 1** sau **În Oglindă Fața 1** pentru a selecta poziționarea adnotărilor pe a doua față când imprimați copii pe 2 fețe.
  - e. Apăsati Salvare.
- 9. Apăsați Salvare.

#### Inserarea separatoarelor între transparente

Atunci când creați copii pe transparente, puteți insera pagini goale pentru a separa transparentele unele de celelalte. De asemenea, puteți imprima un set de copii pe hârtie pentru a utiliza copiile ca prezentări.

Pentru a selecta separatoarele de transparente:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Format leşire.
- 2. Apăsați **Opțiuni Transparente**.
- 3. Selectați dintre următoarele:
  - a. **Separatoare Transparente Neimprimate**, apăsați **Alimentare cu hârtie**, apoi apăsați pe tava care urmează să fie utilizată pentru transparente şi pe cea care urmează să fie utilizată pentru separatoare.
  - b. **Separatoare Goale & Prezentări**, apăsați **Alimentare cu hârtie**, apoi apăsați pe tava care urmează să fie utilizată pentru transparente şi pe cea care urmează să fie utilizată pentru separatoare.
  - c. **Set Transparente & Prezentări**, apoi apăsați **Alimentare cu hârtie**, apoi apăsați pe tava care urmează să fie utilizată pentru transparente şi pe cea care urmează să fie utilizată pentru prezentări.
- 4. Apăsați Salvare.

#### Adăugarea filigranelor

Puteti adăuga un filigran sub imaginea originală de pe copii. Pot fi adăugate informatii, de exemplu un text prestabilit, data și ora sau seria imprimantei.

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Format leşire.
- Apăsati Filigran.
- 3. Pentru a adăuga un număr de control, apăsati Număr de Control Activat, apoi apăsati pe săgețile în sus sau în jos pentru a selecta numărul de început.
- 4. Pentru a adăuga un filigran stocat, apăsati Filigrane Stocate, apoi apăsati Activat. Apăsati pe un filigran stocat din listă, apoi apăsati Salvare.
- 5. Apăsați Dată & Oră pentru a imprima pe copii data și ora la care a început lucrarea de copiere.
- 6. Pentru a imprima seria imprimantei pe copii, apăsați **Număr Serial**.
- 7. Imaginea filigranului este estompată, astfel încât continutul paginii este vizibil. Pentru a face filigranul vizibil pe copii utilizate ca originale, apăsati Efect filigran, apoi Reliefat sau Conturat și Salvare.
- 8. Apăsați Salvare.

#### Copierea actelor de identitate

Această funcție vă permite să copiați ambele fețe ale unui original de mici dimensiuni, de exemplu o carte de identitate, pe aceeași față a paginii.

1. Deschideti alimentatorul de documente și amplasati cardul în coltul din stânga sus al ecranului documentului.

Notă: Așezați cardul puțin depărtat de colțul din stânga sus al ecranului documentului pentru a captura întreaga imagine a cardului.

- 2. Închideți alimentatorul de documente, apoi apăsați Copiere pe ecranul senzorial al imprimantei.
- 3. Apăsati Copiere Card ID, apoi Activat și Salvare.
- 4. Apăsați butonul verde **Start** pentru a scana o față a cardului.
- 5. Așezați cardul pe cealaltă parte, fără a-i schimba poziția, apoi apăsați **Start** pe ecranul senzorial pentru a scana fata a doua.

Notă: Apăsati butonul verde **Start** pentru a scana a doua fată a cardului.

Ambele fete ale cardului se vor imprima pe aceeași parte a colii de hârtie.

#### Copierea avansată

Utilizați fila **Asamblare Lucrare** pentru a modifica următoarele setări:

- Imprimarea unei copii de probă la pagina 112
- Combinarea seturilor originale la pagina 112
- Ştergere Exterior / Ştergere Interior la pagina 113
- Salvarea setărilor curente de copiere la pagina 114
- Preluarea setărilor de copiere salvate la pagina 114
- Crearea unei lucrări la pagina 115

#### Imprimarea unei copii de probă

În cazul unei lucrări de copiere complicate, înainte de a imprima mai multe copii, se recomandă să imprimați o singură copie pentru a o verifica. Utilizați această funcție pentru a imprima o singură copie și a le reține pe celelalte. După verificarea copiei de probă, celelalte copiilor pot fi imprimate (utilizând aceleași setări) sau anulate.

Pentru a imprima copia de probă:

- 1. Alimentați originalele în alimentatorul de documente.
- 2. Apăsați **Copiere** pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe setările de copiere dorite şi introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică de pe panoul de comandă a imprimantei.
- 3. Apăsați pe fila Asamblare Lucrare.
- 4. Apăsați pe butonul Lucrare de Probă, apoi apăsați Lucrare de Probă Pornită.
- 5. Apăsati **Salvare**.
- Apăsaţi butonul verde Start.
- 7. Verificați imprimarea de probă.
  - Dacă este satisfăcătoare, apăsați Start pe ecranul senzorial pentru a imprima copiile rămase. Nu utilizați butonul verde de start de pe panoul de comandă a imprimantei. Dacă doriți, apăsați Modificare Setări sau Modificare Cantitate pentru a aduce modificări lucrării.
  - Pentru a anula copiile rămase, apăsaţi Ştergere pe ecranul senzorial.

#### Combinarea seturilor originale

Dacă numărul de originale depăşeşte capacitatea alimentatorului de documente, puteți combina seturile într-o singură lucrare.

#### Pentru a selecta Combină seturile originale:

- 1. Apăsati Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsati pe setările de copiere dorite si introduceti numărul de copii utilizând tastatura numerică de pe panoul de comandă a imprimantei.
- Apăsați pe fila Asamblare Lucrare, apoi apăsați Combină seturile originale.
- Apăsaţi Activat, apoi apăsaţi Salvare.
- 4. Alimentați primul set de originale în alimentatorul de documente.
- 5. Apăsati butonul verde **Start** de pe panoul de comandă a imprimantei. Copierea începe.

Pe ecranul senzorial apare fereastra Combină seturile originale.

- Scanati celelalte seturi:
  - a. Alimentați originalele pentru următorul set.
  - b. Apăsați Următorul Original în fereastra Combină seturile originale.
  - c. Apăsati **Start** pe ecranul senzorial. Nu utilizati butonul verde de start de pe panoul de comandă a imprimantei. Copierea continuă.
- 7. Repetați pasul 3 pentru fiecare set suplimentar.
- 8. După ce ultimul set a fost copiat, apăsați Ultimul Original în fereastra Combină seturile originale. Se imprimă ultimele copiile.
- 9. Pentru a anula lucrarea, apăsați **Ştergere**.

#### **Ştergere Exterior / Ştergere Interior**

Această funcție vă permite să ștergeți în interiorul sau în exteriorul unei zone dreptunghiulare specificate. Pot fi setate maxim trei zone.

Pentru a selecta zonele de ştergere:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Asamblare Lucrare.
- 2. Apăsați Ştergere Exterior / Ştergere Interior.
- 3. Pentru a şterge totul în exteriorul zonei specificate când se copiază:
  - a. Apăsati Ştergere Exterior.
  - b. Zona este definită de dreptunghiul format între puncte, în modul indicat pe ecranul senzorial. Apăsați **Zona 1**, apoi apăsați pe fiecare coordonată de pe ecranul senzorial. Utilizati tastatura numerică de pe panoul de comandă a imprimantei pentru a introduce valorile coordonatelor pentru X1, X2, Y1 și Y2. După ce toate valorile au fost introduse, apăsați Salvare.
  - c. Pentru a aplica zona ștearsă pentru copierea pe 2 fețe, apăsați Ambele fețe, Doar față sau **Doar verso** sub **Originale**.
  - d. Apăsaţi Salvare.
  - e. Pot fi setate zone suplimentare selectând Zona 2 și Zona 3.

#### Copierea

- 4. Pentru a şterge totul în interiorul zonei specificate când se copiază:
  - a. Apăsați **Ştergere Interior**.
  - b. Zona este definită de dreptunghiul format între puncte, în modul indicat pe ecranul senzorial. Apăsați **Zona 1**, apoi apăsați pe fiecare coordonată de pe ecranul senzorial. Utilizați tastatura numerică de pe panoul de comandă a imprimantei pentru a introduce valorile coordonatelor pentru **X1**, **X2**, **Y1** şi **Y2**. După ce toate valorile au fost introduse, apăsati **Salvare**.
  - c. Pentru a aplica zona ştearsă pentru copierea pe 2 fețe, apăsați **Ambele fețe**, **Doar față** sau **Doar verso** sub **Originale**.
  - d. Apăsati Salvare.
  - e. Pot fi setate zone suplimentare selectând Zona 2 și Zona 3.

#### Salvarea setărilor curente de copiere

Dacă intenționați să utilizați o anumită combinație de setări de copiere pentru viitoarele lucrări, puteți salva setările sub un anumit nume. Ulterior, setările pot fi preluate.

Pentru a salva setările de copiere curente:

- 1. Apăsați **Copiere** pe ecranul senzorial, apoi selectați setările de copiere dorite.
- 2. Apăsați pe fila Asamblare Lucrare, apoi apăsați Salvare Setări Curente.
- 3. Introduceți un nume pentru setările salvate utilizând tastatura de pe ecranul senzorial, apoi apăsați **Salvare**.

#### Preluarea setărilor de copiere salvate

Dacă ați salvat setări de copiere pentru anumite tipuri de lucrări de copiere, le puteți prelua pentru a le utiliza la lucrarea curentă.

Notă: Pentru a salva setări de copiere, consultați Salvarea setărilor curente de copiere la pagina 114.

Pentru a prelua setările salvate:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Asamblare Lucrare.
- 2. Apăsați Preluare Setări Salvate, apoi apăsați pe setarea salvată dorită din listă.
- 3. Apăsați Încărcare Setări. Setările salvate sunt aplicate la lucrarea curentă.
- 4. Pentru a şterge o setare salvată, selectați-o, apoi apăsați butonul **Ştergere Setări**.

#### Crearea unei lucrări

Dacă aveti o lucrare de copiere care include diverse originale care necesită setări de copiere diferite, puteti utiliza această functie pentru a "crea" lucrarea. Fiecare "segment" poate utiliza setări de copiere diferite. După ce toate segmentele au fost programate și scanate (stocate în memoria imprimantei), lucrarea de copiere completă este imprimată.

Pentru a crea o lucrare de copiere:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial.
- Programaţi şi scanaţi primul segment:
  - a. Alimentați originalele pentru primul segment.
  - b. Apăsati pe setările de copiere dorite pentru primul segment.
  - c. Apăsați pe fila Asamblare Lucrare.
  - d. Apăsați pe butonul Creare Lucrare, apoi apăsați Creare Lucrare Pornită și Salvare.
  - e. Apăsati butonul verde **Start** de pe panoul de comandă a imprimantei pentru a scana primul set de originale.

Pe ecranul senzorial apare fereastra Creare Lucrare.

- 3. Programați și scanați celelalte segmente:
  - a. Alimentați originalele pentru următorul segment.
  - b. Apăsați Următorul Original în fereastra Creare Lucrare.
  - c. Apăsati Modificare Setări. Apare ecranul Copiere. Apăsati pe setările pentru segment, apoi apăsați Închidere în colțul din dreapta sus al ecranului senzorial.
  - d. Apăsati Start pe ecranul senzorial. Nu utilizati butonul verde Start de pe panoul de comandă a imprimantei pentru segmentele suplimentare.
  - e. Repetați pasul 3 pentru fiecare segment suplimentar.
- Pentru a programa şi scana ultimul segment:
  - a. Apăsați Ultimul Original în fereastra Creare Lucrare. Se imprimă întreaga lucrare de copiere.

Deoarece toate segmentele se imprimă ca o singură lucrare, puteți selecta opțiuni, cum ar fi adăugarea de coperți sau crearea de broșuri, care se vor aplica la întreaga lucrare.

#### Copierea

Pentru a selecta opțiunile pentru **Creare Lucrare**:

- 1. Apăsați Copiere pe ecranul senzorial, apoi apăsați pe fila Asamblare Lucrare.
- 2. Apăsați Creare Lucrare, apoi apăsați Creare Lucrare Pornită.
- 3. Selectati dintre:
  - a. leşire Copii: apăsați pe opțiunile Alimentare cu Hârtie, Capsare, Colaționare și Destinație / Offset leşire, apoi apăsați Salvare.
  - b. **Creare Broşuri**: consultați **Crearea broşurilor** la pagina 97. Selectați setările, apoi apăsați **Salvare**.
  - c. **Coperți**: consultați Adăugarea coperților la pagina 107. Selectați setările, apoi apăsati **Salvare**.
  - d. **Adnotări**: consultați Adăugarea adnotărilor la pagina 108. Selectați setările, apoi apăsați **Salvare**.
  - e. **Separatoare Segment**: pentru a insera pagini separatoare între segmente, selectați **Separatoare Segment**, apoi alegeți dintre următoarele:
  - Fără Separatoare: separatoarele nu sunt inserate. Apăsați Salvare.
  - **Separatoare Goale**: se inserează separatoare neimprimate. Utilizați săgețile pentru a seta cantitatea de separatoare. Apăsați **Salvare**.
  - **Separatoare 1 Față Doar Fața 1**: prima pagină a documentelor alimentate este copiată pe fața unui separator. Apăsați **Salvare**.
  - **Separatoare 1 Față Doar Fața 2**: prima pagină a documentelor alimentate este copiată pe spatele unui separator. Apăsați **Salvare**.
  - **Separatoare 2 Fețe**: primele două pagini ale documentelor alimentate sunt copiate pe fiecare față a unui separator. Apăsați **Salvare**.
  - **Filigran** (pentru afişare, apăsați pe săgeata shift din colțul din dreapta jos al ecranului senzorial): consultați Adăugarea filigranelor la pagina 111. Selectați setările, apoi apăsați **Salvare**.
- 4. Apăsați **Salvare**.

# Transmiterea faxurilor

#### Acest capitol include:

- Prezentarea funcției Fax la pagina 118
- Transmiterea unui fax la pagina 119
- Server Fax la pagina 120
- Transmiterea unui fax internet la pagina 122
- Transmiterea faxurilor de la computer la pagina 124
- Recepționarea faxurilor la pagina 125
- Selectarea opțiunilor pentru fax la pagina 126
- Adăugarea adreselor la agenda cu adrese la pagina 130

## Prezentarea funcției Fax

Functia Fax este disponibilă ca optiune pentru WorkCentre 7425/7428/7435. Imprimanta poate transmite un fax în trei moduri:

- Fax: documentul este scanat și transmis direct la un aparat fax (număr de telefon) utilizând o linie telefonică, conectată la imprimantă.
- Server Fax: documentul este scanat și transmis printr-o rețea Ethernet la un server fax care are propriile conexiuni telefonice (număr de telefon). În acest caz, imprimanta nu trebuie să fie conectată la o linie telefonică.
- Fax Internet: documentul este scanat și transmis prin e-mail unui destinatar, sub forma unui fișier atașat (adresă de e-mail). În acest caz, imprimanta nu trebuie să fie conectată la o linie telefonică.

### Activarea și configurarea serviciilor fax

Înainte de a putea trimite un fax de la imprimantă, administratorul de sistem trebuie să activeze serviciile fax.

Pentru mai multe informații, consultați System Administrator Guide (Ghidul administratorului de sistem) pe www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435docs.

## Transmiterea unui fax

- 1. Alimentati documentul.
  - Ecranul documentului: amplasați prima pagină a documentului cu fața în jos pe ecranul documentului și cu partea de sus a paginii către colțul din stânga spate al ecranului documentului.
  - Alimentatorul de documente: scoateți toate capsele și clemele de pe pagini și introduceti-le în alimentatorul de documente cu fata în sus și cu muchia stângă intrând prima în alimentatorul de documente.
  - Apăsați butonul Servicii pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsați pictograma Fax. Dacă este necesar, introduceți numele de utilizator și parola.
- 3. Introduceti numărul prin una dintre următoarele metode:
  - Introduceți un număr de fax (număr de telefon) utilizând tastatura.
  - Apăsati Agendă Adrese, apoi apăsati pe un număr de fax memorat anterior în agenda cu adrese.
- Apăsaţi Adăugare.
- 5. Repetati paşii 3 şi 4 pentru a adăuga mai multi destinatari.
- 6. Dacă doriți, alegeți opțiunile pentru fax. Pentru mai multe informații, consultați Selectarea opțiunilor pentru fax la pagina 126.
- 7. Apăsați butonul verde Start.
- 8. Dacă sunt selectate mai multe adrese, alegeți Reconfirmare Destinatari, apăsând Da sau Nu.
  - Dacă se scanează de pe ecranul documentului, alegeti Format Original, apoi apăsati din nou butonul verde Start.

Imprimanta scanează paginile și transmite documentul după ce toate paginile au fost scanate.

Pentru a transmite prin fax mai multe documente, apăsati Următorul Original în timpul scanării, apoi alimentați următorul document pe care doriți să îl transmiteți prin fax.

- a. Apăsați butonul verde **Start** sau atingeți **Start** de pe ecranul senzorial.
- b. Dacă se scanează de pe ecranul documentului, alegeți Format Original, apoi apăsați din nou butonul verde Start.
- c. După ce ultima pagină este scanată, apăsati Ultimul Original pentru a transmite faxul.

Notă: Pentru a insera pauze într-un număr de fax, introduceti numărul de fax utilizând tastatura numerică, apoi apăsați butonul Pauză Formare pentru a insera o pauză în numărul de fax. acolo unde este necesar.

#### Consultați și:

Selectarea optiunilor pentru fax la pagina 126

## Server Fax

Dacă aveți acces la un server de fax, puteți transmite un document la un aparat fax, fără a fi necesară conectarea unei linii telefonice la imprimantă.

Notă: Server fax este o opțiune pentru a cărei funcționare este necesară opțiunea Scanare.

Atunci când transmiteți un server fax, documentul este scanat și transmis la o locație din rețea sau la un server extern (un director de depozitare a faxurilor). Serverul fax transmite apoi faxul la aparatul fax prin intermediul unei linii telefonice (număr de telefon).

Înainte de a putea trimite un server fax, administratorul de sistem trebuie să activeze serviciul Server Fax.

Pentru mai multe informații, consultați System Administrator Guide (Ghidul administratorului de sistem) pe www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435docs.

#### Transmiterea unui server fax

Pentru a transmite un server fax:

- 1. Alimentați documentul.
  - Ecranul documentului: amplasati prima pagină a documentului cu fata în jos pe ecranul documentului și cu partea de sus a paginii către coltul din stânga spate al ecranului documentului.
  - Alimentatorul de documente: scoateți toate capsele și clemele de pe pagini și introduceti-le în alimentatorul de documente cu fata în sus si cu muchia stângă intrând prima în alimentatorul de documente.
  - Apăsați butonul Servicii pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsati pictograma Fax. Dacă este necesar, introduceti numele de utilizator și parola.
- 3. Specificați destinatarul utilizând una dintre următoarele metode:
  - Introduceți un număr de fax (număr de telefon) utilizând tastatura.
  - Apăsați Agendă Adrese, apoi apăsați pe un număr de fax memorat anterior în agenda cu adrese.
  - Pentru a adăuga un Grup Fax, apăsati #, apoi introduceti numărul de grup din două cifre.
- 4. Apăsați Adăugare.
- 5. Repetati paşii 3 şi 4 dacă există mai multi destinatari.
- 6. Dacă doriți, alegeți opțiunile pentru fax. Pentru mai multe informații, consultați Selectarea opțiunilor pentru fax la pagina 126.
- 7. Apăsati butonul verde Start.
  - Dacă sunt selectate mai multe adrese, alegeți Reconfirmare Destinatari, apăsând Da
  - Dacă se scanează de pe ecranul documentului, alegeti Format Original, apoi apăsati din nou butonul verde Start.

Imprimanta scanează paginile și transmite documentul după ce toate paginile au fost scanate.

- 8. Pentru a transmite prin fax mai multe documente, apăsati Următorul Original în timpul scanării, apoi alimentați următorul document pe care doriți să îl transmiteți prin fax.
  - a. Apăsați butonul verde Start sau atingeți Start de pe ecranul senzorial.
  - b. Dacă se scanează de pe ecranul documentului, alegeți Format Original, apoi apăsați din nou butonul verde Start.
  - c. După ce ultima pagină este scanată, apăsati Ultimul Original pentru a transmite faxul.

Notă: Pentru a insera pauze într-un număr de fax, introduceți numărul de fax utilizând tastatura numerică, apoi apăsați butonul Pauză Formare pentru a insera o pauză în numărul de fax, acolo unde este necesar.

## Transmiterea unui fax internet

Dacă la rețea este conectat un server SMTP (e-mail), un document poate fi transmis la o adresă de e-mail. Această funcție elimină necesitatea unei linii telefonice conectate la imprimantă. Atunci când se transmite un fax internet, documentul este scanat și transmis către o adresă de e-mail, sub forma unui fișier în format TIFF atașat la e-mail.

Notă: Înainte de a putea trimite un fax internet, administratorul de sistem trebuie să activeze serviciul Fax Internet, iar serverul SMTP trebuie să fie configurat. Pentru mai multe informații, consultați System Administrator Guide (Ghidul administratorului de sistem) pe www.xerox.com/office/WC7425\_WC7428\_WC7435docs.

#### Pentru a transmite un fax internet:

- 1. Alimentați documentul.
  - Ecranul documentului: amplasați prima pagină a documentului cu fața în jos pe ecranul documentului şi cu partea de sus a paginii către colțul din stânga spate al ecranului documentului.
  - Alimentatorul de documente: scoateți toate capsele şi clemele de pe pagini şi
    introduceți-le în alimentatorul de documente cu fața în sus şi cu muchia stângă intrând
    prima în alimentatorul de documente.
  - Apăsați butonul Servicii pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsați pe pictograma **Fax Internet** de pe ecranul senzorial al imprimantei. Dacă este necesar, introduceți numele de utilizator și parola.
- 3. Specificați destinatarul utilizând una dintre următoarele metode:
  - Apăsați Agendă Adrese, apoi apăsați pe un număr de fax memorat anterior în agenda cu adrese.
  - Apăsați Destinatar Nou, apoi introduceți adresa de e-mail a destinatarului utilizând tastatura de pe ecranul senzorial, apoi apăsati Adăugare
- 4. Repetați pasul 3 pentru destinatarii suplimentari.
- 5. Dacă doriți, introduceți un subiect și un mesaj.
- 6. Dacă doriți, alegeți opțiunile pentru fax. Pentru mai multe informații, consultați Selectarea opțiunilor pentru fax la pagina 126.

- 7. Apăsați butonul verde Start.
  - Dacă sunt selectate mai multe adrese, alegeți Reconfirmare Destinatari, apăsând Da sau Nu.
  - Dacă se scanează de pe ecranul documentului, alegeți Format Original, apoi apăsați din nou butonul verde Start.

Imprimanta scanează paginile și transmite documentul după ce toate paginile au fost scanate.

- 8. Pentru a transmite prin fax mai multe documente, apăsați Următorul Original în timpul scanării, apoi alimentați următorul document pe care doriți să îl transmiteți prin fax.
  - a. Apăsati butonul verde Start sau atingeti Start de pe ecranul senzorial.
  - b. Dacă se scanează de pe ecranul documentului, alegeți Format Original, apoi apăsați din nou butonul verde Start.
  - c. După ce ultima pagină este scanată, apăsați **Ultimul Original** pentru a transmite faxul.

## Transmiterea faxurilor de la computer

Această functie optională vă permite să transmiteti un fișier prin fax de la computerul dvs.

- 1. Din aplicație, faceți clic pe **Fișier**, apoi pe **Imprimare** și alegeți imprimanta.
- 2. Faceti clic pe Proprietăti, apoi utilizati meniul Tip Lucrare pentru a alege Fax.
- 3. Faceți clic pe Adăugare Destinatar, apoi introduceți detaliile destinatarului.
- 4. Dacă doriți, faceți clic pe fila Coală Copertă, alegeți o opțiune, apoi faceți clic pe OK.
- 5. Dacă doriți, faceți clic pe fila **Opțiuni**, alegeți opțiunile, apoi faceți clic pe **OK**.
- 6. În fereastra **Proprietăți**, faceți clic pe **OK**.
- 7. În fereastra Imprimare, faceți clic pe OK.
- 8. Va apărea fereastra Confirmare Fax. Dacă informațiile despre destinatar sunt corecte, faceți clic pe OK.

Faxul dvs. este apoi trimis în coada de fax de la imprimantă, pentru a fi transmis.

## Recepționarea faxurilor

Imprimanta trebuie să fie configurată de către administratorul de sistem pentru a putea recepționa și imprima faxuri, server faxuri și faxuri internet. Pentru mai multe informații, consultați System Administrator Guide (Ghidul administratorului de sistem) pe www.xerox.com/office/WC7425\_WC7428\_WC7435docs.

## Selectarea opțiunilor pentru fax

#### Această secțiune include:

- Mai Deschis / Mai Închis la pagina 126
- Setarea transmiterii faxului pe 2 fete la pagina 126
- Selectarea tipului originalului la pagina 126
- Setarea rezoluţiei pentru fax la pagina 127
- Setarea formatului original la pagina 127
- Transmitere Fax Carte la pagina 127
- Micşorare / Mărire la pagina 127
- Ştergerea faxurilor în aşteptare la pagina 127
- Opțiuni suplimentare pentru fax la pagina 128

#### Mai Deschis / Mai Închis

Pe ecranul senzorial al imprimantei, sub **Mai Deschis / Mai Închis**, apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a regla densitatea faxului.

#### Setarea transmiterii faxului pe 2 fețe

- 1. Pe ecranul senzorial al imprimantei, sub **Scanare 2 Fețe**, apăsați pe o opțiune din lista afișată:
  - O Faţă
  - 2 Fete
  - 2 Fețe (Rotire Fața 2)
  - Pentru a activa Prima Pagină pentru O Față selectați caseta de validare.
- 2. Apăsați pe Mai Multe pentru opțiuni suplimentare:
  - Apăsați O Față, 2 Fețe sau 2 Fețe (Pag. 1 Față).
  - Pentru faxuri pe 2 fețe, apăsați Cap la Cap sau Cap la Coadă.

### Selectarea tipului originalului

Pe ecranul senzorial al imprimantei, sub Tipul Originalului, apăsați pe o opțiune din listă:

- Text
- Foto si Text
- Foto

#### Setarea rezoluției pentru fax

Pe ecranul senzorial al imprimantei, sub Rezoluție, apăsați pe o opțiune din listă:

- Standard 200x100 dpi
- Fin (200 dpi)
- Superfin 400 dpi
- Superfin 600 dpi

#### Setarea formatului original

- 1. Apăsati fila Ajustare Şablon pe ecranul senzorial al imprimantei.
- 2. Apăsați Format Original, apoi alegeți dintre următoarele:
  - **Detectare Auto**
  - Format personalizat, apoi alegeți formatul de pagină dorit.
  - **Originale de Formate Mixte**
- 3. Apăsaţi Salvare.

#### Transmitere Fax Carte

Puteți utiliza ecranul documentului pentru a scana și a transmite prin fax pagina stângă și pagina dreaptă a unui document legat.

Notă: Este posibil ca formatele de hârtie non-standard să nu fie separate precis pe pagini.

- 1. Apăsati fila Ajustare Şablon pe ecranul senzorial al imprimantei.
- Apăsați Transmitere Fax Carte, apoi apăsați pe opțiunile dorite.
- Apăsaţi Salvare.

### Micsorare / Mărire

Puteți micșora sau mări imaginea paginii cu un raport specificat.

- 1. Apăsați pe pictograma Fax pe ecranul senzorial al imprimantei, apoi apăsați pe fila Ajustare Şablon.
- Apăsați Micşorare / Mărire.
- Apăsați pe un raport presetat sau apăsați pe săgețile în sus sau în jos pentru a specifica un raport personalizat.
- 4. Apăsați Salvare.

### Ştergerea faxurilor în aşteptare

Puteți vizualiza faxurile care așteaptă să fie transmise. Dacă este necesar, puteți șterge unul sau mai multe faxuri.

#### Transmiterea faxurilor

Pentru a anula faxurile în aşteptare:

- 1. Apăsați butonul **Stare Lucrare** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Pe fila Lucrări Active, apăsați pe săgeată, apoi apăsați Lucrări de scanare, fax și fax internet din listă.
- 3. Apăsați pe lucrarea fax în așteptare din listă.
- 4. Apăsați **Ştergere**.

### Opțiuni suplimentare pentru fax

Puteți specifica modului de transmitere a documentului și de imprimare a faxului pe aparatul destinație.

Pentru a efectua aceste setări opționale, apăsați fila Opțiuni Fax pe ecranul senzorial al imprimantei. Apoi alegeți dintre următoarele opțiuni:

Opțiune	Valori
Opțiuni Confirmare	Fără Raport, Imprimare Raport
Text Antet Transmisie (pentru Fax şi Fax Internet)	Dezactivat, Afişare Antet
Folder la Distanță	
Frecvență Start (pentru Fax și Fax Internet)	G3 auto, Forțat 4800 bps
Cod F	Activat, Dezactivat
Transmitere cu Prioritate/Start Întârziat	Transmitere cu Prioritate: Activat, Dezactivat Start Întârziat: Dezactivat, Timp Specific (definit de utilizator)
Mai Multe pe Pagină (pentru Fax și Fax Internet)	Dezactivat, Activat (definit de utilizator, 2-9 originale)

Sunt oferite și alte setări opționale pentru fax. Apăsați fila Mai Multe Opțiuni Fax pe ecranul senzorial al imprimantei. Apoi alegeți dintre următoarele opțiuni:

Opțiune	Valori
Interogare de la Distanță	Dezactivat şi Interogare Dispozitiv Corespondent
Stocare pentru interogare	Dezactivat, Stocare pentru Interogare Liberă și Stocare pentru Interogare Securizată
În Furcă	Inițiază tonul de formare

Sunt disponibile și opțiuni suplimentare pentru Fax Internet. Apăsați pe fila **Opțiuni Fax Internet** pe ecranul senzorial al imprimantei. Apoi alegeți dintre următoarele opțiuni:

Opțiune	Valori
Raport de Confirmare	Opţiuni Confirmare: Fără Raport, Imprimare Raport
Confirmări Citire	Activat, Dezactivat
Profil Fax Internet	Tiff-S, Tiff-T, Tiff-J

Este disponibilă și o opțiune Server Fax suplimentară. Apăsați fila Opțiuni Transmisie pe ecranul senzorial al imprimantei. Apoi setați valoarea pentru următoarea opțiune:

Opțiune	Valori
Start Întârziat	Dezactivat, Ora de Start (definită de utilizator)

## Adăugarea adreselor la agenda cu adrese

Agenda cu adrese poate stoca adrese de fax, fax internet, de e-mail și de server.

Pentru a crea intrări în agenda cu adrese:

- 1. Apăsați butonul **Stare Aparat** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsați fila Funcții Utilitare pe ecranul senzorial al imprimantei.
- 3. Apăsați Setare, apoi Introducere Agendă cu Adrese.
- 4. Pe ecranul următor, apăsati pe un **Destinatar** neutilizat din lista derulantă
- 5. Apăsați butonul Creare/Ştergere.
- 6. Apăsați **Tip Adresă**, apoi **Modificare**.
- 7. Pe ecranul următor, apăsați tipul dorit de adresă, apoi apăsați Salvare.
  - Fiecare tip de agendă cu adrese (adrese fax, fax internet, e-mail și server) oferă o listă diferită de setări pentru configurare.
- 8. Apăsați pe fiecare articol dorit din listă (nu toate articolele sunt necesare), introduceți informațiile, apoi apăsați Salvare.
- 9. Continuați să introduceți setările pentru fiecare articol dorit, apoi apăsați Salvare pentru a finaliza intrarea în agenda cu adrese.

Scanarea

#### Acest capitol include:

- Prezentarea scanării la pagina 132
- Alimentarea documentelor originale la pagina 133
- Scanarea către e-mail la pagina 134
- Scanarea în rețea la pagina 136
- Scanarea în folder la pagina 137
- Scanarea către PC la pagina 140
- Utilizarea Utilitarului de Scanare Xerox la pagina 141
- Gestionarea imaginilor de la computer utilizând CentreWare IS la pagina 154
- Setarea opțiunilor de scanare la pagina 157

## Prezentarea scanării

Scanarea este o functie optională a imprimantei, care oferă mai multe metode pentru scanarea și stocarea unui document original. Procedura de scanare utilizată cu WorkCentre 7425/7428/7435 este diferită de cea a scanerelor de birou. Deoarece imprimanta este de obicei conectată la o rețea, și nu direct la un singur computer, va trebui să selectați o destinație pentru imaginea scanată pe imprimantă.

Destinațiile includ stocarea imaginii scanate pe unitatea de hard disc a imprimantei sau într-un director de depozitare a documentelor aflat pe un server de rețea. Imaginile pot fi scanate și direct pe computer, unde pot fi amplasate în foldere, atașate la e-mail sau importate în aplicații.


WorkCentre 7425/7428/7435 acceptă următoarele servicii de scanare:

- Scanare către E-mail: scanați documentul original către o adresă de e-mail
- Scanare în Retea: scanati documentul original într-un director de depozitare aflat pe un server de rețea
- Scanare în Folder: scanați documentul original și stocați imaginea pe unitatea de hard disc a imprimantei
- Scanare către Acasă: scanați documentul original în directorul de pornire
- Crearea modelelor de scanare şi descărcarea imaginilor pe un computer utilizând Utilitarul de Scanare Xerox
- Importarea imaginilor scanate în aplicații utilizând TWAIN
  - Notă: Functiile de scanare necesită instalarea driverelor de scanare. Pentru mai multe informații, consultați Instalarea driverelor de imprimantă la pagina 40.
- Serviciile de scanare trebuie să fie activate de către administratorul de sistem.
- Lucrările de imprimare, copiere și lucrările fax se pot imprima în timp ce dvs. scanați documente originale sau descărcati fisiere de pe unitatea de hard disc a imprimantei.

## Alimentarea documentelor originale


Toate operatiile de scanare încep cu alimentarea documentului original în imprimantă. Puteti utiliza ecranul documentului pentru lucrări cu o singură pagină sau pentru originale care nu pot fi alimentate prin alimentatorul de documente. Alimentatorul de documente poate fi utilizat pentru lucrări cu una sau mai multe pagini.

#### Pentru a alimenta documente:

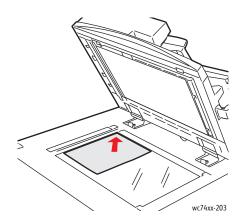


#### Ecranul documentului

Ridicați capacul alimentatorului de documente și amplasați originalul cu fața în jos, aliniat la coltul din stânga spate al ecranului documentului.

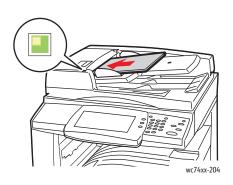

#### Alimentatorul de documente

Introduceți originalele cu fața în sus și cu muchia stângă intrând prima în alimentator. Lumina verde indică alimentarea corectă a originalelor.

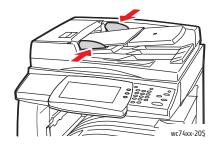

Ajustați ghidajele hârtiei astfel încât să atingă uşor originalele.

## Scanarea către e-mail

Documentele originale pot fi scanate și transmise sub forma unor fișiere atașate la e-mail.

- 1. Apăsați butonul **Servicii** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsați pictograma E-Mail.
- 3. Specificați destinatarul utilizând una dintre următoarele metode:
  - Apăsați Destinatar Nou: introduceți adresa de e-mail completă, utilizând tastatura de pe ecranul senzorial.
  - Apăsați Agendă Adrese: apăsați săgeata pentru a alege agenda cu adrese dorită.
     Introduceți numele sau o parte a numelui destinatarului, în funcție de modul în care agenda cu adrese este configurată, apoi apăsați Căutare.
- Apăsați Adăugare pentru a adăuga destinatarul la listă.
- 5. Repetați paşii 3-4 pentru a adăuga la listă mai mulți destinatari. După ce toți destinatarii au fost adăugați la listă, apăsați **Închidere**.
- 6. Există un subiect implicit pentru e-mail. Pentru a modifica subiectul, apăsați **Subiect**, apoi introduceți noul subiect utilizând tastatura de pe ecranul senzorial. După ce ați terminat, apăsați **Salvare**.
- 7. Amplasați documentul original în alimentatorul de documente sau pe ecranul documentului, apoi apăsați butonul verde **Start**.
- 8. Dacă doriți, utilizați cele patru grupuri de opțiuni din partea inferioară a panoului de comandă, Scanare Culoare, Scanare 2 Fețe, Tipul Originalului și Presetări Scanare pentru a selecta opțiunile dorite pentru scanare. Pentru mai multe informații, consultați Setarea opțiunilor de scanare la pagina 157.

Notă: Dacă scanarea către e-mail nu este activată, contactați administratorul de sistem. Pentru mai multe informații, consultați *System Administrator Guide* (Ghidul administratorului de sistem) pe www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435docs.

### Setarea opțiunilor pentru e-mail

Puteți modifica următoarele setări de e-mail:

- Nume Fişier
- Format Fişier
- Răspuns Către
- Confirmări Citire

Pentru a modifica opțiunile pentru e-mail Nume Fișier sau Răspuns Către:

- 1. Apăsați butonul **Servicii** pe panoul de comandă a imprimantei.
- Apăsați pictograma E-Mail, apoi apăsați fila Opțiuni E-mail.
- 3. Apăsați **Nume Fişier** sau **Răspuns Către**, ştergeți sau modificați textul implicit utilizând tastatura de pe ecranul senzorial, apoi apăsați **Salvare**.

#### Pentru a schimba formatul fişierului:

- 1. Apăsați butonul **Servicii** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsați pictograma **E-Mail**, apoi apăsați fila **Opțiuni E-mail**.
- 3. Apăsați Format Fișier, apăsați pe tipul de fișier dorit, apoi apăsați Salvare.

#### Pentru a solicita o confirmare de citire:

- 1. Apăsați butonul **Servicii** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsați pictograma E-Mail, apoi apăsați fila Opțiuni E-mail.
- 3. Apăsați Confirmări Citire, apoi apăsați Activat.

## Scanarea în rețea

Scanarea în retea vă permite să scanati documentele și să le transmiteti într-un director de depozitare aflat pe un server de rețea, configurat de către administratorul de sistem.

Pentru a utiliza functia Scanare în Retea:

- 1. Apăsați butonul **Servicii** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsați Scanare în Rețea pe ecranul senzorial al imprimantei.
- 3. Din lista cu modele, apăsați pe modelul creat de către administratorul de sistem.
- 4. Modelul definește setările de scanare și destinația imaginii. Pentru a modifica oricare dintre setările de scanare, utilizați cele patru grupuri din partea inferioară a ecranului senzorial, Scanare Culoare, Scanare 2 Fete, Tipul Originalului și Presetări Scanare și alegeti optiunile dorite pentru scanare. Pentru mai multe informații, consultați Setarea opțiunilor de scanare la pagina 157.
- 5. Amplasati documentul original în alimentatorul de documente sau pe ecranul documentului, apoi apăsați butonul verde Start.

Notă: Dacă functia Scanare în Retea nu este activată, contactati administratorul de sistem. Administratorul de sistem poate crea modele suplimentare. Pentru mai multe informatii, consultați System Administrator Guide (Ghidul administratorului de sistem) pe www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435docs.

## Scanarea în folder

#### Această sectiune include:

- Crearea unui folder la pagina 137
- Scanarea într-un folder la pagina 138
- Transmisia din folder la pagina 138
- Gestionarea imaginilor de la computer utilizând CentreWare IS la pagina 154

Scanarea în folder este cea mai simplă metodă de scanare. Aceasta permite scanarea într-un folder de pe unitatea de hard disc a imprimantei. Dacă funcția nu este activată, contactați administratorul de sistem.

Puteți scana un document, stoca imaginea pe unitatea internă de hard disc a imprimantei, apoi o puteti descărca pe computerul dvs. Imprimanta furnizează foldere pentru organizarea și stocarea imaginilor scanate. De asemenea, puteți crea un folder privat protejat prin parolă, care să poată fi accesat doar de către dvs.

#### Crearea unui folder

Este posibil ca administratorul de sistem să fi creat un folder pentru dvs. Puteti utiliza CentreWare IS pentru a crea propriul folder privat.

- 1. Lansaţi browserul Web.
- 2. Tastați adresa IP a imprimantei în bara de adrese a browserului Web, apoi apăsați Enter pentru a deschide CentreWare IS.

Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, consultați Vizualizarea adresei IP a imprimantei: la pagina 44.

- 3. Faceti clic pe fila **Scanare**.
- 4. În fereastra **Scanare** din partea stângă, faceți clic pe **Folder**.
- 5. Alegeți un folder marcat cu "(Neutilizat)" din fereastra Folder, apoi faceți clic pe Creare.
- 6. Introduceți un nume pentru folder. Dacă doriți, creați o parolă.
- 7. Dacă doriți, alegeți opțiunile pentru Verificare parolă folder, Ştergere fișiere după imprimare sau preluare și Ștergere Fișiere expirate.
- 8. Faceți clic pe butonul Aplicare.

Folderul poate fi utilizat acum şi va apărea în lista de foldere din CentreWare IS şi pe ecranul senzorial al imprimantei, pe fila Scanare în Folder.

#### Scanarea într-un folder

- 1. Alimentați originalul pe ecranul documentului sau în alimentatorul de documente.
- 2. Apăsati butonul **Servicii** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 3. Apăsați **Scanare în Folder** pe ecranul senzorial al imprimantei.
- 4. Apăsati folderul dorit din lista derulantă. Dacă este necesar, apăsati pe săgetile în sus sau în jos pentru a vedea folderul.
- 5. Pentru a modifica oricare dintre setările de scanare, alegeti dintre cele patru grupuri din partea inferioară a ecranului senzorial, Scanare Culoare, Imprimare 2 Fete, Tipul Originalului si Presetări Scanare și aplicati optiunile dorite pentru scanare. Pentru mai multe informatii, consultati Setarea optiunilor de scanare la pagina 157.
- 6. Apăsati butonul verde Start. Pe ecranul senzorial al imprimantei apare ecranul de derulare a lucrării de scanare în folder.

După ce scanarea s-a încheiat, pe ecranul senzorial al imprimantei se va afișa din nou ecranul Scanare în Folder. Fisierul este stocat în folderul selectat de pe unitatea de hard disc a imprimantei. Ulterior, puteti descărca fișierul pe computerul dvs. utilizând CentreWare IS.

#### Transmisia din folder

Funcția opțională Transmisie din Folder vă permite să imprimați un document scanat, stocat întrun folder pe unitatea de hard disc a imprimantei. Această functie trebuie să fie activată de către administratorul de sistem.

Pentru a utiliza funcția Transmisie din Folder:

- 1. Apăsați butonul **Servicii** pe panoul de comandă a imprimantei.
- Apăsaţi pe pictograma Transmisie din Folder.
- 3. Apăsați pe folderul dorit din listă. Dacă este necesar, apăsați pe săgețile în sus sau în jos din dreapta pentru a parcurge lista.
- 4. Fişierele stocate în folder sunt afişate pe următorul ecran. Apăsați pe fişierul dorit. Fişierul va fi transmis din folder către imprimantă.
- 5. Pentru a imprima mai multe fișiere, apăsați-le succesiv si vor fi imprimate în ordine.
- 6. Apăsati Imprimare. Dacă este necesar, apăsati Alimentare cu hârtie pentru a selecta hârtia care urmează să fie utilizată, apăsați Imprimare 2 Fețe pentru documente pe 2 fețe sau apăsați leşire pentru a alege opțiunile de finisare, dacă sunt disponibile.
- 7. Apăsați Imprimare pentru a imprima fișierele.
- 8. Dacă doriți, apăsați **Detalii Fișier** pentru a vizualiza informații suplimentare despre fișier. Pentru a schimba numele fișierului, apăsati Schimbare Nume Fișier, introduceti noul nume pentru fisier prin intermediul tastaturii de pe ecranul senzorial, apoi apăsati Salvare.

- 9. Dacă doriți, apăsați Verificare pentru a vedea informațiile detaliate despre fișier.
- 10. Dacă au fost create coli de flux al lucrării, apăsați Setări Flux Lucrare. Se va afișa Coala Flux Lucrare legată de folder. Pentru a efectua modificări, apăsați Conexiune Întreruptă, Creare/Modificare Conexiune sau Selectați Coli Flux Lucrare.

Notă: Dacă funcția Transmisie din Folder nu este activată, contactați administratorul de sistem. Pentru mai multe informații, consultați System Administrator Guide (Ghidul administratorului de sistem) pe www.xerox.com/office/WC7425\_WC7428\_WC7435docs.

#### Utilizarea colilor de flux al lucrării

Colile de flux al lucrării vă permit să efectuați o serie de operațiuni înregistrate. Obiectivul unei coli de flux al lucrării este un document stocat într-un folder

Colile de flux al lucrării sunt create de către administratorul de sistem. Pentru mai multe informații, consultați System Administrator Guide (Ghidul administratorului de sistem) pe www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435docs.

## Scanarea către PC

Functia Scanare către PC vă permite să scanati un document în computerul dvs. Această functie trebuie să fie activată de către administratorul de sistem.

Pentru a utiliza functia Scanare către PC:

- 1. Apăsați butonul **Servicii** pe panoul de comandă a imprimantei.
- Apăsați pe pictograma Scanare către PC.
- Apăsaţi Protocol de Transfer, apoi FTP, SMB sau SMB (Format UNC), apoi apăsaţi Salvare.
- 4. Apăsați Nume Server, Numele de Salvare în, Nume utilizator și Parolă. Pentru fiecare setare, introduceti datele utilizând tastatura de pe ecranul senzorial, apoi apăsati Salvare.
- 5. Dacă doriți, utilizați cele patru grupuri de opțiuni din partea inferioară a panoului de comandă, Scanare Culoare, Scanare 2 Fete, Tipul Originalului și Presetări Scanare pentru a selecta optiunile dorite pentru scanare. Pentru mai multe informatii, consultati Setarea optiunilor de scanare la pagina 157.
- 6. Amplasați documentul original în alimentatorul de documente sau pe ecranul documentului, apoi apăsati butonul verde Start.
- 7. Accesati versiunea electronică a documentului de la computerul de destinatie.
- 8. Dacă funcția Scanare către PC nu este activată, contactați administratorul de sistem. Pentru mai multe informații, consultați System Administrator Guide (Ghidul administratorului de sistem) pe www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435docs.

## Utilizarea Utilitarului de Scanare Xerox

Această sectiune contine următoarele:

- Crearea modelelor de scanare la pagina 141
- Stergerea modelelor de scanare la pagina 143
- Administrarea profilurilor de folder și e-mail în Utilitarul de Scanare Xerox la pagina 144
- Importarea fișierelor scanate într-o aplicație la pagina 151

Utilitarul de Scanare Xerox (USX) este un instrument care vă permite să scanati imaginile de pe imprimantă pe computerul dvs. Utilizând USX, puteți crea modele de scanare, previzualiza imagini, copia imagini într-un folder și pe e-mail.

Notă: Pentru a putea utiliza Utilitarul de Scanare Xerox, trebuie să instalati mai întâi driverele de scanare. Pentru mai multe informații, consultați Instalarea driverelor de imprimantă la pagina 40.

#### Crearea modelelor de scanare

Modelele de scanare conțin setări, cum ar fi tipul fișierului, rezoluție și formatul original al documentului. Puteți specifica setări suplimentare pentru reținerea miniaturilor sau puteți selecta o anumită destinatie a folderului, astfel încât, atunci când imaginile sunt scanate, să fie copiate automat pe un folder desemnat pe computerul dvs.

Pentru a putea descărca imagini pe computerul dvs. sau importa imagini în aplicații utilizând TWAIN sau WIA, trebuie să creați mai întâi un model de lucrare.

#### Crearea unui model cu o setare de vizualizare a imaginii

Pentru a crea un model nou sau a edita un model existent cu opțiunea de reținere a miniaturilor în USX:

- 1. Accesati Utilitar Scanare Xerox de pe computerul dvs.:
  - Windows: faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Utilitar Scanare Xerox din bara de activități, apoi selectați Deschidere Utilitar Scanare Xerox. Dacă pictograma nu apare în bara de activităti, faceti clic pe Start, selectati Toate programele (sau Programe dacă utilizați Vizualizarea clasică Windows), selectați Xerox Office Printing, selectati Scanning, apoi selectati Xerox Scan Utility.
  - Macintosh: Faceti clic pe pictograma Utilitar Scanare Xerox de pe dock sau navigati la Applications (Aplicatii)/Xerox/Xerox Scan Utility (Utilitar Scanare Xerox) și faceti clic dublu pe Xerox Scan Utility.app.
- 2. Faceți clic pe fila **Setări Scanare**, apoi selectați setările pe care doriți să le utilizați pentru model: Color sau Alb și Negru, Format Original, Rezolutie, Tip Original, Format Fișier și Fete de Scanat.
- 3. Faceți clic pe Previzualizare imagine în Utilitar Scanare Xerox pentru a vizualiza imaginea scanată atât în fila Scanare către E-mail, cât și în fila Copiere în Folder. Din aceste file

#### Scanarea

puteți selecta folderul corespunzător sau setările profilului e-mail de utilizat pentru imaginile scanate.

- 4. Alegeți una dintre următoarele opțiuni:
  - Pentru a crea un model nou pentru setările selectate: introduceți numele pentru modelul nou în câmpul Setări Model Salvate.
  - Pentru a edita un model existent cu setările selectate: selectați un model din lista derulantă Setări Model Salvate, apoi editați setările.
- 5. Faceți clic pe Salva.
- 6. Nu este permisă utilizarea spațiilor în numele modelului.

Modelul va apărea acum în lista de modele din fila **Scanare în Rețea** de pe ecranul senzorial al imprimantei.

#### Crearea unui model pentru scanarea directă a imaginilor pe computer

Pentru a crea un model care transmite imaginile scanate la o destinație specifică a folderului pe computerul dvs.:

- 1. Accesați Utilitar Scanare Xerox de pe computerul dvs.:
  - Windows: faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Utilitar Scanare Xerox din bara de activităţi, apoi selectaţi Deschidere Utilitar Scanare Xerox. Dacă pictograma nu apare în bara de activităţi, faceţi clic pe Start, selectaţi Toate programele (sau Programe dacă utilizaţi Vizualizarea clasică Windows), selectaţi Xerox Office Printing, selectaţi Scanning, apoi selectaţi Xerox Scan Utility.
  - Macintosh: Faceţi clic pe pictograma Utilitar Scanare Xerox de pe dock sau navigaţi la Applications (Aplicaţii)/Xerox/Xerox Scan Utility (Utilitar Scanare Xerox) şi faceţi clic dublu pe Xerox Scan Utility.app.
- Selectați fila Setări Scanare, apoi selectați setările pe care doriți să le utilizați pentru model: Color sau Alb şi Negru, Format Original, Rezoluție, Tip Original, Format Fişier şi Fețe de Scanat.
- Faceţi clic pe Trimitere imagine direct în Folder pentru a trimite imaginile scanate direct în folderul desemnat pe computerul dvs., fără vizualizarea prealabilă a imaginilor. Introduceţi informaţiile în următoarele câmpuri:
  - a. Pentru a crea un nume unic de fişier pentru una sau mai multe dintre imaginile scanate aflate în vizualizarea miniaturilor, introduceți un nume de fişier în câmpul Nume Fişier de Bază.
  - b. Introduceți în câmpul **Salvare în Folder** calea de accesare a folderului în care doriți să salvați fișierul sau faceți clic pe butonul **Răsfoire** pentru a localiza folderul.
  - c. Selectati una dintre optiunile următoare:
  - Lăsați opțiunea Salvează o copie în Utilitar Scanare Xerox bifată. Această opțiune permite vizualizarea miniaturilor imaginilor scanate în filele Copiere în Folder şi Scanare către E-mail. Aceasta este setarea implicită.
  - Deselectaţi opţiunea Salvează o copie în Utilitar Scanare Xerox. În acest fel se dezactivează vizualizarea miniaturilor imaginilor scanate.

- 4. Selectați una dintre opțiunile următoare:
  - Pentru a crea un model nou pentru setările selectate: introduceti numele pentru modelul nou în câmpul Setări Model Salvate.
  - Pentru a edita un model existent cu setările selectate: selectati un model din lista derulantă Setări Model Salvate, apoi editați setările.
- Faceţi clic pe Salva.
- 6. Nu este permisă utilizarea spațiilor în numele modelului.

#### Crearea numelor unice la fisierele imagine

Atunci când o imagine este scanată, este salvată cu un nume implicit de fișier, care indică data și ora scanării imaginii. Numele fișierului afișează formatul DOC aaaa-ll-zz hh.mm.ss.xxx care reprezintă anul-luna-ziua ora.minutul.secunda.extensia tipului de fișier.

De exemplu, numele de fişier DOC 2008-07-01 13.45.15.pdf indică faptul că imaginea a fost scanată pe data de 1 iulie 2008, la ora 1:45:15 PM și că acesta este un fișier PDF.

Atunci când alocați un nume imaginilor scanate, imaginile se afișează cu data și ora la care a fost scanată fiecare imagine, atașate la nume. Observați următoarele două exemple:

- Dacă introduceți numele raport ca nume nou pentru o imagine scanată la ora 1:45:15 PM, la data de 1 iulie 2008, numele nou al imaginii va fi: raport 2008-07-01 13.45.15.xxx.
- Dacă introduceti numele raport pentru mai multe imagini scanate la ore diferite, la data de 1 iulie 2008, numele acestora vor fi: raport 2008-07-01 13.45.15.xxx, raport 2008-07-01\_13.45.25.xxx şi raport\_2008-07-01\_13.47.32.xxx. Informațiile referitoare la dată și oră sunt unice pentru toate imaginile scanate.

### Ştergerea modelelor de scanare

Pentru a şterge un model de scanare:

- 1. Accesați Utilitar Scanare Xerox de pe computerul dvs.:
  - Windows: faceti clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Utilitar Scanare Xerox din bara de activități, apoi selectați Deschidere Utilitar Scanare Xerox. Dacă pictograma nu apare în bara de activităti, faceti clic pe Start, selectati Toate programele (sau Programe dacă utilizați Vizualizarea clasică Windows), selectați Xerox Office Printing, selectați Scanning, apoi selectați Xerox Scan Utility.
  - Macintosh: Faceți clic pe pictograma Utilitar Scanare Xerox de pe dock sau navigați la Applications (Aplicații)/Xerox/Xerox Scan Utility (Utilitar Scanare Xerox) și faceți clic dublu pe Xerox Scan Utility.app.
- 2. Selectați fila Setări Scanare.
- 3. Selectați modelul pe care doriți să-l ștergeți din lista derulantă Setări Model Salvate.
- Faceți clic pe butonul Ştergere.
- Atunci când vi se solicită, confirmati că doriti să stergeti modelul. Modelul va fi sters din lista cu modele de pe Utilitarul de Scanare Xerox și din cea de pe panoul de comandă a imprimantei.

# Administrarea profilurilor de folder şi e-mail în Utilitarul de Scanare Xerox

#### Această secțiune include:

- Crearea sau editarea profilurilor de e-mail la pagina 144
- Ştergerea profilurilor de e-mail la pagina 145
- Crearea sau editarea profilurilor de folder la pagina 145
- Ştergerea profilurilor de folder la pagina 146

Prin intermediul Utilitarului de Scanare Xerox puteți crea profiluri pentru a le reutiliza la transmiterea imaginilor scanate ca fişiere ataşate la e-mail sau la copierea imaginilor scanate în foldere specifice. Profilurile elimină necesitatea reintroducerii acelorași informații pentru e-mail sau pentru destinația folderului.

#### Crearea sau editarea profilurilor de e-mail

Pentru a crea sau modifica un profil de e-mail:

- 1. Accesați Utilitar Scanare Xerox de pe computerul dvs.:
  - Windows: faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Utilitar
    Scanare Xerox din bara de activităţi, apoi selectaţi Deschidere Utilitar Scanare Xerox.
    Dacă pictograma nu apare în bara de activităţi, faceţi clic pe Start, selectaţi Toate
    programele (sau Programe dacă utilizaţi Vizualizarea clasică Windows), selectaţi Xerox
    Office Printing, selectaţi Scanning, apoi selectaţi Xerox Scan Utility.
  - Macintosh: Faceţi clic pe pictograma Utilitar Scanare Xerox de pe dock sau navigaţi la Applications (Aplicaţii)/Xerox/Xerox Scan Utility (Utilitar Scanare Xerox) şi faceţi clic dublu pe Xerox Scan Utility.app.
- 2. Selectați fila Scanare către E-mail.
- 3. Selectați una dintre opțiunile următoare:
  - Pentru a crea un profil nou: introduceţi numele acestuia în câmpul Profile E-mail.
  - Pentru a edita un profil existent: selectați profilul din lista verticală Profile E-mail.
- 4. Pentru a crea un nume unic pentru una sau mai multe dintre imaginile scanate aflate în vizualizarea miniaturilor:
  - a. Selectați imaginile, apoi introduceți numele fişierului în câmpul Nume Fişier Ataşat de Bază
  - b. Introduceți informațiile corespunzătoare în câmpurile Către, CC, Subiect și Mesaj.
- 5. Faceti clic pe butonul Salva pentru a salva setările pentru profilul nou sau modificat.

Notă: Atunci când introduceți un nume pentru imagini în câmpul Nume Fişier Ataşat de Bază şi salvați profilul, numele fişierului va fi constituit din numele introdus şi data şi ora unice la care imaginea a fost scanată.

Pentru mai multe informații, consultați Crearea numelor unice la fișierele imagine la pagina 143.

#### Ştergerea profilurilor de e-mail

Pentru a sterge un profil de e-mail:

- 1. Accesati Utilitar Scanare Xerox de pe computerul dvs.:
  - Windows: faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Utilitar Scanare Xerox din bara de activități, apoi selectați Deschidere Utilitar Scanare Xerox. Dacă pictograma nu apare în bara de activităti, faceti clic pe Start, selectati Toate programele (sau Programe dacă utilizați Vizualizarea clasică Windows), selectați Xerox Office Printing, selectati Scanning, apoi selectati Xerox Scan Utility.
  - Macintosh: Faceti clic pe pictograma Utilitar Scanare Xerox de pe dock sau navigati la Applications (Aplicații)/Xerox/Xerox Scan Utility (Utilitar Scanare Xerox) și faceți clic dublu pe Xerox Scan Utility.app.
- 2. Selectati fila Scanare către E-mail.
- 3. Selectați profilul pe care doriți să-l ștergeți din lista verticală Profile E-mail.
- 4. Faceți clic pe butonul **Ştergere**.
- 5. Atunci când vi se solicită, confirmați că doriti să ștergeți profilul.

#### Crearea sau editarea profilurilor de folder

Pentru a crea sau modifica un profil de folder:

- 1. Accesați Utilitar Scanare Xerox de pe computerul dvs.:
  - Windows: faceti clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Utilitar Scanare Xerox din bara de activităti, apoi selectati Deschidere Utilitar Scanare Xerox. Dacă pictograma nu apare în bara de activități, faceți clic pe Start, selectați Toate programele (sau Programe dacă utilizati Vizualizarea clasică Windows), selectati Xerox Office Printing, selectati Scanning, apoi selectati Xerox Scan Utility.
  - Macintosh: Faceți clic pe pictograma Utilitar Scanare Xerox de pe dock sau navigați la Applications (Aplicații)/Xerox/Xerox Scan Utility (Utilitar Scanare Xerox) și faceți clic dublu pe Xerox Scan Utility.app.
- 2. Selectați fila Copiere în Folder.
- Selectaţi una dintre opţiunile următoare:
  - Pentru a crea un profil nou: introduceti numele acestuia în câmpul Profile Folder.
  - Pentru a edita un profil existent: selectați-l din lista verticală Profile Folder.
- 4. Pentru a crea un nume unic pentru una sau mai multe dintre imaginile scanate aflate în vizualizarea miniaturilor:
  - a. Selectați imaginile, apoi introduceți numele fișierului în câmpul Nume Fișier de Bază.
  - b. Introduceți în câmpul Salvare în Folder calea de accesare a folderului în care doriți să salvați fișierul sau faceți clic pe butonul Răsfoire pentru a localiza folderul.

#### Scanarea

- 5. Faceti clic pe butonul **Salvare** pentru a salva setările pentru un profil nou sau modificat.
- 6. Atunci când introduceți un nume nou de fişier pentru imagini în câmpul Nume Fişier de Bază şi profilul este salvat, numele fişierului va fi constituit din numele introdus şi data şi ora unice la care imaginea a fost scanată.

Pentru mai multe informații, consultați Crearea numelor unice la fișierele imagine la pagina 143.

#### Ştergerea profilurilor de folder

Pentru a şterge un profil de folder:

- 1. Accesați Utilitar Scanare Xerox de pe computerul dvs.:
  - Windows: faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Utilitar
    Scanare Xerox din bara de activităţi, apoi selectaţi Deschidere Utilitar Scanare Xerox.
    Dacă pictograma nu apare în bara de activităţi, faceţi clic pe Start, selectaţi Toate
    programele (sau Programe dacă utilizaţi Vizualizarea clasică Windows), selectaţi Xerox
    Office Printing, selectaţi Scanning, apoi selectaţi Xerox Scan Utility.
  - Macintosh: Faceţi clic pe pictograma Utilitar Scanare Xerox de pe dock sau navigaţi la Applications (Aplicaţii)/Xerox/Xerox Scan Utility (Utilitar Scanare Xerox) şi faceţi clic dublu pe Xerox Scan Utility.app.
- 2. Selectați fila Copiere în Folder.
- 3. Selectați profilul pe care doriți să-l ștergeți din lista verticală **Profile Folder**.
- 4. Faceți clic pe butonul Ştergere.
- 5. Atunci când vi se solicită, confirmați că doriți să ștergeți profilul.

### Utilizarea instrumentelor Scanare către E-mail și Copiere în Folder

Folosiți instrumentele **Scanare către E-mail** sau **Copiere în Folder** din Utilitarul de Scanare Xerox pentru a ataşa imagini scanate la mesaje e-mail sau pentru a le copia în foldere locale sau în rețea.

- Fila Scanare către E-mail la pagina 146
- Utilizarea unui profil de e-mail pentru fişiere ataşate cu imagini scanate la pagina 147
- Selectarea unor setări noi pentru folder la copierea imaginilor scanate într-un folder la pagina 150
- Fila Copiere în Folder la pagina 148
- Utilizarea unui profil de folder la copierea imaginilor scanate într-un folder la pagina 149
- Selectarea unor setări noi pentru folder la copierea imaginilor scanate într-un folder la pagina 150
- Ştergerea fişierelor imagine utilizând Utilitarul de Scanare Xerox la pagina 151

#### Fila Scanare către E-mail

Atunci când trimiteti imagini scanate sub forma unor fisiere atașate la e-mail, puteti utiliza un profil e-mail salvat sau puteti introduce manual una sau mai multe adrese și text pentru subiect și mesaj.

#### Utilizarea unui profil de e-mail pentru fisiere ataşate cu imagini scanate

Pentru a trimite imagini scanate sub formă de fișiere atașate la e-mail utilizând un profil de e-mail:

- 1. Accesați Utilitar Scanare Xerox de pe computerul dvs.:
  - Windows: faceti clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Utilitar Scanare Xerox din bara de activități, apoi selectați Deschidere Utilitar Scanare Xerox. Dacă pictograma nu apare în bara de activități, faceți clic pe Start, selectați Toate programele (sau Programe dacă utilizati Vizualizarea clasică Windows), selectati Xerox Office Printing, selectati Scanning, apoi selectati Xerox Scan Utility.
  - Macintosh: Faceți clic pe pictograma Utilitar Scanare Xerox de pe dock sau navigați la Applications (Aplicații)/Xerox/Xerox Scan Utility (Utilitar Scanare Xerox) și faceți clic dublu pe Xerox Scan Utility.app.
- Selectati Scanare către E-mail.
- 3. Selectati una sau mai multe imagini pe care doriti să le trimiteti la un e-mail.
- 4. Selectați profilul pe care doriți să-l utilizați din lista verticală Profile E-mail.
  - Câmpurile pentru Nume Fișier Atașat de Bază, Către, CC, Subiect și Mesaj afișează informații care se aplică profilului salvat.
- 5. Dacă doriti, introduceti un nume diferit în câmpul Nume Fisier Atasat de Bază și selectati alte setări pentru e-mail. Utilitarul de Scanare Xerox adăugă data și ora scanării fiecărei imagini la sfârsitul numelui fisierului.
  - Notă: De exemplu, dacă scanati o imagine la ora 10:15:07 AM pe data de 27 aprilie 2008. selectati PDF ca extensie a numelui fisierului, apoi introduceti numele de fisier nou raport în câmpul Nume Fişier Ataşat de Bază, numele efectiv al fişierului devine: raport 2008-04-27\_10.15.07.pdf.
- 6. Faceți clic pe butonul Copiere în E-mail pentru a deschide aplicația de e-mail. Imaginile selectate vor fi ataşate la e-mail.
- 7. Dacă doriti, modificati mesajul e-mailului, apoi trimiteti-l.
- 8. Pentru mai multe informații, consultați Administrarea profilurilor de folder și e-mail în Utilitarul de Scanare Xerox la pagina 144.

# Selectarea unor setări noi pentru e-mail pentru a trimite fișiere atașate cu imagini scanate

Pentru a trimite imagini scanate sub formă de fișiere atașate la e-mail fără a utiliza un profil de e-mail:

- 1. Accesați Utilitar Scanare Xerox de pe computerul dvs.:
  - Windows: faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Utilitar
    Scanare Xerox din bara de activităţi, apoi selectaţi Deschidere Utilitar Scanare Xerox.
    Dacă pictograma nu apare în bara de activităţi, faceţi clic pe Start, selectaţi Toate
    programele (sau Programe dacă utilizaţi Vizualizarea clasică Windows), selectaţi Xerox
    Office Printing, selectaţi Scanning, apoi selectaţi Xerox Scan Utility.
  - Macintosh: Faceţi clic pe pictograma Utilitar Scanare Xerox de pe dock sau navigaţi la Applications (Aplicaţii)/Xerox/Xerox Scan Utility (Utilitar Scanare Xerox) şi faceţi clic dublu pe Xerox Scan Utility.app.
- 2. Selectați fila Scanare către E-mail.
- 3. Selectați una sau mai multe imagini pe care doriți să le trimiteți la un e-mail.
- 4. Introduceți un nume în câmpul **Nume Fişier Ataşat de Bază**. Utilitarul de Scanare Xerox ataşează data și ora scanării fiecărei imagini la sfârșitul numelui fișierului.

Notă: De exemplu, dacă scanați o imagine la ora 10:15:07 AM pe data de 27 aprilie 2008, selectați PDF ca extensie a numelui fişierului, apoi introduceți numele de fişier nou **raport** în câmpul **Nume Fişier Ataşat de Bază**, numele efectiv al fişierului devine: **raport\_2008-04-27\_10.15.07.pdf**.

- 5. Introduceți informațiile corespunzătoare în câmpurile Către, CC, Subiect și Mesaj.
- 6. Faceți clic pe butonul **Copiere în E-mail** pentru a deschide aplicația de e-mail. Imaginile selectate vor fi atașate la mesajul e-mail.
- 7. Dacă doriți, modificați mesajul e-mailului, apoi trimiteți-l.

#### Fila Copiere în Folder

Atunci când copiați imagini scanate într-un folder, puteți utiliza un profil de folder salvat cu setări specifice.

#### Utilizarea unui profil de folder la copierea imaginilor scanate într-un folder

Puteti crea un profil de folder pentru a salva destinatiile folosite frecvent. Pentru a copia imaginile scanate într-un folder utilizând un profil de folder:

- 1. Accesați Utilitar Scanare Xerox de pe computerul dvs.:
  - Windows: faceti clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Utilitar Scanare Xerox din bara de activități, apoi selectați Deschidere Utilitar Scanare Xerox. Dacă pictograma nu apare în bara de activități, faceți clic pe Start, selectați Toate programele (sau Programe dacă utilizati Vizualizarea clasică Windows), selectati Xerox Office Printing, selectați Scanning, apoi selectați Xerox Scan Utility.
  - Macintosh: Faceți clic pe pictograma Utilitar Scanare Xerox de pe dock sau navigați la Applications (Aplicatii)/Xerox/Xerox Scan Utility (Utilitar Scanare Xerox) și faceti clic dublu pe Xerox Scan Utility.app.
- 2. Selectati fila Copiere în Folder.
- 3. Selectati una sau mai multe imagini pe care doriti să le copiați.
- 4. Selectati profilul pe care doriti să-l utilizati din lista verticală afișată în câmpul Profile Folder.
- 5. Dacă doriți, introduceți un nume diferit în câmpul Nume Fișier de Bază și selectați o nouă locatie pentru folder. Utilitarul de Scanare Xerox ataşează data și ora scanării fiecărei imagini la sfârşitul numelui fişierului.

Notă: De exemplu, dacă scanați o imagine la ora 10:15:07 AM pe data de 27 aprilie 2008, selectati PDF ca extensie a numelui fișierului și introduceti numele de fișier nou "raport" în câmpul Nume Fisier de Bază, numele efectiv al fisierului devine: raport 2008-04-27 10.15.07.pdf.

- 6. Faceti clic pe butonul Copiere în Folder pentru a copia imaginile selectate în folder.
- 7. Pentru mai multe informatii, consultati Administrarea profilurilor de folder si e-mail în Utilitarul de Scanare Xerox la pagina 144.

#### Selectarea unor setări noi pentru folder la copierea imaginilor scanate într-un folder

Pentru a copia imaginile scanate într-un folder fără a utiliza un profil de folder:

- 1. Accesați Utilitar Scanare Xerox de pe computerul dvs.:
  - Windows: faceti clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Utilitar Scanare Xerox din bara de activităti, apoi selectati Deschidere Utilitar Scanare Xerox. Dacă pictograma nu apare în bara de activități, faceți clic pe Start, selectați Toate programele (sau Programe dacă utilizati Vizualizarea clasică Windows), selectați Xerox Office Printing, selectati Scanning, apoi selectati Xerox Scan Utility.
  - Macintosh: Faceți clic pe pictograma Utilitar Scanare Xerox de pe dock sau navigați la Applications (Aplicații)/Xerox/Xerox Scan Utility (Utilitar Scanare Xerox) și faceți clic dublu pe Xerox Scan Utility.app.
- 2. Selectați fila Copiere în Folder.
- 3. Selectați una sau mai multe imagini pe care doriți să le copiați într-un folder.
- 4. Introduceti un nume pentru imagine în câmpul Nume Fișier de Bază. Utilitarul de Scanare Xerox ataşează data și ora scanării fiecărei imagini la sfârșitul numelui fișierului.

Notă: De exemplu, dacă scanați o imagine la ora 10:15:07 AM pe data de 27 aprilie 2008, selectati PDF ca extensie a numelui fisierului și introduceti numele de fișier nou raport în câmpul Nume Fişier de Bază, numele efectiv al fişierului devine: raport 2008-04-27 10.15.07.pdf.

- Introduceți în câmpul Salvare în Folder calea de accesare a folderului în care doriți să salvați fișierul sau faceți clic pe butonul Răsfoire pentru a localiza folderul.
- 6. Faceti clic pe butonul Copiere în Folder pentru a copia imaginile selectate în folder.
- 7. Pentru mai multe informații, consultați Administrarea profilurilor de folder și e-mail în Utilitarul de Scanare Xerox la pagina 144.

#### Ştergerea fişierelor imagine utilizând Utilitarul de Scanare Xerox

Imaginile scanate afișate în Utilitarul de Scanare Xerox sunt stocate pe unitatea de hard disc a computerului. Pentru a șterge imaginile scanate de care nu mai aveti nevoie utilizând Utilitarul de Scanare Xerox:

- 1. Accesați Utilitar Scanare Xerox de pe computerul dvs.:
  - Windows: faceti clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Utilitar Scanare Xerox din bara de activități, apoi selectați Deschidere Utilitar Scanare Xerox. Dacă pictograma nu apare în bara de activităti, faceti clic pe Start, selectati Toate programele (sau Programe dacă utilizați Vizualizarea clasică Windows), selectați Xerox Office Printing, selectati Scanning, apoi selectati Xerox Scan Utility.
  - Macintosh: Faceti clic pe pictograma Utilitar Scanare Xerox de pe dock sau navigati la Applications (Aplicații)/Xerox/Xerox Scan Utility (Utilitar Scanare Xerox) și faceți clic dublu pe Xerox Scan Utility.app.
- Selectati fila Scanare către E-mail sau fila Copiere în Folder.
- Selectați imaginile pe care doriți să le ştergeți.
- 4. Faceți clic pe butonul Ştergere Imagine Scanată.

#### Importarea fisierelor scanate într-o aplicatie

Puteti importa imaginile scanate de pe imprimantă pe computer, în aplicatii Windows sau Macintosh.

- Importarea imaginilor scanate într-o aplicație Windows (TWAIN)
- Utilizarea Managerului de Imagine WIA într-o aplicatie Windows
- Utilizarea Utilitarul de Scanare Xerox într-o aplicatie Macintosh OS X (TWAIN)

#### Importarea imaginilor scanate într-o aplicatie Windows (TWAIN)

Pentru a importa imagini scanate într-o aplicatie pentru Windows 2000, Windows XP, Windows Vista şi Windows Server 2003:

- 1. Deschideți fișierul în care doriți să amplasați imaginile.
- 2. Selectati elementul de meniu al aplicatiei pentru a obtine imaginea. De exemplu, dacă utilizati Microsoft Word pentru a introduce o imagine într-un document:
  - a. Selectati Inserare.
  - b. Selectati **Imagine**.
  - c. Selectați De la scaner sau cameră digitală.
  - d. Selectați scanerul, apoi faceți clic pe butonul Inserare particularizată.

Fereastra Utilitar Scanare Xerox afișează miniaturi ale imaginilor scanate. Sub fiecare miniatură apare data și ora la care a fost scanată imaginea. Dacă așezați mouse-ul peste miniatură, un mesaj pop-up va afișa informații, inclusiv rezoluția și dimensiunea fișierului imagine. Dacă o imagine scanată recent nu este afișată, faceți clic pe butonul Reîmprospătare.

#### Scanarea

- 3. Selectați imaginea pe care doriți să o importați. Anumite aplicații vă permit importarea simultană a mai multor imagini.
- 4. Pentru a selecta mai multe imagini deodată, țineți apăsată tasta **Ctrl** de pe tastatură în timp ce selectati fiecare imagine.
- 5. Pentru a importa toate imaginile din folder, selectați meniul **Editare**, apoi selectați **Selectare totală**.
- 6. Faceți clic pe butonul **Regăsire**. O copie a imaginii va fi transferată la locația din aplicație. Dacă doriți să ștergeți imaginile selectate, faceți clic pe butonul **Ştergere**.

Notă: Pentru mai multe informații, faceți clic pe butonul Ajutor.

#### Utilizarea Managerului de Imagine WIA într-o aplicație Windows

Puteți importa pe computer, într-o aplicație, imagini scanate de la imprimantă utilizând Managerul de Imagine WIA pe sistemele de operare Windows XP, Windows Vista și Windows Server 2003.

Pentru a importa imagini scanate într-o aplicație:

- 1. Deschideți fișierul în care doriți să amplasați imaginile.
- 2. Selectați elementul de meniu al aplicației pentru a obține imaginea. De exemplu, dacă utilizați Microsoft Word pentru a introduce o imagine într-un document:
  - a. Selectati Inserare.
  - b. Selectați Imagine.
  - c. Selectați De la scaner sau cameră digitală.
  - d. Selectați scanerul, apoi faceți clic pe butonul OK.
- În fereastra Obţinere imagini de la WIA Xerox WorkCentre 7425/7428/7435, deschideţi
  folderul pentru a vizualiza miniaturile imaginilor. Numele fişierului apare sub fiecare miniatură.
- 4. Pentru a vizualiza detalii ale unui fişier imagine:
  - a. Selectați imaginea.
  - b. Faceți clic pe **Vizualizare informații despre imagine**. Caseta de dialog **Proprietăți** afișează informații despre dimensiunea fișierului și despre data și ora la care imaginea a fost scanată.
  - c. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a închide caseta de dialog.
- 5. Selectați imaginea pe care doriți să o importați. Anumite aplicații vă permit importarea simultană a mai multor imagini:
- 6. Pentru a selecta mai multe imagini deodată, țineți apăsată tasta **Ctrl** de pe tastatură în timp ce selectați fiecare imagine.
- 7. Pentru a importa toate imaginile din folder, selectați meniul **Editare**, apoi selectați **Selectare totală**.
- 8. Faceti clic pe butonul **Obtinere imagini**.

O copie a imaginii va fi transferată la locația selectată din aplicație.

Notă: Dacă doriti să ștergeti imaginile selectate, faceti clic pe butonul **Ştergere**.

#### Utilizarea Utilitarul de Scanare Xerox într-o aplicație Macintosh OS X (TWAIN)

Pentru a importa imagini într-o aplicatie:

- 1. Deschideți fișierul în care doriți să amplasați imaginile.
- 2. Selectati elementul de meniu al aplicatiei pentru a obtine imaginea. De exemplu, dacă utilizati Microsoft Word pentru a introduce o imagine într-un document:
  - a. Selectați Inserare.
  - b. Selectați Imagine.
  - c. Selectati De la scaner sau cameră digitală.
  - d. Selectați scanerul, apoi faceți clic pe butonul Obținere.

Filele Scanare către E-mail și Copiere în Folder din Utilitarul de Scanare Xerox afișează miniaturi ale imaginilor. În dreapta miniaturii apar informații despre fiecare imagine, inclusiv şablonul utilizat, rezoluția, mărimea fișierului imagine, numele profilului și setările.

- 1. Selectati una sau mai multe imagini pentru importare. Anumite aplicatii vă permit selectarea simultană a mai multor imagini:
- 2. Pentru a selecta mai multe imagini deodată, tineti apăsată tasta Command (Comandă) de pe tastatură în timp ce selectati fiecare imagine.
- Pentru a importa toate imaginile dintr-un folder, faceți clic pe caseta de validare Selectare totală.
- 4. Faceti clic pe butonul Import. O copie a imaginii va fi transferată la locatia selectată din aplicație. Dacă doriți să ștergeți imaginile selectate, faceți clic pe butonul **Ștergere**.

Notă: Pentru mai multe informații, faceți clic pe butonul **Ajutor**.

### Gestionarea imaginilor de la computer utilizând CentreWare IS

#### Această secțiune conține următoarele:

- Descărcarea imaginilor dintr-un folder la pagina 154
- Imprimarea imaginilor dintr-un folder la pagina 155
- Ștergerea fișierelor imagine dintr-un folder la pagina 156

### Descărcarea imaginilor dintr-un folder

Pentru a descărca imagini dintr-un folder de pe imprimantă:

- 1. Lansati browserul Web.
- 2. Tastați adresa IP a imprimantei în bara de adrese a browserului Web, apoi apăsați Enter pentru a deschide CentreWare IS.

Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, consultați Vizualizarea adresei IP a imprimantei: la pagina 44.

- Faceți clic pe fila Scanare.
- 4. În fereastra Scanare din partea stângă, faceți clic pe Folder.
- 5. În fereastra **Folder**, faceți clic pe folderul dorit.

Dacă este vorba despre un folder privat, tastați parola în fereastra Parolă folder, apoi faceți clic pe Aplicare.

Fereastra Folder: Listă fișiere conține imaginea sau imaginile dvs.

- 6. Faceți clic pe caseta de validare din stânga fișierului pe care doriți să-l descărcați.
- 7. Utilizați bara de derulare din dreapta pentru a afișa secțiunea Preluare.

- 8. Alegeti dintre următoarele optiuni:
  - Preluare pagină: valoarea implicită este preluarea tuturor paginilor. Dacă doriți, faceți clic pe caseta de validare Activat pentru a activa preluarea unei singure pagini dintr-un fișier cu pagini multiple, apoi introduceți un număr în Număr pagină.
  - Preluare format: alegeți dintre TIFF/JPEG, PDF sau XPS. PDF și XPS pot fi utilizate pentru documente cu posibilitate de căutare a textului.
  - Următoarele optiuni suplimentare sunt disponibile dacă se selectează formatele PDF sau XPS pentru preluare. Disponibilitatea opțiunilor depinde și de setările pentru fișier selectate pentru fiecare scanare de pe ecranul senzorial al imprimantei.
  - Adăugare miniatură
  - Compresie Mare MRC
  - Calitate
  - Text cu posibilitate de căutare
  - Limba originalului
  - Comprimare text
- 9. Faceți clic pe Salvare legătură și alegeți unde doriți să salvați fișierul.

#### Imprimarea imaginilor dintr-un folder

Pentru a imprima imagini dintr-un folder de pe imprimantă:

- 1. Lansati browserul Web.
- 2. Tastați adresa IP a imprimantei în bara de adrese a browserului Web, apoi apăsați Enter pentru a deschide CentreWare IS.

Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, consultați Vizualizarea adresei IP a imprimantei: la pagina 44.

- 3. Faceti clic pe fila **Scanare**.
- 4. În fereastra Scanare din partea stângă, faceți clic pe Folder.
- 5. În fereastra Folder, faceți clic pe folderul dorit.

Dacă este vorba despre un folder privat, tastați parola în fereastra Parolă folder, apoi faceți clic pe Aplicare.

Fereastra Folder: Listă fișiere conține imaginea sau imaginile scanate.

- 6. Faceți clic pe caseta de validare din stânga fișierului pe care doriți să-l imprimati.
- 7. Utilizați bara de derulare din dreapta pentru a afișa secțiunea Imprimare.

#### Scanarea

- 8. Dacă doriți, alegeți dintre următoarele opțiuni (opțiunile disponibile variază în funcție de configurația imprimantei):
  - Alimentare cu hârtie
  - Destinație ieșire
  - Cantitate
  - Imprimare 2 fețe
  - Capsare
  - Perforare
  - Imprimare pe Loturi
- 9. Faceți clic pe Imprimare fișier.

După imprimare, fișierul rămâne stocat în folder.

#### Ştergerea fişierelor imagine dintr-un folder

Puteți șterge permanent fișierele imagine care nu mai este necesar să fie stocate pe unitatea de hard disc a imprimantei. Ștergerea imaginilor de care nu mai aveți nevoie suplimentează spațiul disponibil pentru imagini noi. Puteți șterge fișiere de la computerul dvs. utilizând CentreWare IS.

Pentru a şterge imagini dintr-un folder de pe imprimantă:

- 1. Lansati browserul Web.
- 2. Tastați adresa IP a imprimantei în bara de adrese a browserului Web, apoi apăsați **Enter** pentru a deschide CentreWare IS.

Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, consultați Vizualizarea adresei IP a imprimantei: la pagina 44.

- 3. Faceți clic pe fila Scanare.
- 4. În fereastra Scanare din partea stângă, faceți clic pe Folder.
- 5. În fereastra **Folder**, faceti clic pe folderul dorit.

Dacă este vorba despre un folder privat, tastați parola în fereastra **Parolă folder**, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

- 6. Fereastra Folder: Listă fișiere conține imaginea sau imaginile scanate.
- 7. Faceți clic pe caseta de validare din stânga fișierului pe care doriți să-l ștergeți.
- 8. Faceți clic pe **Ştergere** din colțul din dreapta sus al ferestrei care conține lista de fișiere.

## Setarea opțiunilor de scanare

Funcțiile de scanare de pe imprimanta dvs. utilizează modele care definesc setările de scanare și destinația pentru imagine.

Pentru a modifica oricare dintre setările de scanare, utilizați cele patru grupuri de setări din partea inferioară a ecranului senzorial:

- Scanare Culoare
- Scanare 2 Fete
- Tipul Originalului
- Presetări Scanare

Setările de scanare se aplică funcțiilor Scanare în Rețea, Scanare către E-Mail şi Scanare către PC. Pentru a modifica setările de scanare:

- 1. Apăsati butonul **Servicii** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Pe ecranul senzorial al imprimantei, apăsați pe pictogramele **Scanare în Rețea**, **Scanare către E-mail** sau **Scanare către PC**. Alegeți dintre cele patru grupuri de setări din partea inferioară a ecranului senzorial și selectați setarea dorită.

Setare	Utilizare
Scanare Culoare	Anulați detectarea automată a culorii; setați la Culoare, Alb și Negru sau Nuanțe de Gri
Scanare 2 Fețe	Utilizați alimentatorul de documente pentru a scana originale imprimate pe 2 fețe. Selectați scanarea pe 2 fețe pentru a scana ambele fețe ale hârtiei pentru a produce o imagine cu mai multe pagini.  Dacă originalul nu poate fi alimentat prin alimentatorul de documente, utilizați ecranul documentului pentru a efectua manual scanarea pe 2 fețe.
Tipul Originalului	Alegeți între: Foto și Text, Text sau Foto
Presetări Scanare	Alegeți între: Partajare și Imprimare, Înregistrare în Arhivă sau OCR. Alegeți Mai Multe pentru Imprimare de Calitate Superioară sau Scanare Simplă

### Opțiuni de scanare avansate

Imprimanta oferă opțiuni avansate care permit controlul precis al proceselor de scanare în cazul aplicațiilor critice. Multe dintre aceste setări avansate anulează setările automate. Setările avansate sunt selectate prin intermediul panoului de comandă a imprimantei.

#### Setările avansate

Setările avansate vă permit controlul opțiunilor de imagine, al îmbunătățirii imaginii, al rezoluției de scanare și al formatului fișierului.

Pentru a utiliza funcția Setări Avansate:

- 1. Apăsați butonul **Servicii** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsați Scanare în Rețea pe ecranul senzorial al imprimantei, apoi apăsați pe fila Setări Avansate. Apăsați pe setarea dorită.

Setare	Utilizare
Opțiuni Imagine	Alegeţi între: luminozitate/întunecare sau conturare
Îmbunătățire Imagine	Alegeți între: Auto-anulare sau Contrast
Rezoluție	Alegeți între: 200 până la 600 dpi.
Calitate / Mărime Fişier	Alegeți între: calitate bună a imaginii cu mărime mică de fişier, calitate mai înaltă a imaginii cu mărime mai mare de fişier sau calitate maximă a imaginii cu mărime maximă de fişier.
Anulare Umbră	Anulare Umbră ascunde culorile de fond şi imaginea care se vede de pe cealaltă față a hârtiei.

#### Ajustările şablonului

Ajustările şablonului oferă setări suplimentare pentru orientarea și formatul originalului și pentru ştergerea marginii.

Pentru a utiliza funcția Ajustare Şablon:

- 1. Apăsati butonul **Servicii** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsați Scanare în Rețea pe ecranul senzorial al imprimantei, apoi apăsați pe fila Ajustare Şablon. Apăsați pe setarea dorită.

Setare	Utilizare
Orientare Original	Alegeți între: Imagini drepte, Imagini laterale (Sus spre Stânga).
Format Original	Alegeți între: Detectare Auto, Introducere Manuală Format sau Originale de Formate Mixte
Scanare Carte	Alegeţi între Pagina Stângă apoi Dreaptă, Pagina Dreaptă apoi Stângă, Pagina Sus apoi Jos, Ambele Pagini, Doar Pagina Stângă, Doar Pagina Dreaptă şi Ştergere Cotor.
Micşorare / Mărire	Alegeți între % Proporțional sau Introducere Format leşire.

#### Opțiunile de arhivare

Funcția Opțiuni Arhivare furnizează setări suplimentare pentru denumirea imaginilor, alegerea formatelor de imagine și denumirea fișierelor dacă numele respectiv există deja.

#### Pentru a utiliza Opțiuni Arhivare:

- 1. Apăsați butonul **Servicii** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsați Scanare în Rețea pe ecranul senzorial al imprimantei, apoi apăsați pe fila Opțiuni **Arhivare**. Apăsați pe setarea dorită.

Setare	Utilizare
Nume Fişier	Introduceți un nume de fișier utilizând tastatura de pe ecranul senzorial.
Format Fişier	Alegeţi între: PDF (doar imagini sau cu posibilitate de căutare), PDF/A (doar imagini sau cu posibilitate de căutare), XPS (doar imagini sau cu posibilitate de căutare), TIFF pagini multiple sau cu 1 fişier per pagină ori JPEG
Conflict Nume Fişier	Alegeţi între: Nu Salva, Redenumire Fişier Nou, Suprascriere fişier existent, Ataşare la Folder Existent sau Adăugare Marcaj Dată la Nume Fişier
Meta Date	Alocați metadate descriptive la o lucrare scanată
Nume Conectare	Introduceți numele de conectare dacă este necesar
Parolă	Introduceți parola dacă este necesar

Scanarea

# Întreținerea

#### Acest capitol include:

- Întreținerea și curățarea la pagina 162
- Comandarea consumabilelor la pagina 201

# Întreținerea și curățarea

#### Această sectiune include:

- Precauții generale la pagina 162
- Localizarea seriei la pagina 163
- Contoarele de utilizare la pagina 163
- Curățarea imprimantei la pagina 164
- Înlocuirea cartușelor cu toner la pagina 170
- Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual la pagina 172
- Înlocuirea cartușelor cilindru la pagina 175
- Înlocuirea ansamblului cuptorului la pagina 179
- Înlocuirea dispozitivului de curătare a curelei de transfer la pagina 181
- Înlocuirea rolei de transfer la pagina 185
- Golirea recipientului de reziduuri provenite din perforare la pagina 188
- Instalarea capselor la pagina 191

Consultați și: Siguranța la pagina 11.

#### Precautii generale

Avertisment: Atunci când curățați imprimanta, NU utilizați solvenți organici sau chimici puternici sau substanțe de curățare pe bază de aerosoli. NU turnați fluide direct pe nicio zonă a imprimantei. Utilizati doar consumabile și substante de curătare indicate în această documentație. Nu lăsați aceste materiale la îndemâna copiilor.

Avertisment: NU folosiți sprayuri de curățat sub presiune pe suprafața sau în interiorul imprimantei. Unele recipiente presurizate contin amestecuri explozive care nu trebuie folosite în echipamente electrice. Dacă se utilizează asemenea substanțe de curățat, există riscul unor explozii şi incendii.

Atentie: NU îndepărtati capacele sau apărătorile fixate cu şuruburi. Nu puteti realiza operatii de service sau întreținere la nicio componentă aflată în spatele acestor capace și apărători. NU încercați alte proceduri de întreținere care NU sunt specificate expres în documentația furnizată împreună cu imprimanta.

Pentru a nu deteriora imprimanta, rețineți următoarele instrucțiuni:

- Nu asezati niciun obiect pe imprimantă.
- Nu lăsati capacele și ușile deschise, mai ales în locuri puternic iluminate. Expunerea la lumină poate deteriora unitățile de formare a imaginilor.
- Nu deschideți capacele și ușile pe parcursul imprimării.
- Nu înclinați imprimanta în timpul funcționării acesteia.
- Nu atingeti contactele electrice, mecanismele sau dispozitivele laser. În caz contrar, imprimanta se poate defecta, iar calitatea imprimării se poate reduce.
- Asigurați-vă că toate componentele îndepărtate în timpul operațiilor de curățare sunt așezate la loc înainte de conectarea imprimantei la reteaua electrică.

#### Localizarea seriei

Atunci când comandați consumabile sau contactați Xerox pentru asistență, vi se va cere seria imprimantei. Seria poate fi găsită pe cadrul imprimantei. Deschideti Capacul A din partea stângă a imprimantei. Seria poate fi găsită pe partea stângă.

Seria aparatului poate fi aflată și prin intermediul panoului de comandă a imprimantei.

- 1. Apăsati **Stare Aparat** pe panoul de comandă a imprimantei.
- Fila Informaţii Aparat se afişează în mod implicit. Seria este afişată pe partea din stânga a ecranului senzorial.

#### Contoarele de utilizare

Contoarele de utilizare oferă acces la informatiile despre utilizarea aparatului si facturare.

- 1. Apăsați **Stare Aparat** pe panoul de comandă a imprimantei.
- 2. Apăsati pe fila Informatii facturare, apoi apăsati Contoare de Utilizare.

Lista contoarelor de utilizare se afișează pe ecranul senzorial al panoului de comandă. Apăsați pe săgetile de derulare din dreapta pentru a vedea întreaga listă.

# Curățarea imprimantei

- Curățarea ecranului documentului și a capacului documentului la pagina 164
- Curățarea exteriorului la pagina 165
- Curătarea rolelor alimentatorului de documente la pagina 166
- Curățarea lentilelor capului de imprimare la pagina 167

### Curățarea ecranului documentului și a capacului documentului

Pentru a asigura calitatea optimă a imprimării, curățați periodic ecranul documentului. Curățarea reduce producerea dungilor, a petelor și a altor semne care se pot transfera de pe ecran în timpul scanării documentelor.

Pentru curățarea ecranului, utilizați o lavetă fără scame, ușor umezită cu soluție de curățare Xerox Anti-Static sau cu altă soluție de curățare neabrazivă pentru sticlă.

Utilizați o lavetă fără scame, Lichid de curățare Xerox sau Solvent Xerox pentru curățarea părții inferioare a capacului documentului și a alimentatorului de documente.



### Curățarea exteriorului

Curățarea cu regularitate păstrează ecranul senzorial și panoul de comandă curate și fără praf sau murdărie. Pentru îndepărtarea urmelor de degete și a petelor, curățați ecranul senzorial și panoul de comandă cu o lavetă moale, care nu lasă scame.




Utilizați o lavetă ușor umezită pentru a curăța suprafața exterioară a alimentatorul de documente, tăvile de ieşire, tăvile de hârtie și zonele exterioare ale imprimantei.




### Curățarea rolelor alimentatorului de documente

Murdăria acumulată pe rolele alimentatorului de documente poate cauza blocaje de hârtie şi poate deteriora calitatea imprimării. Pentru performanțe optime, curățați rolele alimentatorului de documente o dată pe lună.

1. Ridicați mânerul și deschideți capacul superior al alimentatorului de documente.

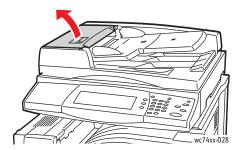

2. Învârtiți rolele și ștergeți-le cu o lavetă curată care nu lasă scame, ușor umezită cu apă.

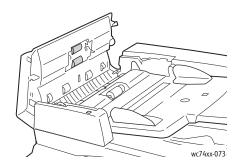


Atenție: Nu utilizați alcool sau agenți de curățare chimici pe rolele alimentatorului de documente.

3. Închideți capacul superior, apăsându-l până când se fixează în poziție.


### Curățarea lentilelor capului de imprimare

Imprimanta este dotată din construcție cu patru lentile pentru capul de imprimare. Curățați lentilele în modul descris mai jos.


1. Deschideți capacul frontal al imprimantei.

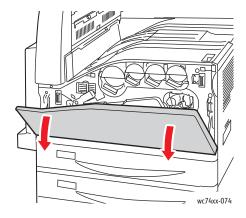

2. Rotiți mânerul portocaliu spre stânga.

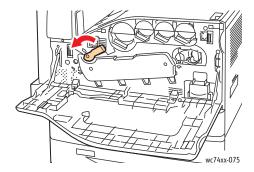


3. Trageți capacul cartuşului cilindru în jos, până când se blochează în poziție deschisă.

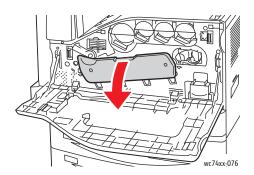


#### Întreținerea

4. Fiecare dintre cele patru capuri de imprimare are propriul instrument de curățare. Trageți încet în afară dispozitivul de curățare a lentilei capului de imprimare, până când cele trei puncte devin vizibile.


Notă: Dispozitivul de curățare a lentilei nu se scoate complet din imprimantă.

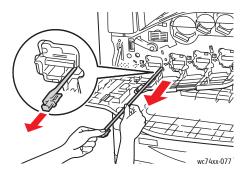


5. Împingeți încet dispozitivul de curățare a lentilei înapoi în imprimantă, până când se oprește.

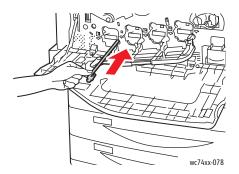

- 6. Repetați pașii 4 și 5 la fiecare cap de imprimare.
- 7. Închideți capacul cartuşului cilindru.

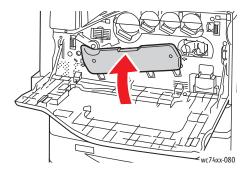

8. Rotiți mânerul portocaliu spre dreapta pentru a-l readuce în poziția blocată.

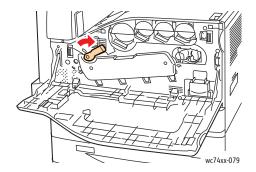


9. Închideți capacul frontal al imprimantei.

# Înlocuirea cartuşelor cu toner


Imprimanta va afişa un mesaj pe ecranul senzorial în momentul în care un cartuş cu toner trebuie să fie înlocuit.


Atenție: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.

1. Deschideți capacul frontal al imprimantei.

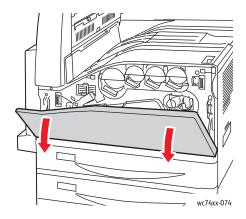


2. Poziționați degetele sub marginea cartușului cu toner, apoi extrageți-l din imprimantă.

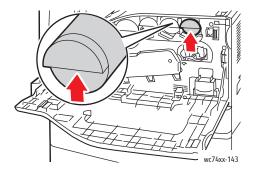


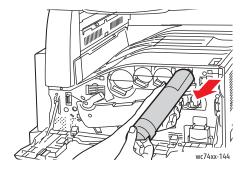


3. Scoateți noul cartuş cu toner din ambalaj. Înclinați cartuşul în sus și în jos, apoi în stânga și în dreapta de zece ori.

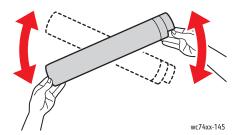

4. Țineți cartuşul cu toner nou cu săgeata îndreptată în sus, apoi împingeți-l încet în imprimantă până când se oprește.

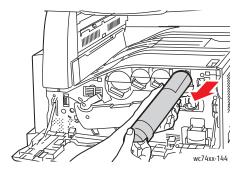

5. Apăsați cu grijă pe cartuşul cu toner pentru a vă asigura că s-a fixat.

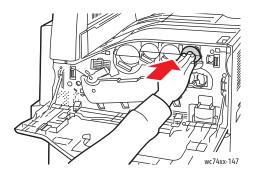

6. Închideți capacul frontal al imprimantei.

# Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual

Imprimanta va afișa un mesaj pe ecranul senzorial în momentul în care recipientul pentru toner rezidual trebuie să fie înlocuit.

Când înlocuiti recipientul pentru toner rezidual, trebuie să curătati și lentilele capului de imprimare. Consultați Curățarea lentilelor capului de imprimare la pagina 167.


Atentie: Nu efectuati această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.

Atentie: Întindeti hârtie pe podea pentru a o proteja în cazul în care tonerul se varsă.


Avertisment: Dacă tonerul ajunge accidental pe hainele dvs., curățați-le de praf cât de bine puteți. Dacă au mai rămas urme de toner pe haine, folosiți apă rece, nu fierbinte, pentru a le îndepărta. Dacă tonerul se transferă pe pielea dvs., spălati-vă cu apă rece și cu săpun neagresiv. Dacă tonerul ajunge în ochi, spălați imediat cu apă rece și consultați un medic.

Avertisment: Dacă vărsati toner în imprimantă, ștergeti-l cu o cârpă umedă. Nu folositi niciodată un aspirator pentru curătarea tonerului vărsat. Scânteile formate în interiorul aspiratorului pot provoca incendiu sau explozie.


1. Deschideti capacul frontal al imprimantei.

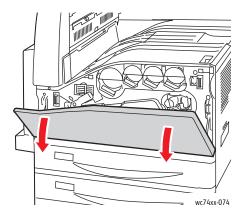


Scoateti recipientul nou pentru toner rezidual din ambalaj. Păstrati ambalajul.

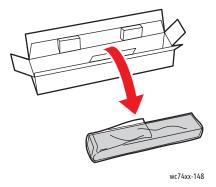


3. Extrageți din imprimantă recipientul vechi pentru toner rezidual, susținându-l cu mâna stângă.

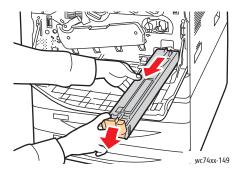

4. Introduceți recipientul vechi pentru toner rezidual în punga de plastic, apoi sigilați-o utilizând dispozitivul de închidere.

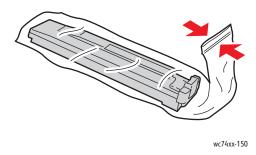


5. Aşezaţi recipientul vechi pentru toner rezidual în ambalajul gol.

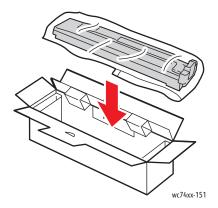

#### Întreținerea

6. Țineți recipientul nou pentru toner rezidual de partea stângă și introduceți-l în imprimantă până când se fixează în poziție.

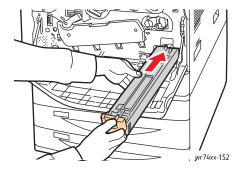

7. Curățați lentilele capului de imprimare. Consultați Curățarea lentilelor capului de imprimare la pagina 167.


# Înlocuirea cartuşelor cilindru

Imprimanta va afişa un mesaj pe ecranul senzorial în momentul în care un cartuş cilindru trebuie să fie înlocuit.


Atenție: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.

Notă: Nu expuneți cartușul cilindru la lumina directă a soarelui sau la lumină fluorescentă puternică. Nu atingeți sau zgâriați suprafața cilindrului.

Notă: Deschideți capacul frontal al imprimantei.

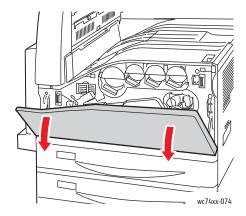


- 1. Scoateți noul cartuş cilindru din ambalaj. Păstrați ambalajul.
- 2. Rotiți mânerul portocaliu spre stânga.

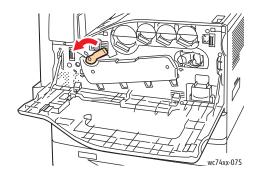

#### Întreţinerea


3. Trageți capacul cartușului cilindru în jos, până când se blochează în poziție deschisă.

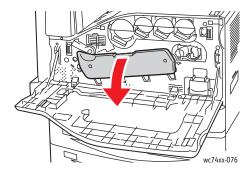


4. Țineți de mânerul portocaliu al cartuşului cilindru ca în figură şi trageți cartuşul din imprimantă. Așezați cartuşul cilindru vechi în punga de plastic, apoi în ambalaj.

Avertisment: Nu atingeți tonerul lipit pe cartuşul cilindru.


Notă: Pentru a returna cartuşul cilindru în vederea reciclării, urmați instrucțiunile existente în ambalajul cartuşului nou. Dacă instrucțiunile sau eticheta de transport nu sunt disponibile, accesați www.xerox.com/gwa pentru informații suplimentare.

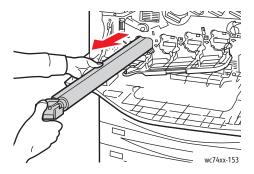


- 5. Îndepărtați polistirenul expandat de la capătul cartușului cilindru nou.
- 6. Introduceți cartuşul nou, împreună cu apărătoarea de protecție de culoare neagră, în fanta cartuşului. Asigurați-vă că încărcați cartuşul în direcția indicată de săgețile de pe apărătoare.

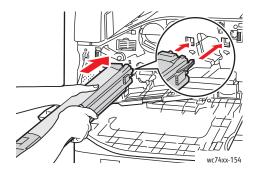


7. În timp ce mențineți ghidajele în fantă, îndepărtați coala de hârtie neagră, trăgând-o în direcția indicată.

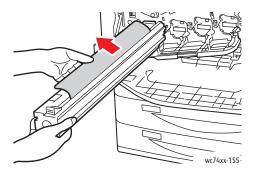

- 8. Îndepărtați banda de pe partea superioară a apărătorii pentru cartuş.
- 9. Țineți de apărătoare și împingeți cartușul în imprimantă utilizând mânerul portocaliu.

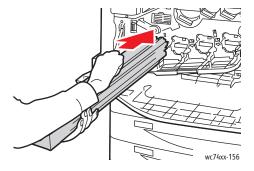


10. Continuați să împingeți mânerul portocaliu până când se oprește.

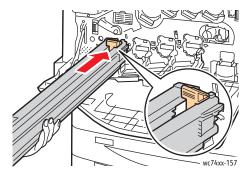


11. Îndepărtați cu grijă apărătoarea de protecție.

#### Întreținerea


12. Împingeți cartuşul cilindru până când se oprește.

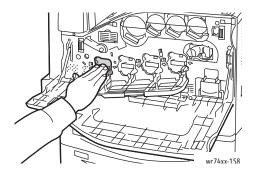

13. Închideți capacul cartuşului cilindru.

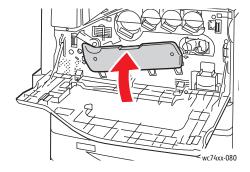

14. Rotiți mânerul portocaliu spre dreapta pentru a-l readuce în poziția blocată.

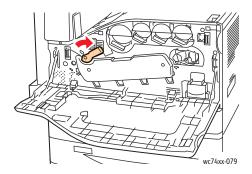


- 15. Închideți capacul frontal al imprimantei.
- 16. Aruncați apărătoarea și banda odată cu deșeurile normale de birou.

# Înlocuirea ansamblului cuptorului

Imprimanta va afișa un mesaj pe ecranul senzorial în momentul în care ansamblul cuptorului trebuie să fie înlocuit.

Atentie: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.

- 1. OPRIŢI imprimanta, utilizând comutatorul aflat pe partea din față, dreapta, sub panoul de comandă.
- 2. Deschideți Tava 5 (manuală) (1). În timp ce trageți în sus de mânerul de eliberare, deschideți capacul superior din stânga (2).

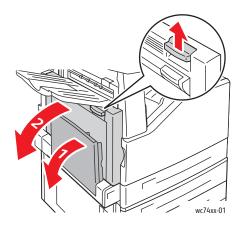

Avertisment: În timpul funcționării normale, ansamblul cuptorului este fierbinte. În scopul evitării potențialelor vătămări corporale, așteptați 40 de minute pentru ca ansamblul cuptorului să se răcească înainte de a continua.


3. Rotiți cele două șuruburi portocalii de pe părțile laterale ale ansamblului cuptorului în sens antiorar, până când sunt complet deşurubate.

Notă: Şuruburile nu se desprind de imprimantă.




#### Întreținerea

4. Utilizând mânerele de prindere de culoare neagră de pe părțile laterale ale ansamblului cuptorului, trageți ansamblul afară din imprimantă.

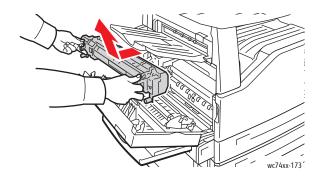


Notă: Pentru a returna ansamblul vechi al cuptorului în vederea reciclării, utilizați eticheta de returnare preplătită din ambalajul ansamblului nou. Folosiți pentru returnare cutia în care fusese ambalat ansamblul nou. Pentru mai multe informații despre returnarea unui ansamblu vechi al cuptorului, vizitați www.xerox.com/gwa.

- 5. Scoateți noul ansamblu al cuptorului din ambalaj. Păstrați ambalajul pentru returnarea ansamblului vechi.
- 6. Poziționați noul ansamblu al cuptorului în fantă, apoi împingeți-l în imprimantă până la capăt.

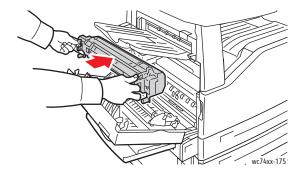

7. Rotiți ambele şuruburi portocalii în sens orar, până când se înşurubează complet.

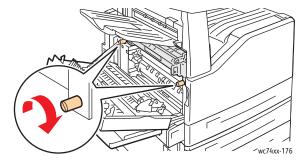


- 8. Închideți capacul lateral.
- 9. Acționați comutatorul în poziția PORNIT. Imprimanta se va reinițializa.

# Înlocuirea dispozitivului de curățare a curelei de transfer


Imprimanta va afișa un mesaj pe ecranul senzorial în momentul în care dispozitivului de curățare a curelei de transfer trebuie să fie înlocuit.

Atenție: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.


- 1. Scoateți dispozitivul nou de curățare a curelei de transfer din ambalaj. Păstrați ambalajul.
- 2. Deschideți capacul frontal al imprimantei.

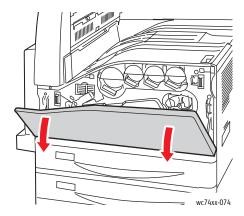

3. Rotiți mânerul portocaliu spre dreapta pentru a debloca dispozitivul de curățare a curelei.

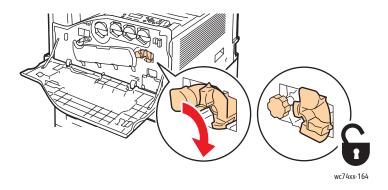


4. Rotiți rozeta portocalie în sens antiorar până când dispozitivul este eliberat.

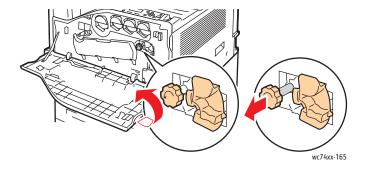


5. Trageți dispozitivul de curățare a curelei afară din imprimantă.

Avertisment: Nu atingeți tonerul lipit pe dispozitivul de curățare a curelei. Nu înclinați dispozitivul de curățare a curelei, întrucât tonerul poate curge.

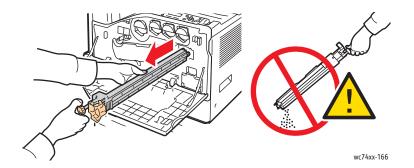


6. Așezați dispozitivul vechi de curățare a curelei în punga de plastic.

Notă: Pentru informații despre returnarea unui dispozitiv vechi de curățare a curelei, vizitați www.xerox.com/gwa.

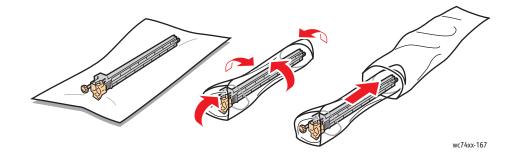


7. Îndepărtați învelișul de protecție de pe dispozitivul nou de curățare a curelei.


Atenție: Nu atingeți suprafața dispozitivului de curățare a curelei de transfer. În caz contrar, calitatea imaginii se poate deteriora.

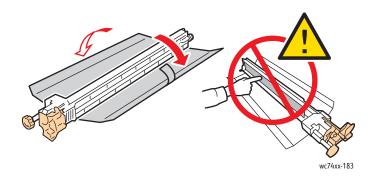


8. Sprijiniți dispozitivul nou de curățare a curelei de transfer cu mâna stângă și împingeți-l în fantă până când se oprește.

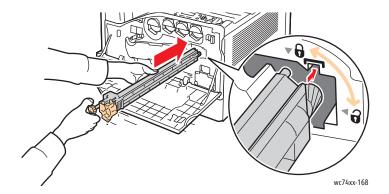

9. Împingeți rozeta portocalie, apoi rotiți-o în sens orar până la capăt.

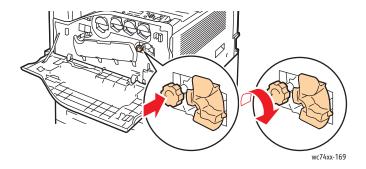

10. Rotiți mânerul portocaliu spre stânga pentru a bloca dispozitivul de curățare a curelei.

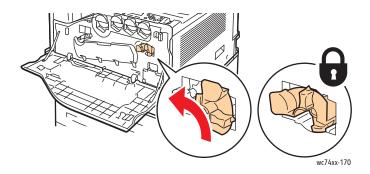


11. Închideți capacul frontal al imprimantei.

# Înlocuirea rolei de transfer

Atenție: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.

1. Deschideți Tava 5 (manuală) (1). În timp ce trageți în sus de mânerul de eliberare, deschideți capacul superior din stânga (2).

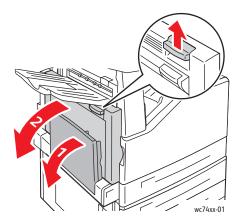


Avertisment: În timpul funcționării normale, cuptorul este fierbinte. În scopul evitării potențialelor vătămări corporale, așteptați 40 de minute pentru ca acesta să se răcească înainte de a continua.




2. Scoateți noua rolă de transfer din ambalaj. Păstrați ambalajul.


3. Apăsați mânerul portocaliu în direcția indicată.

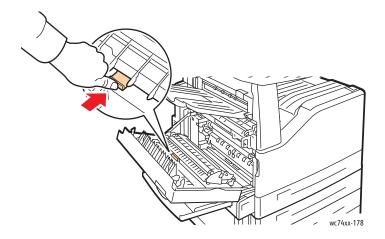


- 4. Scoateți rola veche de transfer din imprimantă.
- 5. Nu atingeți tonerul lipit pe rola de transfer.

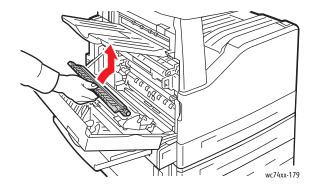


6. Aşezaţi rola veche de transfer în punga de plastic.

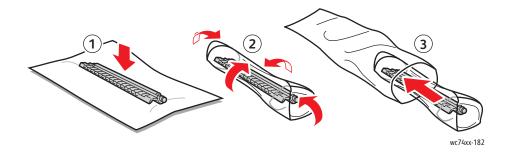

7. Introduceți rola nouă de transfer în imprimantă în modul indicat. Apăsați rola până când se blochează în poziție.

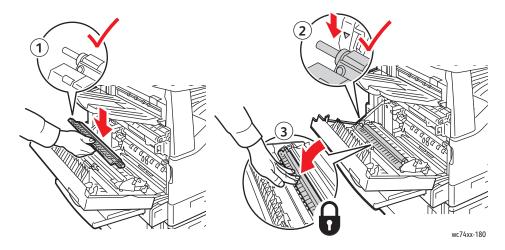

8. Îndepărtați învelișul de protecție de pe rola de transfer.

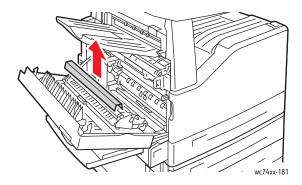

9. Închideți capacul lateral.

# Golirea recipientului de reziduuri provenite din perforare

Dacă imprimanta dvs. are instalat Finisherul de Birou LX cu dispozitivul de broşurare opțional sau Finisherul Profesional opțional, veți fi alertat de un mesaj care apare pe panoul de comandă a imprimantei în momentul în care recipientul de colectare a reziduurilor provenite din perforare este plin și trebuie să fie golit.


#### Această secțiune include:

- Recipientul de reziduuri provenite din perforare al Finisherului de Birou LX la pagina 188
- Recipientul de reziduuri provenite din perforare al Finisherului Profesional la pagina 189


#### Recipientul de reziduuri provenite din perforare al Finisherului de Birou LX

Avertisment: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.


1. Ridicați capacul superior, apoi deschideți capacul frontal de transport al finisherului.

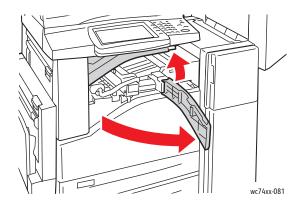


2. Extrageți recipientul de colectare a reziduurilor provenite din perforare.

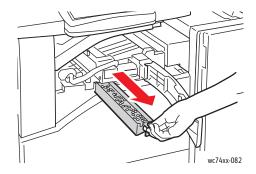

3. Goliți recipientul.

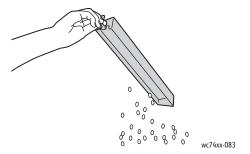

4. Introduceți recipientul și glisați-l până la capăt în finisher.

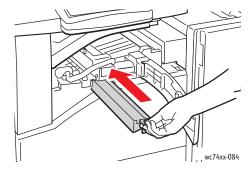


5. Închideți capacul frontal de transport al finisherului, apoi închideți capacul superior.


### Recipientul de reziduuri provenite din perforare al Finisherului Profesional

Avertisment: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.


1. Deschideți ușa frontală a finisherului.

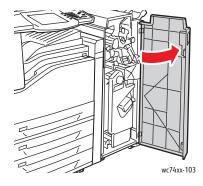


### 2. Extrageți recipientul de reziduuri R4.

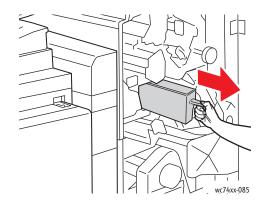

### 3. Goliți recipientul.

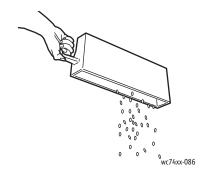

4. Introduceți recipientul până la capăt în finisher.

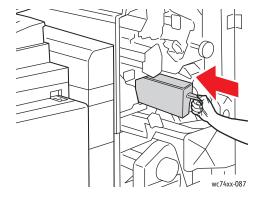

5. Închideți uşa din dreapta a finisherului.

# Instalarea capselor

Dacă imprimanta dvs. este echipată cu Finisherul Integrat optional, Finisherul de Birou LX opțional cu opțiunea Dispozitiv de broşurare sau Finisherul Profesional opțional, veți fi alertat de un mesaj care apare pe panoul de comandă a imprimantei în momentul în care un cartuş de capse este gol și trebuie să fie înlocuit.


#### Această secțiune include:

- Înlocuirea capselor în Finisherul Integrat la pagina 191
- Înlocuirea capselor din capsatorul principal la Finisherul de Birou LX la pagina 193
- Înlocuirea capselor din dispozitivul de broşurare la Finisherul de Birou LX la pagina 195
- Înlocuirea capselor din capsatorul principal la Finisherul Profesional la pagina 196
- Înlocuirea capselor pentru broşuri la Finisherul Profesional la pagina 198


### Înlocuirea capselor în Finisherul Integrat

Avertisment: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.


1. Deschideți capacul frontal al finisherului.

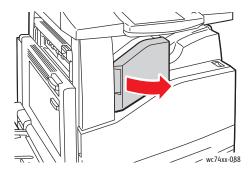


2. Scoateți cartușul capsatorului trăgându-l în afară. Verificați dacă în interiorul finisherului există capse desprinse și înlăturați-le.

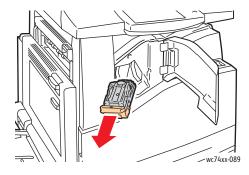


3. Prindeți ambele părți ale recipientului cu capse (1) și scoateți-l din cartuş (2).

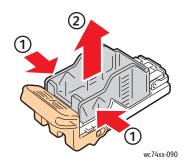

4. Introduceți partea frontală a recipientului cu capse nou în cartuşul cu capse (1), apoi împingeți și partea din spate în cartuş (2).

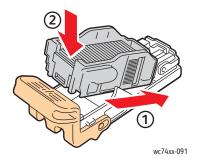

5. Introduceți cartuşul cu capse în finisher.

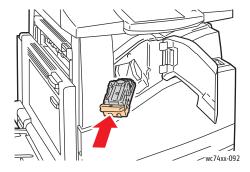


6. Închideți capacul frontal al finisherului.


# Înlocuirea capselor din capsatorul principal la Finisherul de Birou LX

Avertisment: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.


1. Deschideți capacul frontal al finisherului.

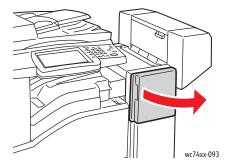


- 2. Suportul cartuşului cu capse este situat în interiorul dulapului finisherului. Trageți suportul cartuşului cu capse înspre dvs. până când se oprește.
- 3. Țineți cartușul cu capse de mânerul R1 și împingeți suportul spre dreapta.

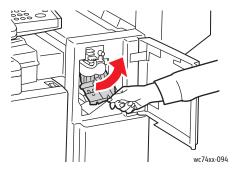


4. Prindeți suportul cartuşului cu capse de urechile de culoare portocalie şi extrageți-l din finisher, trăgându-l cu putere înspre dvs.

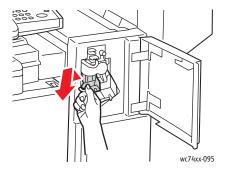


5. Prindeți ambele părți ale recipientului cu capse (1) și scoateți-l din cartuş (2).

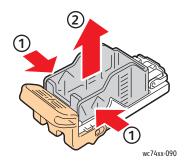

6. Introduceți partea frontală a recipientului cu capse nou în cartuşul cu capse (1), apoi împingeți și partea din spate în cartuş (2).

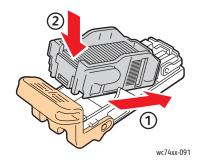

7. Prindeți suportul cartuşului cu capse de urechile de culoare portocalie şi inserați-l în finisher până când se blochează cu un declic.

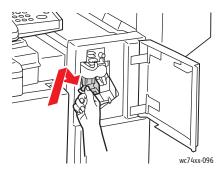


8. Închideți capacul frontal al finisherului.


# Înlocuirea capselor din dispozitivul de broşurare la Finisherul de Birou LX

Avertisment: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.


1. Deschideți capacul lateral al finisherului.

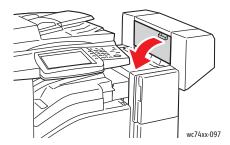

2. În cazul în care cartuşele cu capse nu sunt vizibile, apucați de panourile verticale din partea stângă şi cea dreaptă a fantei şi glisați-le spre centru până când se opresc.

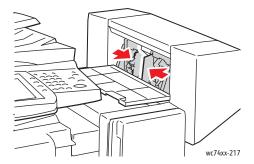


3. Țineți de urechile de pe ambele laturi ale cartușului cu capse și trageți cartușul afară din finisher.

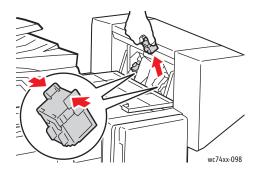

4. Țineți de urechile de pe ambele laturi ale cartuşului nou cu capse şi introduceți-l în poziția inițială în finisher.

Notă: Dacă vă e greu să introduceți cartușul, verificați poziția corectă a capselor din cartuș.

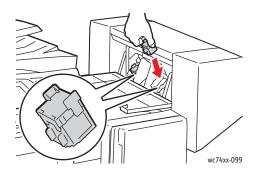


Notă: Dispozitivul de broşurare utilizează două cartuşe cu capse. Pentru capsarea broşurilor este necesar ca ambele cartuşe să conțină capse.

- 5. Repetați pașii 2 și 3 pentru celălalt cartuș cu capse.
- 6. Închideți capacul lateral al finisherului.


## Înlocuirea capselor din capsatorul principal la Finisherul Profesional

Avertisment: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.


1. Deschideți ușa frontală a finisherului.

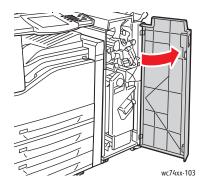


2. Prindeți unitatea cartușului cu capse de mânerul portocaliu R1 și împingeți-o spre dreapta.

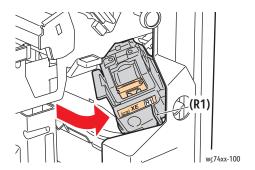


3. Prindeți cartușul cu capse de urechile de culoare portocalie și extrageți-l, trăgându-l cu putere înspre dvs.

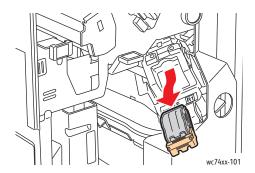


4. Prindeți ambele părți ale recipientului cu capse (1) și scoateți-l din cartuş (2).

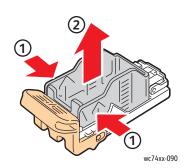

5. Introduceți partea frontală a recipientului cu capse nou în cartușul cu capse (1), apoi împingeți și partea din spate în cartuş (2).

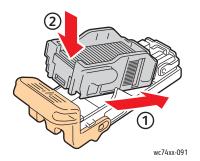

6. Prindeți cartuşul cu capse de urechile de culoare portocalie şi inserați-l în unitatea cartuşului până când se blochează cu un declic.

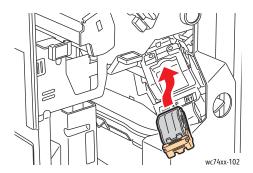

7. Închideți ușa din dreapta a finisherului.

### Înlocuirea capselor pentru broşuri la Finisherul Profesional

Notă: Finisherul Profesional conține două cartuşe cu capse, etichetate **R2** și **R3**. Pentru capsarea broşurilor este necesar ca ambele cartuşe să conțină capse.


Avertisment: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.

1. Deschideți ușa frontală a finisherului.




2. Strângeți concomitent mânerele portocalii **R2** și **R3** (1) și trageți în afară unitatea cartuşului de capse din finisher până când se oprește (2).

Notă: Unitatea cartuşului de capse nu se desprinde complet de finisher.

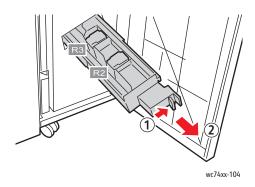

3. Apucați urechile de culoare portocalie de pe ambele laturi ale cartuşului cu capse.

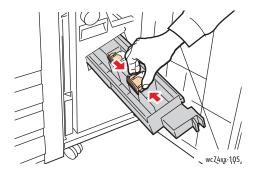

4. În acelaşi timp, rotiți cartuşul în direcția indicată.




5. Scoateți cartușul cu capse din unitatea cartușului.



6. Introduceți cartușul nou cu capse în unitatea cartușului.



- 7. Repetați paşii 2 până la 6 pentru celălalt cartuş cu capse.
- 8. Readuceți unitatea cartușului cu capse în poziția inițială.

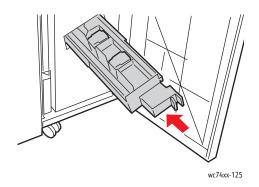

9. Închideți uşa din dreapta a finisherului.

# Comandarea consumabilelor

#### Această secțiune include:

- Consumabilele la pagina 201
- Articole de întreținere curentă la pagina 201
- Când trebuie comandate consumabilele la pagina 201
- Reciclarea consumabilelor la pagina 202

Unele consumabile şi articole de întreținere curentă trebuie să fie comandate la anumite intervale de timp. Fiecare consumabilă are incluse în pachet instrucțiuni de instalare.

#### Consumabilele

Cartuşe cu toner Xerox originale (cyan, magenta, galben şi negru).

Notă: Fiecare cartuş cu toner are incluse în pachet instrucțiuni de instalare.

Atenție: Folosirea altui tip de toner decât tonerul original Xerox poate afecta calitatea imprimării şi fiabilitatea imprimantei. Tonerul original Xerox este singurul proiectat, fabricat şi supus de către Xerox controalelor stricte de calitate, în vederea utilizării cu această imprimantă.

#### Articole de întreținere curentă

Articolele de întreținere curentă sunt componente ale imprimantei cu o perioadă limitată de funcționare şi care necesită înlocuire periodică. Piesele de schimb pot fi componente sau kituri. De obicei, articolele de întretinere curentă pot fi înlocuite de către client.

Următoarele sunt articole de întreţinere curentă:

- Cartuşul cilindru
- Recipientul de toner rezidual
- Ansamblul cuptorului
- · Rola de transfer
- Dispozitivul de curățare a curelei de transfer
- · Recipientul pentru reziduuri provenite din perforare
- Cartuşul cu capse
- Cartuşul cu capse pentru broşuri

#### Când trebuie comandate consumabilele

Panoul de comandă a imprimantei afișează un mesaj în momentul în care consumabila se apropie de momentul înlocuirii. Verificați dacă aveți consumabile de schimb la îndemână. Este important să comandați consumabilele după prima apariție a acestui mesaj pentru a evita întreruperea funcționării imprimantei. Panoul de comandă afișează un mesaj în momentul în care consumabila trebuie să fie înlocuită.

Comandati consumabile la distribuitorul local sau pe site-ul Web Xerox pentru consumabile, accesând: www.xerox.com/office/WC7425\_WC7428\_WC7435supplies.

Atenție: Nu se recomandă utilizarea consumabilelor non-Xerox. Garanția Xerox, Contractele de service și Total Satisfaction Guarantee (Garanția satisfacției totale) nu acoperă deteriorarea, funcționarea necorespunzătoare sau reducerea randamentului cauzate de folosirea consumabilelor non-Xerox sau a consumabilelor Xerox care nu sunt specificate pentru această imprimantă. Total Satisfaction Guarantee (Garantia satisfactiei totale) este disponibilă în Statele Unite și în Canada. Acoperirea asigurată de garanție poate varia în afara acestor regiuni; contactați reprezentanța locală pentru detalii.

#### Reciclarea consumabilelor

Pentru informatii despre programele de reciclare a consumabilelor Xerox, accesati www.xerox.com/gwa.

Unele articole de întreținere curentă sunt livrate împreună cu o etichetă de returnare preplătită. Utilizați eticheta pentru a returna componentele vechi în ambalajele originale, în vederea reciclării.

# Rezolvarea problemelor

#### Acest capitol include:

- Mesajele de eroare la pagina 204
- Rezolvarea generală a problemelor la pagina 205
- Înlăturarea blocajelor de hârtie la pagina 208
- Înlăturarea blocajelor de capse la pagina 237
- Probleme la copiere/scanare la pagina 246
- Probleme la fax la pagina 247
- Accesarea ajutorului la pagina 250

# Mesajele de eroare

Imprimanta este capabilă să detecteze problemele și să furnizeze informații despre acestea, astfel încât dvs. să puteți acționa pentru a le remedia. Dacă imprimanta detectează o problemă (o eroare), va afişa un mesaj în partea din stânga sus a ecranului senzorial.

Pentru a vedea o listă cu mesajele de eroare care au fost afișate pe imprimantă:

Apăsați butonul **Stare Aparat** de pe panoul de comandă a imprimantei.

- 1. Apăsați pe fila Erori de pe ecranul senzorial.
- 2. Apăsați Erori Curente, Mesaje Curente sau Istoric Erori.

# Rezolvarea generală a problemelor

Această secțiune conține proceduri care vă ajută să localizați și să rezolvați problemele. Anumite probleme pot fi rezolvate prin simpla repornire a imprimantei.

Pentru a reporni imprimanta:

- 1. Localizați comutatorul PORNIT/OPRIT de pe partea frontală a imprimantei, sub panoul de comandă.
- 2. Acționați comutatorul în poziția OPRIT, așteptați 20 de secunde, apoi acționați-l în poziția PORNIT.

Dacă problema nu este rezolvată prin repornirea imprimantei, consultați tabelul din acest capitol care descrie problema cel mai bine.

#### Imprimanta nu pornește

Cauze probabile	Soluții
Cablul de alimentare nu este conectat corect la priză.	Opriți imprimanta, apoi conectați cablul de alimentare corect la priză.
Ceva nu este în regulă la priza la care este conectată imprimanta.	Conectați un alt aparat electric la priza respectivă și vedeți dacă funcționează în mod adecvat. Încercați o altă priză.
Comutatorul de pornire nu este acționat corect în poziția Pornit.	Acționați comutatorul de pornire în poziția Oprit, așteptați 2 minute, apoi acționați-l în poziția Pornit.
Imprimanta este conectată la o priză, a cărei tensiune sau frecvență nu concordă cu specificațiile imprimantei.	Utilizați o sursă de alimentare cu energie cu specificațiile menționate în Specificații electrice la pagina 257.

Atenție: Conectați direct cablul cu trei conectori (cu conector de împământare) doar într-o priză de curent alternativ cu împământare. Nu utilizați un prelungitor. Dacă este necesar, contactați un electrician autorizat și solicitați instalarea unei prize împământate corect.

# Imprimarea durează prea mult

Cauze probabile	Soluții
Imprimanta este setată pe un mod de imprimare mai lent (de exemplu, imprimare pe carton sau transparente).	Imprimarea pe suport special durează mai mult. Atunci când utilizați hârtie obișnuită, asigurați-vă că în driver și pe panoul de comandă a imprimantei este setat tipul de suport de imprimare/copiere corect.
Imprimanta se află în modul de ECONOMISIRE A ENERGIEI.	Începerea imprimării din modul de economisire a energiei durează mai mult.
Lucrarea este foarte complexă.	Aşteptaţi. Nu este nevoie să întreprindeţi nicio acţiune.

# Imprimanta se resetează sau se oprește frecvent

Cauze probabile	Soluții
Cablul de alimentare nu este conectat corect la priză.	Opriți imprimanta, confirmați conectarea corectă a cablului de alimentare la priză, apoi porniți imprimanta.
A apărut o eroare de sistem.	Contactați reprezentanța locală Xerox pentru service și comunicați informațiile despre eroare. Verificați istoricul de erori. Pentru mai multe informații, consultați Mesajele de eroare la pagina 204.

# Imprimanta scoate zgomote neobişnuite

Cauze probabile	Soluții
Imprimanta nu este așezată pe o suprafață plană.	Aşezaţi imprimanta pe o suprafaţă plană, fără denivelări, solidă.
Tava nu este instalată corect.	Deschideți și închideți tava din care imprimați.
În interiorul imprimantei există un obstacol sau resturi.	Opriți imprimanta și înlăturați obstacolul sau resturile. Dacă nu reușiți, contactați reprezentanța locală Xerox pentru service.

# Data și ora sunt incorecte

Cauze probabile	Soluții
Aţi setat data şi ora corecte?	Asigurați-vă că ați setat data și ora corecte pe panoul de comandă sau prin intermediul CentreWare IS.

# Probleme la imprimarea pe 2 fețe

Cauze probabile	Soluții
Suportul de imprimare/copiere sau setările nu sunt corecte.	Asigurați-vă că folosiți un suport de imprimare/copiere adecvat. Nu imprimați pe 2 fețe suporturi cu format personalizat, transparente, plicuri, etichete, hârtie obișnuită reîncărcată, CA reîncărcat, CA extra, CA lucios sau CA lucios reîncărcat.
	Selectați <b>Imprimare 2 Fețe</b> în driverul de imprimantă.

# Înlăturarea blocajelor de hârtie

#### Această secțiune include:

- Înlăturarea blocajelor de hârtie din Tava 1, Tava 2, Tava 3 sau Tava 4 la pagina 208
- Înlăturarea blocajelor de hârtie din Tava 5 (manuală) la pagina 209
- Înlăturarea blocajelor din capacul superior din stânga A la pagina 210
- Înlăturarea blocajelor de hârtie din capacul inferior din stânga C la pagina 212
- Înlăturarea blocajelor de hârtie din capacul inferior din stânga D la pagina 213
- Înlăturarea blocajelor de hârtie din unitatea duplex B la pagina 214
- Înlăturarea blocajelor din alimentatorul de documente la pagina 215
- Înlăturarea blocajelor de hârtie din Finisherul Integrat la pagina 218
- Înlăturarea blocajelor de hârtie din Finisherul de Birou LX la pagina 218
- Înlăturarea blocajelor de hârtie din Finisherul Profesional la pagina 220
- Rezolvarea problemelor legate de blocajele de hârtie la pagina 232


Pentru a evita deteriorările, îndepărtați întotdeauna cu grijă suporturile de imprimare/copiere alimentate greşit, fără să le rupeți. Încercați să scoateți hârtia în direcția de alimentare. Orice bucată de suport rămasă în imprimantă, indiferent dacă este de dimensiune mică sau mare, poate obstrucționa traseul de alimentare a hârtiei şi poate produce alte blocaje. Nu reîncărcați suporturi de imprimare/copiere care au fost alimentate greșit.

Notă: Partea imprimată a paginilor blocate se poate mânji, iar tonerul se poate transfera pe mâinile dvs. Atunci când scoateți suportul de imprimare/copiere, nu atingeți partea imprimată a paginii. Aveti grijă să nu vărsati toner în interiorul imprimantei.


Avertisment: Dacă tonerul ajunge accidental pe hainele dvs., curățați-le de praf cât de bine puteți. Dacă au mai rămas urme de toner pe haine, folosiți apă rece, nu fierbinte, pentru a le îndepărta. Dacă tonerul se transferă pe pielea dvs., spălați-vă cu apă rece şi cu săpun neagresiv. Dacă tonerul ajunge în ochi, spălați imediat cu apă rece şi consultați un medic.

### Înlăturarea blocajelor de hârtie din Tava 1, Tava 2, Tava 3 sau Tava 4

 Înainte de a scoate tava din imprimantă, verificați mesajul referitor la blocaj afişat pe ecranul senzorial. Dacă este indicată prezența unui blocaj în interiorul imprimantei, înlăturați mai întâi acel blocaj. 2. Trageți tava înspre dvs. până când se oprește.

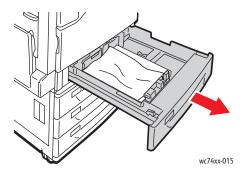


- 3. Scoateți hârtia din tavă.
- 4. Dacă hârtia este ruptă, scoateți tava complet și verificați în interiorul imprimantei dacă există bucăți rupte de hârtie, apoi îndepărtați-le.

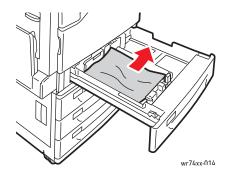

- 5. Realimentați tava cu hârtie în perfectă stare și împingeți-o în imprimantă până se oprește.
- 6. Apăsați Confirmare pe ecranul senzorial al imprimantei.


# Înlăturarea blocajelor de hârtie din Tava 5 (manuală)

1. Înlăturați hârtia blocată din tavă. Verificați intrarea pentru alimentarea hârtiei, acolo unde tava se conectează la imprimantă, pentru a vă asigura că este liberă.

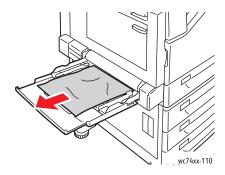

#### Rezolvarea problemelor


2. Realimentați tava cu hârtie în perfectă stare. Muchia de înaintare a hârtiei trebuie să atingă uşor intrarea pentru alimentarea hârtiei.

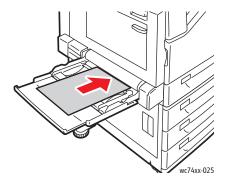


3. Apăsați **Confirmare** pe ecranul senzorial al imprimantei.

# Înlăturarea blocajelor din capacul superior din stânga A

1. Scoateți hârtia din Tava superioară stângă, apoi rabatați tava în sus.

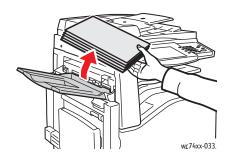


2. Deschideți Tava 5 (manuală) (1). În timp ce trageți în sus de mânerul de eliberare (2), deschideți capacul superior din stânga (3).

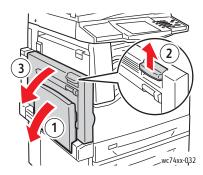


Avertisment: Zona din jurul cuptorului poate fi fierbinte. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.

Notă: Nu atingeți banda de transfer. În caz contrar, calitatea imaginii poate fi serios afectată sau banda de transfer se poate avaria. Nu atingeți rola de transfer. În caz contrar, calitatea imaginii se poate reduce.

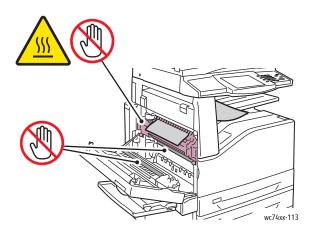


- 3. Dacă hârtia este blocată la ieşirea tăvii, înlăturați-o, trăgând-o cu grijă în direcția indicată.
- 4. Este posibil ca pe rola de transfer să existe urme de toner. Acesta nu va afecta calitatea imprimării.

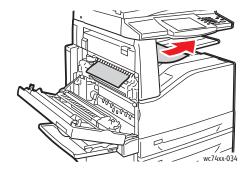

#### Rezolvarea problemelor

5. Înlăturați hârtia blocată.


Notă: Dacă hârtia este ruptă, scoateți toate bucățile rupte din imprimantă.

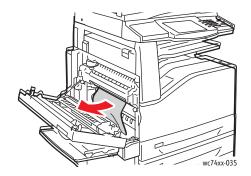

- 6. Dacă hârtia este blocată în cuptor, trageți de mânerul verde A1, apoi înlăturați hârtia cu grijă. Readuceți mânerul verde în poziția sa normală.
- 7. Închideți capacul superior din stânga, apoi închideți Tava 5 (manuală).


# Înlăturarea blocajelor de hârtie din capacul inferior din stânga C

1. Trageți de mânerul de eliberare și deschideți capacul inferior din stânga.

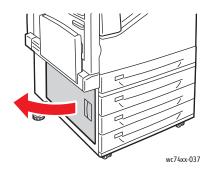

2. Înlăturați hârtia blocată. Dacă hârtia este ruptă, asigurați-vă că ați înlăturat toate bucățile rupte.


Notă: Dacă hârtia este blocată în zona superioară, probabil va fi nevoie să vă uitați în interiorul imprimantei pentru a o vedea.

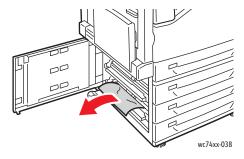


- 3. Închideți capacul inferior din stânga.
- 212 WorkCentre 7425/7428/7435 Ghid de utilizare

### Înlăturarea blocajelor de hârtie din capacul inferior din stânga D

1. Scoateți hârtia din Tava superioară stângă, apoi rabatați tava în sus.

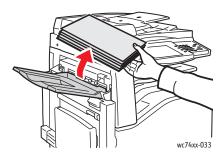

2. Deschideți Tava 5 (manuală) (1). În timp ce trageți în sus de mânerul de eliberare (2), deschideți capacul superior din stânga (3).

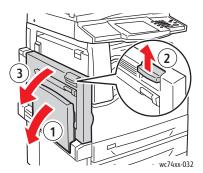


Avertisment: Zona din jurul cuptorului poate fi fierbinte. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.

Notă: Nu atingeți banda de transfer. În caz contrar, calitatea imaginii poate fi serios afectată sau banda de transfer se poate avaria. Nu atingeți rola de transfer. În caz contrar, calitatea imaginii se poate reduce.




3. Ridicați mânerul pentru a deschide capacul superior din stânga D.

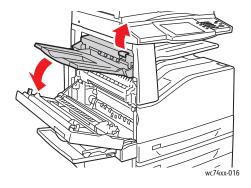

4. Înlăturați hârtia blocată.


Notă: Dacă hârtia este ruptă, scoateți toate bucățile rupte din imprimantă.

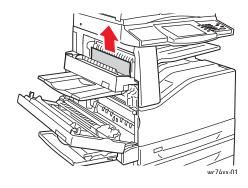

- 5. Închideți capacul superior din stânga D.
- 6. Închideți capacul superior din stânga, apoi închideți Tava 5 (manuală).


# Înlăturarea blocajelor de hârtie din unitatea duplex B

1. Deschideți Tava 5 (manuală), apoi ridicați mânerul și deschideți capacul unității duplex.

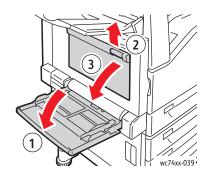


2. Înlăturați hârtia blocată.

Notă: Dacă hârtia este ruptă, scoateți toate bucățile rupte din imprimantă.

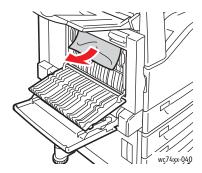


3. Închideți capacul unității duplex, apoi închideți Tava 5 (manuală).

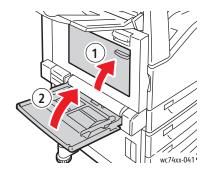


# Înlăturarea blocajelor din alimentatorul de documente

1. Ridicați mânerul și deschideți capacul superior al alimentatorului de documente.

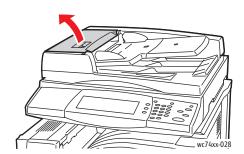


#### Rezolvarea problemelor


2. Dacă originalul nu este prins la intrarea în alimentatorul de documente, trageți-l în direcția indicată.

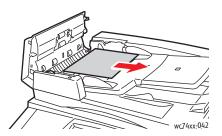

3. Dacă mesajul afișat pe ecranul senzorial vă indică să rotiți rozeta verde, rotiți-o în direcția arătată pentru ca originalul să iasă din alimentator.

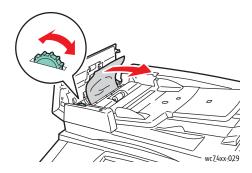

- 4. Dacă mesajul afișat pe ecranul senzorial vă indică să deschideți capacul interior, deschideți-l ridicând mânerul cu ajutorul urechii de culoare verde.
- 5. Rotiți rozeta verde în direcția arătată pentru ca originalul să iasă din alimentator. Îndepărtați cu grijă originalul blocat.

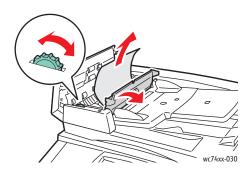


6. Închideți capacul interior, apoi închideți capacul superior, apăsându-l până când se fixează în poziție.

7. Dacă originalul nu este vizibil când capacul superior este deschis, ridicați alimentatorul de documente, apoi îndepărtați originalul.



8. Dacă originalul nu este vizibil când alimentatorul de documente este deschis, ridicați tava alimentatorului, apoi înlăturați hârtia.

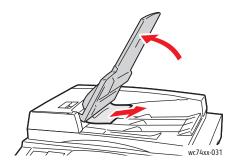

- 9. Coborâti tava alimentatorului de documente.
- 10. Dacă originalul nu este încrețit sau rupt, încărcați-l din nou în alimentator urmând instrucțiunile de pe ecranul senzorial.


Notă: După rezolvarea unui blocaj din alimentatorul de documente, realimentați întregul document, inclusiv paginile deja scanate. Imprimanta va ignora automat paginile deja scanate și va scana doar paginile rămase.

Atenție: Originalele rupte, încrețite sau pliate pot produce blocaje și pot deteriora imprimanta. Pentru a le copia, utilizați ecranul documentului.

## Înlăturarea blocajelor de hârtie din Finisherul Integrat

- 1. Deschideți capacul superior al finisherului (1).
- 2. Rotiți rozeta verde în direcția indicată pentru a înlătura hârtia (2).
- 3. Înlăturați hârtia, trăgând-o în direcția indicată (3).

Notă: Dacă hârtia este ruptă, scoateți toate bucățile rupte din imprimantă.

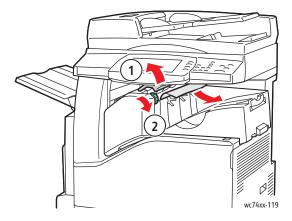


4. Închideți capacul superior.


## Înlăturarea blocajelor de hârtie din Finisherul de Birou LX

### Blocaje de hârtie sub capacul superior

1. Trageți în sus mânerul de pe capacul superior.

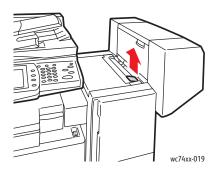


## 2. Capacul superior se deschide.

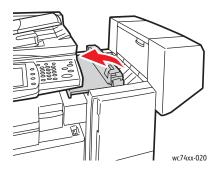

### 3. Înlăturați hârtia blocată.

Notă: Dacă hârtia este ruptă, scoateți toate bucățile rupte din imprimantă.

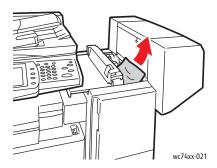


4. Închideți capacul superior al finisherului.

### Blocaje de hârtie sub Tava centrală

1. Ridicați capacul pentru a-l deschide.

Notă: Capacul este prins în balamale și nu poate fi desprins de pe imprimantă.

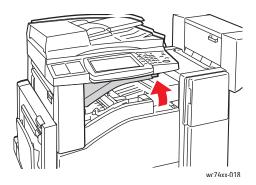

2. Înlăturați hârtia blocată.

Notă: Dacă hârtia este ruptă, scoateți toate bucățile rupte din imprimantă.

3. Închideți capacul.

## Înlăturarea blocajelor de hârtie din Finisherul Profesional


Finisherul Profesional este disponibil cu Dispozitivul de broşurare opțional. Utilizați aceeaşi procedură de înlăturarea a blocajelor de hârtie la ambele versiuni de finisher.

#### Această secțiune include:


- Blocaje de hârtie în Tava centrală la pagina 221
- Blocaje de hârtie în capacul de transport al finisherului la pagina 221
- Blocaje de hârtie în zona 2a din finisher la pagina 222
- Blocaje de hârtie în zona 2a din finisher (înlăturare utilizând rozeta 2c) la pagina 224
- Blocaje de hârtie în zona 2b din finisher la pagina 225
- Blocaje de hârtie în zona 2b din finisher (înlăturare utilizând rozeta 2c) la pagina 226
- Blocaje de hârtie în zona 3 din finisher la pagina 227
- Blocaje de hârtie în zona 5 din Finisher la pagina 228
- Blocaje de hârtie în zona 4b din finisher (cu dispozitiv de broşurare) la pagina 230
- Blocaje de hârtie în Tava pentru broşuri (cu dispozitiv de broşurare) la pagina 232

## Blocaje de hârtie în Tava centrală

1. Dacă hârtia este blocată la ieşirea tăvii centrale, trageți-o cu atenție în direcția indicată.

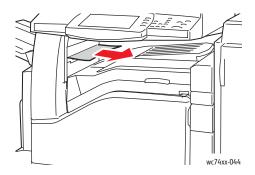


2. Deschideți capacul de transport al finisherului, apoi închideți-l.

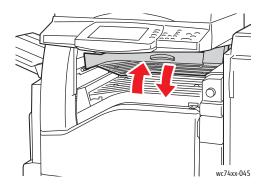


## Blocaje de hârtie în capacul de transport al finisherului


1. Deschideți capacul de transport al finisherului.

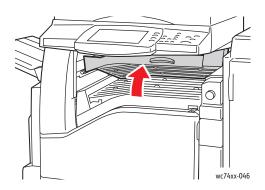

2. Înlăturați hârtia blocată.

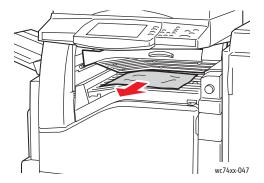


3. Dacă hârtia nu este vizibilă, rotiți rozeta verde 1 în direcția indicată și extrageți cu atenție hârtia blocată.

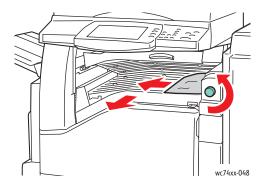


4. Închideți capacul de transport al finisherului.

## Blocaje de hârtie în zona 2a din finisher


1. Dacă hârtia este vizibilă la ieşirea tăvii, înlăturați-o cu grijă trăgând-o în direcția indicată.

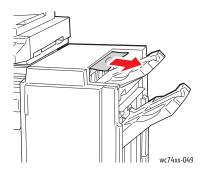


2. Deschideți uşa frontală a finisherului.

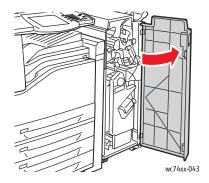

3. Deplasați mânerul verde 2a spre dreapta.

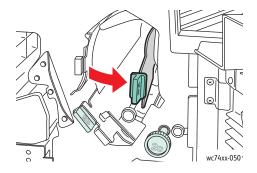


4. Înlăturați hârtia blocată.

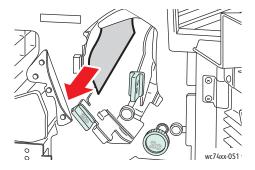


- 5. Readuceți mânerul 2a în poziția inițială.
- 6. Închideți ușa frontală a finisherului.

## Blocaje de hârtie în zona 2a din finisher (înlăturare utilizând rozeta 2c)


1. Dacă hârtia este vizibilă la ieşirea tăvii, înlăturați-o cu grijă trăgând-o în direcția indicată.

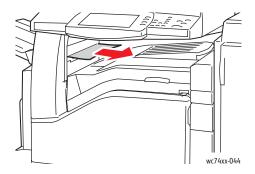


2. Deschideți ușa frontală a finisherului.

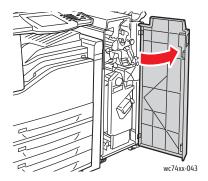


3. Deplasați mânerul verde 2a spre dreapta.

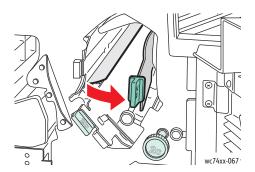

4. Rotiți rozeta verde 2c în direcția indicată pentru a elibera hârtia.

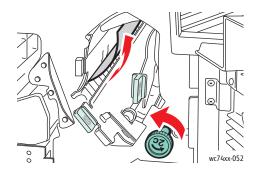


5. Înlăturați hârtia cu grijă.

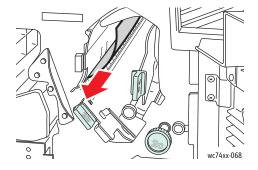

- 6. Readuceți mânerul 2a în poziția inițială.
- 7. Închideți ușa frontală a finisherului.


## Blocaje de hârtie în zona 2b din finisher

1. Deschideți uşa frontală a finisherului.

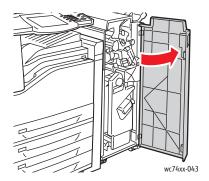

#### Rezolvarea problemelor


2. Deplasați mânerul verde 2b spre dreapta, apoi înlăturați hârtia.

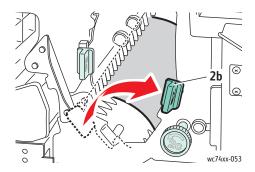


- 3. Readuceți mânerul 2b în poziția inițială.
- 4. Închideți ușa frontală a finisherului.

## Blocaje de hârtie în zona 2b din finisher (înlăturare utilizând rozeta 2c)


1. Deschideți ușa frontală a finisherului.

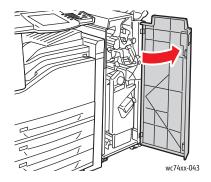


2. Deplasați mânerul verde 2b spre dreapta.

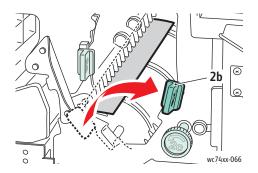

3. Rotiți rozeta verde 2c în direcția indicată pentru a elibera hârtia.

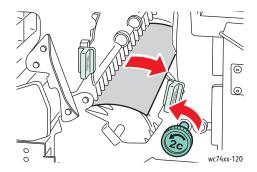


4. Înlăturați hârtia cu grijă.

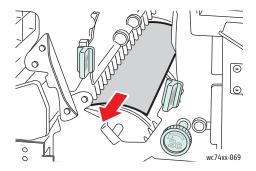


- 5. Readuceți mânerul 2b în poziția inițială.
- 6. Închideți uşa frontală a finisherului.

## Blocaje de hârtie în zona 3 din finisher


1. Deschideți uşa frontală a finisherului.

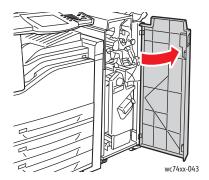

2. Împingeți în jos mânerul verde 3.

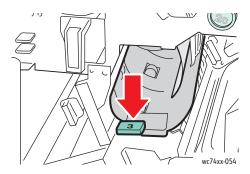


3. Înlăturați hârtia blocată.

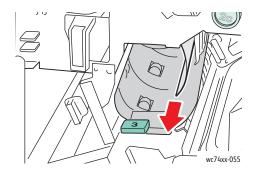


- 4. Readuceți mânerul 3 în poziția inițială.
- 5. Închideți uşa frontală a finisherului.

## Blocaje de hârtie în zona 5 din Finisher

1. Deschideți capacul 5 de la ieșirea finisherului, ridicându-l spre eticheta verde 5.

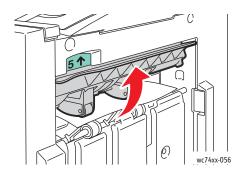


2. Înlăturați cu grijă hârtia, trăgând-o în direcția indicată.

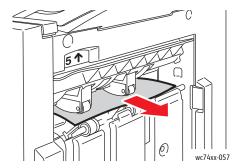


3. Readuceți capacul 5 de la ieșirea finisherului în poziția inițială.

## Blocaje de hârtie în zona 4a din finisher (cu dispozitiv de broşurare)


1. Deschideți ușa frontală a finisherului.

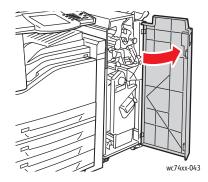

2. Utilizând mânerul verde, extrageți unitatea 4 până când se oprește.

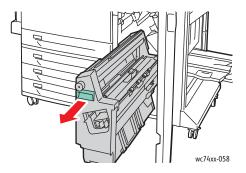


3. Rotiți rozeta verde 4a în direcția indicată pentru a înlătura hârtia blocată.

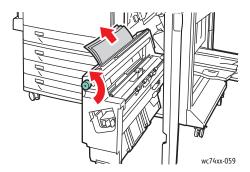


- 4. Readuceți unitatea 4 în poziția inițială.
- 5. Închideți ușa frontală a finisherului.

## Blocaje de hârtie în zona 4b din finisher (cu dispozitiv de broşurare)


1. Deschideți uşa frontală a finisherului.

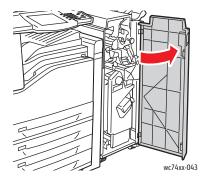


2. Deplasați mânerul verde 4b spre stânga.

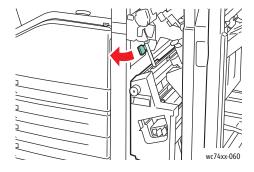

3. Dacă hârtia este vizibilă, înlăturați-o trăgând-o în direcția indicată.

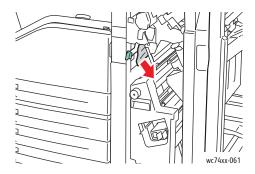

4. Utilizând mânerul verde, extrageți unitatea 4 până când se oprește.

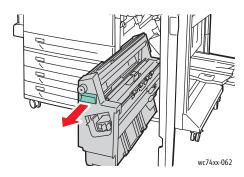


5. Înlăturați hârtia blocată din partea stângă superioară și din interiorul unității.




- 6. Readuceți unitatea 4 în poziția inițială.
- 7. Readuceți mânerul 4 în poziția inițială.
- 8. Închideți ușa frontală a finisherului.

### Blocaje de hârtie în Tava pentru broşuri (cu dispozitiv de broşurare)


1. Deschideți ușa frontală a finisherului.

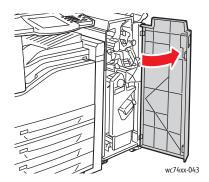

2. Rotiți rozeta verde 4a în direcția indicată pentru a elibera hârtia blocată.

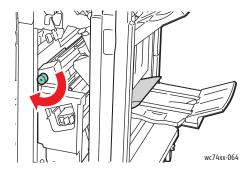

3. Înlăturați hârtia blocată, trăgând-o în direcția indicată.

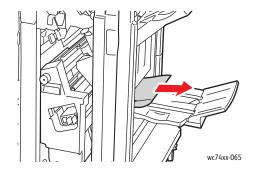

4. Închideți ușa frontală a finisherului.

## Rezolvarea problemelor legate de blocajele de hârtie

Imprimanta este concepută pentru a funcționa cu blocaje de hârtie minime și doar cu tipuri acceptate de suporturi de imprimare/copiere Xerox. Alte tipuri de suporturi de imprimare/copiere pot produce blocaje de hârtie mai frecvent. Dacă hârtia acceptată se blochează frecvent într-o anumită zonă, este posibil ca zona respectivă să necesite curățare sau reparare.

## Imprimanta trage mai multe coli simultan

Cauze probabile	Soluții
Tava de hârtie este prea plină.	Îndepărtați o parte din hârtie. Nu alimentați hârtie peste limita de umplere.
Marginile frontale ale hârtiei nu sunt aliniate.	Scoateți suportul de imprimare/copiere, aliniați marginile frontale și realimentați suportul.
Suportul de imprimare/copiere este umed.	Scoateți suportul de imprimare/copiere din tavă şi înlocuiți-l cu suport uscat.
Există prea multă electricitate statică.	Folosiți un top de hârtie nou.
	Nu filați muchiile transparentelor înainte de a le alimenta în tavă.

## Mesajul care semnalează un blocaj de hârtie rămâne pe ecran

Cauze probabile	Soluții
În imprimantă a rămas încă hârtie blocată.	Verificaţi încă o dată traseul hârtiei şi asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toată hârtia blocată.
	Verificați toate uşile imprimantei.

## Blocajele din unitatea duplex

Cauze probabile	Soluții
Se utilizează suport de imprimare/copiere neacceptat (format, grosime, tip, etc incorecte).	Utilizați doar suporturi de imprimare/copiere aprobate de Xerox. Consultați Suporturile de imprimare/copiere acceptate la pagina 47.  Verificați încă o dată traseul hârtiei din interiorul unității duplex și asigurați-vă că ați îndepărtat toată hârtia blocată.
Hârtia obişnuită, reciclată, standard, cu antet, cartonul, hârtia preimprimată, lucioasă și lucioasă reîncărcată poate fi imprimată automat pe ambele fețe dacă tipul suportului este setat corect în driver. Hârtia trebuie să fie alimentată în tava corectă. Consultați Suporturile de imprimare/copiere acceptate la pagina 47.	Asigurați-vă că în tavă nu există tipuri de hârtie amestecate.  Nu imprimați pe 2 fețe transparente, plicuri, etichete, hârtie obișnuită reîncărcată, hârtie ușoară, CA reîncărcat, CA extra, CA lucios sau CA lucios reîncărcat.

## Blocajele din alimentatorul de documente

Cauze probabile	Soluții
Suport de imprimare/copiere neacceptat (format, grosime, tip, etc incorecte).	Nu utilizați suport de imprimare prea gros sau prea subțire.
	Utilizați doar suporturi de imprimare/copiere aprobate de Xerox. Consultați Suporturile de imprimare/copiere acceptate la pagina 47.
Cantitatea de documente încărcată în alimentatorul de documente depășește capacitatea maximă admisă.	Amplasaţi mai puţine documente în alimentator.
Ghidajele documentului sunt reglate incorect.	Asigurați-vă că ghidajele hârtiei ating uşor suportul de imprimare/copiere încărcat în alimentator.

## Suportul de imprimare/copiere se alimentează greșit

Cauze probabile	Soluții
Suportul de imprimare/copiere nu este poziţionat corect în tavă.	Scoateţi suportul de imprimare/copiere alimentat greşit şi reîncărcaţi-l în mod corespunzător. Asiguraţi-vă că ghidajele de hârtie din tavă sunt reglate corect.
Numărul de coli din tavă depăşeşte numărul maxim permis de coli.	Scoateți suporturile de imprimare/copiere în exces și alimentați sub limita de umplere.
Ghidajele de hârtie nu sunt reglate corect pentru formatul suportului de imprimare/copiere.	Reglați ghidajele de hârtie din tavă pentru a se potrivi cu formatul suportului de imprimare/copiere.
În tavă este alimentat suport de imprimare/copiere îndoit sau încrețit.	Scoateți suportul de imprimare/copiere, neteziți-l, apoi realimentați-l. Dacă se alimentează în continuare greșit, nu mai utilizați suportul respectiv.
Suportul de imprimare/copiere este umed.	Scoateți suportul de imprimare/copiere umed şi înlocuiți-l cu suport nou, uscat.

Cauze probabile	Soluții
Se utilizează suport de imprimare/copiere neacceptat (format, grosime, tip, etc incorecte).	Suportul cu format personalizat, plicurile, etichetele, cartonul sau transparentele pot fi alimentate doar în Tava 5 (manuală).
	Suporturile de imprimare/copiere speciale trebuie să fie alimentate doar în Tava 5 (manuală).
	Asiguraţi-vă că suportul de imprimare/copiere tăiat personalizat are formatul corect. Erorile uşoare de tăiere a suportului pot cauza blocaje.
	Utilizați suporturi de imprimare/copiere aprobate de Xerox. Consultați Suporturile de imprimare/copiere acceptate la pagina 47.
Transparentul sau coala de etichete recomandată este alimentată în tavă cu fața în direcția greșită.	Alimentați transparentul sau coala de etichete în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
Plicurile sunt alimentate în Tava 5 (manuală) cu fața în direcția greșită.	Alimentați plicurile în Tava 5 (manuală) cu clapetele în sus.
	Clapetele trebuie să fie întotdeauna închise.
	Clapetele trebuie să fie întotdeauna îndreptate spre marginea din dreapta a tăvii.
Plicurile sunt alimentate în Tava pentru plicuri cu fața în direcția greșită.	Alimentați plicurile în Tava pentru plicuri cu clapetele în jos.
	Clapetele trebuie să fie întotdeauna închise.
	Clapetele trebuie să fie întotdeauna îndreptate spre marginea din dreapta a tăvii.
Rola de alimentare a suportului este murdară.	Contactați administratorul de sistem.

### Reducerea apariției blocajelor de hârtie

Această secțiune vă oferă informații menite să vă ajute să reduceți apariția blocajelor de hârtie.

#### Asigurați-vă că:

- Utilizați doar suporturi de imprimare/copiere acceptate. Pentru mai multe informații, consultați Suporturile de imprimare/copiere acceptate la pagina 47.
- Configurați setările tăvii în funcție de formatul şi tipul suportului alimentat.
- Alimentaţi suportul plat, mai ales pe muchia de înaintare.
- Aşezaţi imprimanta pe o suprafaţă plană, fără denivelări, solidă.
- Depozitați suportul de imprimare/copiere într-un loc uscat.
- Scoateti transparentele din tava de ieșire imediat după imprimare.
- Reglați ghidajele de hârtie din toate tăvile după ce introduceți suportul de imprimare/copiere.
   Un ghidaj reglat incorect poate produce o calitate redusă la imprimare, alimentări greşite ale suportului, imprimări asimetrice şi deteriorarea imprimantei.

#### Evitați următoarele:

- Suporturi de imprimare/copiere proiectate special pentru imprimante cu jet de cerneală, cu peliculă de poliester.
- Suporturi de imprimare/copiere pliate, încreţite sau ondulate excesiv.
- Filarea transparentelor înainte de a le alimenta în tavă.
- Alimentarea simultană în aceeași tavă a suporturilor cu tip/format/greutate diferite.
- Încărcarea în alimentatorul de documente a suporturilor cu colțuri îndoite şi a suporturilor capsate sau perforate.
- Alimentarea excesivă a tăvilor.
- Încărcarea excesivă a tăvii de ieşire cu documente.
- Încărcarea excesivă a tăvii de ieşire cu mai mult de câteva transparente.

# Înlăturarea blocajelor de capse


#### Această sectiune include:

- Înlăturarea blocajelor de capse din Finisherul Integrat la pagina 237
- Înlăturarea blocajelor de capse din capsatorului principal al Finisherul i de Birou LX la pagina 239
- Înlăturarea blocajelor de capse din capsatorului principal al Finisherului Profesional la pagina 241
- Înlăturarea blocajelor de capse pentru broşură din Finisherul Profesional la pagina 243


## Înlăturarea blocajelor de capse din Finisherul Integrat

Avertisment: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.


1. Deschideți capacul frontal al finisherului.

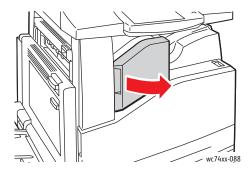

2. Scoateți cartușul cu capse trăgându-l în afară. Verificați dacă în interiorul finisherului există capse desprinse și înlăturați-le.

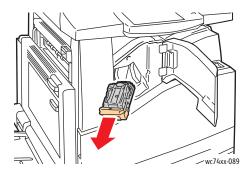


3. Deschideți clapeta cartușului de capse, trăgând-o cu putere în direcția indicată.

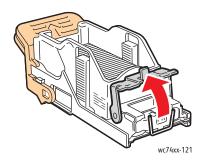


4. Îndepărtați capsele blocate (1), apoi împingeți clapeta în direcția indicată, până când se revine în poziția blocată (2).

Avertisment: Vârfurile capselor blocate sunt ascuțite. Îndepărtați capsele cu grijă.

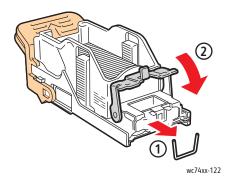

5. Introduceți cartușul cu capse în finisher.

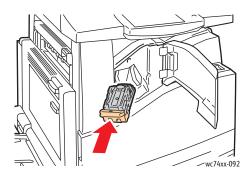


6. Închideți capacul frontal al finisherului.


## Înlăturarea blocajelor de capse din capsatorului principal al Finisherul i de Birou LX

Avertisment: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.

1. Deschideți capacul frontal al finisherului.

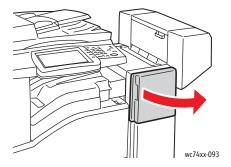


- 2. Suportul cartuşului cu capse este situat în interiorul dulapului finisherului. Trageți suportul cartuşului cu capse înspre dvs. până când se opreşte.
- 3. Țineți cartușul cu capse de mânerul R1 și împingeți suportul spre dreapta.

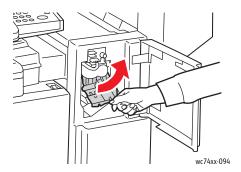

4. Prindeți suportul cartușului cu capse de urechile de culoare portocalie și extrageți-l din finisher, trăgându-l cu putere înspre dvs. Verificați dacă în interiorul finisherului există capse desprinse și înlăturați-le.




5. Deschideți clapeta cartușului de capse, trăgând-o cu putere în direcția indicată.

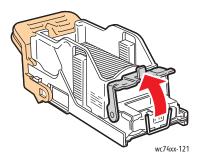

6. Îndepărtați capsele blocate (1), apoi împingeți clapeta în direcția indicată, până când se revine în poziția blocată (2).

Avertisment: Vârfurile capselor blocate sunt ascuțite. Îndepărtați capsele cu grijă.

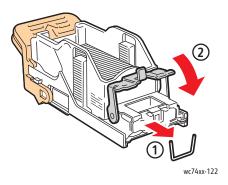

7. Prindeți suportul cartuşului cu capse de urechile de culoare portocalie şi inserați-l în finisher până când se blochează cu un declic.




8. Închideți capacul frontal al finisherului.


## Înlăturarea blocajelor de capse din capsatorului principal al Finisherului Profesional

Avertisment: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.


1. Deschideți ușa frontală a finisherului.

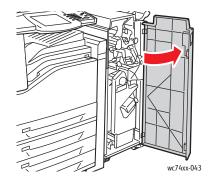

2. Prindeți unitatea cartușului cu capse de mânerul portocaliu **R1** și împingeți-o spre dreapta.

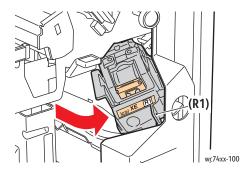


3. Prindeți cartușul cu capse de urechile de culoare portocalie și extrageți-l, trăgându-l cu putere înspre dvs. Verificați dacă în interiorul finisherului există capse desprinse și înlăturați-le.

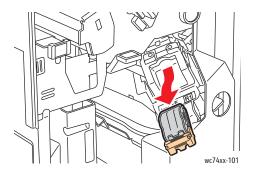


#### Rezolvarea problemelor

4. Deschideți clapeta cartuşului de capse, trăgând-o cu putere în direcția indicată.

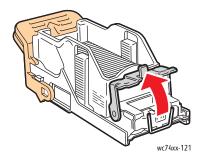


5. Îndepărtați capsele blocate (1), apoi împingeți clapeta în direcția indicată, până când se revine în poziția blocată (2).

Avertisment: Vârfurile capselor blocate sunt ascuțite. Îndepărtați capsele cu grijă.

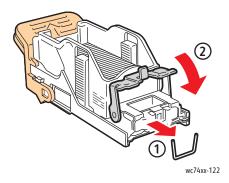

6. Prindeți cartuşul cu capse de urechile de culoare portocalie şi inserați-l în unitatea cartuşului până când se blochează cu un declic.

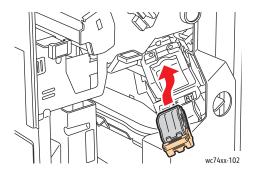


7. Închideți ușa din dreapta a finisherului.

## Înlăturarea blocajelor de capse pentru broşură din Finisherul **Profesional**

Finisherul Profesional utilizează două cartuşe cu capse, etichetate R2 și R3. Pentru capsarea broşurilor este necesar ca în niciunul dintre cele două cartușe să nu existe capse blocate.


Avertisment: Nu efectuați această procedură în timp ce imprimanta copiază sau imprimă.

1. Deschideți ușa frontală a finisherului.

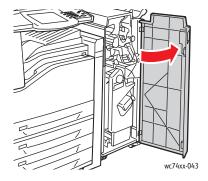


2. Strângeți concomitent mânerele portocalii R2 și R3 (1) și trageți în afară unitatea cartușului de capse din finisher până când se oprește (2).

Notă: Unitatea cartuşului de capse nu se desprinde complet de finisher.

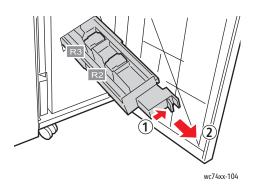

3. Apucați urechile de culoare portocalie de pe ambele laturi ale cartuşului cu capse.

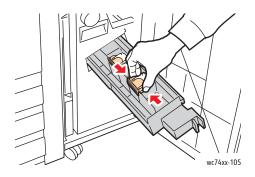

4. În acelaşi timp, rotiți cartuşul în direcția indicată.




5. Scoateți cartușul cu capse din unitatea cartușului.




6. Înlăturați capsele blocate, trăgând-le în direcția indicată.


Avertisment: Vârfurile capselor blocate sunt ascuțite. Îndepărtați capsele cu grijă.

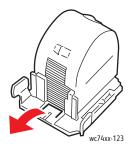

7. Introduceți cartușul cu capse înapoi din unitatea cartușului.

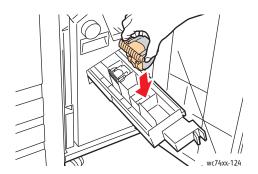

8. Readuceți unitatea cartușului cu capse în poziția inițială.

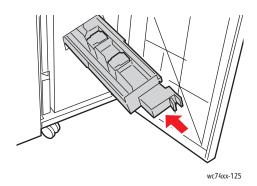

- 9. Dacă nu găsiți capse blocate, repetați paşii 3 până la 6 pentru celălalt cartuş cu capse.
- 10. Închideți ușa din dreapta a finisherului.

# Probleme la copiere/scanare

În cazul în care calitatea copiilor sau a scanărilor este redusă, alegeți simptomul care se potrivește cel mai bine din tabelul următor pentru a remedia problema.

În cazul în care calitatea nu se îmbunătățește după efectuarea acțiunii de remediere corespunzătoare, contactați Centrul de Asistență Xerox sau distribuitorul produsului.

Simptom	Soluții
Dungi sau pete prezente doar pe copiile realizate din alimentatorul de documente	Suprafața ecranului documentului nu este curată. La scanare, hârtia din alimentatorul de documente trece peste zonele murdare, generând dungi sau pete. Curățați ecranul cu o lavetă care nu lasă scame.
Pete prezente pe copiile realizate de pe ecranul documentului	Suprafața ecranului documentului nu este curată. La scanare, zonele murdare creează o pată pe imagine. Curățați ecranul cu o lavetă care nu lasă scame.
Faţa a doua a originalului se vede pe copie sau pe pagina scanată	Copiere: activați funcția de auto-anulare a fundalului. Consultați Eliminarea automată a variațiilor de fundal la pagina 99.  Scanare: activați funcțiile Auto-anulare sau Anulare Umbră. Consultați Setările avansate la
	pagina 157.
Imaginea este prea deschisă sau prea închisă	Copiere: utilizați cursorul Mai Deschis/Mai Închis din Opțiuni Imagine. Consultați Reglarea luminozității, a conturării și a saturației la pagina 98.  Scanare: utilizați cursorul pentru
	luminozitate/întunecare din Opțiuni Imagine. Consultați Setările avansate la pagina 157.
Culorile sunt incorecte	Copiere: utilizați Efecte de Culori, Echilibrare Culori, Deplasare Culoare sau Saturație. Consultați Selectarea efectelor de culoare la pagina 99, Ajustarea echilibrului culorilor la pagina 100 și Ajustarea deplasării culorii la pagina 100.
	Scanare: utilizați Tipul Originalului, Presetări Scanare sau Îmbunătățire Imagine. Consultați Setarea opțiunilor de scanare la pagina 157 și Setările avansate la pagina 157.

## Probleme la fax

Dacă faxul nu poate fi transmis în mod corect, consultați tabelul următor și efectuați operația indicată. Dacă după efectuarea operațiilor descrise, transmiterea faxului tot nu reușește, contactați reprezentanța de service.

### Această secțiune include:

- Probleme la transmiterea faxurilor la pagina 248
- Probleme la recepționarea faxurilor la pagina 249
- Accesarea ajutorului la pagina 250

## Probleme la transmiterea faxurilor

Simptom	Cauză	Soluție
Documentul nu este scanat.	Documentul este prea gros, prea subțire sau prea mic.	Utilizați ecranul documentului pentru a transmite faxul.
Documentul este scanat în diagonală.	Ghidajele documentului nu sunt reglate la lăţimea documentului.	Glisaţi ghidajele documentului pentru a încadra lăţimea documentului.
Faxul recepționat de către destinatar este neclar.	Documentul este poziționat incorect.	Poziționați corect documentul.
	Ecranul documentului este murdar.	Curățați ecranul documentului.
	Textul din document este prea estompat.	Ajustaţi rezoluţia pentru fax.
	Poate exista o problemă la conexiunea telefonică.	Verificați linia telefonică, apoi încercați să retransmiteți faxul.
	Poate exista o problemă la aparatul fax al apelantului.	Realizaţi o copie pentru a verifica dacă imprimanta dvs. funcţionează corect, apoi, în cazul în care copia a fost imprimată corect, solicitaţi destinatarului să-şi verifice aparatul fax.
Pe faxul recepționat de către destinatar nu apare nimic.	Documentul a fost transmis cu partea frontală în jos (dacă s-a utilizat alimentatorul de documente).	Alimentați cu fața în sus documentul pe care doriți să-l transmiteți prin fax.
Transmisia nu este posibilă.	Este posibil ca procedura de transmisie să fi fost efectuată incorect.	Verificați procedura de transmisie, apoi încercați să retransmiteți faxul.
	Numărul de fax poate fi greşit.	Verificați numărul de fax.
	Formarea rapidă a fost programată incorect.	Verificați dacă tastele au fost programate corect.
	Linia telefonică poate fi conectată incorect.	Verificați conexiunea liniei telefonice. Dacă este deconectată, conectați-o.
	Poate exista o problemă la aparatul fax al destinatarului.	Contactați destinatarul.

## Probleme la recepționarea faxurilor

Simptom	Cauză	Soluție
Pe faxul recepționat nu apare nimic.	Poate exista o problemă la conexiunea telefonului sau la aparatul fax al apelantului.	Verificați dacă imprimanta poate efectua copii curate. Dacă poate, solicitați apelantului să retransmită faxul.
	Este posibil ca apelantul să fi alimentat paginile invers.	Contactați apelantul.
Imprimanta răspunde la apel, dar nu acceptă date din exterior.	Nu există memorie suficientă.	Dacă lucrarea conține mai multe imagini grafice, este posibil ca imprimanta să nu dispună de memorie suficientă. Dacă memoria este redusă, imprimanta nu răspunde la comenzi. Ştergeți documente și lucrări stocate și așteptați finalizarea lucrării existente. Acest lucru va spori memoria disponibilă.
O imagine este micşorată la transmisie.	Este posibil ca sursa de hârtie a imprimantei să nu concorde cu formatul originalului transmis.	Confirmați formatul original al documentelor. Este posibil ca documentele să fie micşorate în funcție de sursa de hârtie disponibilă la imprimantă.
Faxurile nu pot fi recepționate automat.	Imprimanta este setată pe recepționarea manuală a faxurilor.	Setați imprimanta pe recepție automată.
	Memoria este plină.	Alimentați hârtie dacă nu există, apoi imprimați faxurile stocate în memorie.
	Linia telefonică este conectată incorect.	Verificaţi conexiunea liniei telefonice. Dacă este deconectată, conectaţi-o.
	Poate exista o problemă la aparatul fax al apelantului.	Realizați o copie pentru a verifica dacă imprimanta dvs. funcționează corect, apoi, în cazul în care copia a fost imprimată corect, solicitați destinatarului să-şi verifice aparatul fax.

## Accesarea ajutorului

#### Această secțiune include:

- Mesajele de pe panoul de comandă la pagina 250
- Alerte de fax şi scanare la pagina 250
- Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online) la pagina 250
- Linkuri Web la pagina 250

### Mesajele de pe panoul de comandă

Xerox oferă câteva instrumente de diagnoză automată care vă ajută să obțineți şi să mențineți calitatea imprimării.

Panoul de comandă furnizează informații şi ajutor pentru rezolvarea problemelor. În momentul în care apare o situație care generează o eroare sau un avertisment, panoul de comandă afişează un mesaj în care vă informează despre problemă.

### Alerte de fax şi scanare

Alertele furnizează mesaje şi instrucțiuni pentru a ajuta utilizatorul să remedieze problemele apărute la transmiterea/recepționarea faxurilor sau la scanare. Alertele pot fi vizualizate prin CentreWare IS sau prin intermediul utilitarului Xerox Support Centre. şi apăsând pe **Stare detaliată** din optiunile de imprimare (driver).

Notă: Erorile fax nu împiedică activitățile de scanare, copiere sau imprimare ale aparatului.

## Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online)

Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online) este o bază de cunoştințe care oferă instrucțiuni şi ajutor pentru rezolvarea problemelor imprimantei. Puteți găsi soluții de remediere pentru probleme cum ar fi calitatea imprimării, calitatea copierii, blocaje de hârtie, instalarea software-ului şi multe altele.

Pentru a accesa Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online), vizitați:

www.xerox.com/office/WC7425 WC7428 WC7435support

#### Linkuri Web

Xerox furnizează numeroase site-uri Web prin care vi se oferă asistență suplimentară pentru imprimanta dvs.

Resursă	Link
Informații de asistență tehnică pentru imprimanta dvs.	www.xerox.com/office/WC7425_WC7428_WC7435support
Consumabile pentru imprimanta dvs.	www.xerox.com/office/WC7425_WC7428_WC7435supplies
O resursă pentru instrumente şi informații, cum ar fi şabloane de imprimare, sfaturi utile şi funcții personalizate pentru satisfacerea cerințelor dvs. individuale	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Centrul local de vânzări și asistență	www.xerox.com/office/worldcontacts
Înregistrarea imprimantei	www.xerox.com/office/register
Material Safety Data Sheets (Fişe tehnice privind siguranța materialelor utilizate) identifică	www.xerox.com/msds (SUA şi Canada)
materialele şi furnizează informații despre manipularea şi depozitarea materialelor periculoase în condiții de siguranță	www.xerox.com/environment_europe (Uniunea Europeană)
Informații despre reciclarea consumabilelor	www.xerox.com/gwa
Informații despre reciclarea imprimantei	www.xerox.com/environment (SUA şi Canada)
	www.xerox.com/environment_europe (Uniunea Europeană)

Rezolvarea problemelor

# Specificațiile produsului A

#### Acest capitol include:

- Specificații fizice la pagina 254
- Specificații de mediu la pagina 256
- Specificații electrice la pagina 257
- Specificații referitoare la performanță la pagina 258
- Specificații controler la pagina 259


Pentru specificațiile şi capacitățile pentru suporturile de imprimare / copiere, consultați Suporturile de imprimare/copiere acceptate la pagina 47.

## Specificații fizice


#### Unitatea de bază

Lățime: 1.129 mm (44,4 inchi) Adâncime: 679 mm (26,7 inchi) Greutate: 101 kg (222 livre)

#### Cerințe de spațiu: unitatea de bază

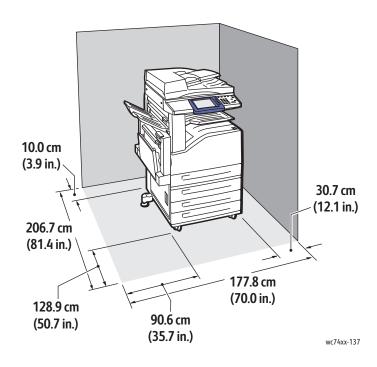

### Cerințe de spațiu: unitatea de bază cu Finisher de Birou LX

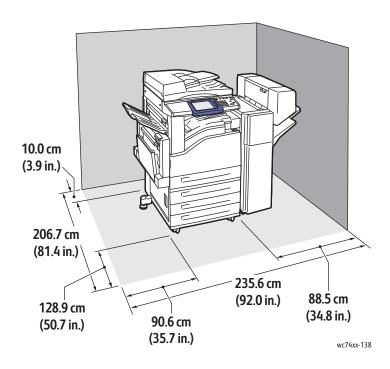

## Specificații de mediu

### Temperatură

• Operare: 10° până la 28° C / 50° până la 82° F

#### Umiditate relativă

Operare: 15% până la 85% (fără condensare)

## Specificații electrice

#### Tensiune/frecvență de operare

110-127 V, 50/60 Hz

220-240 V, 50/60 Hz

#### Consum de putere maxim

110-127 V: 12 A 220-240 V: 10 A

#### Produs calificat ENERGY STAR în SUA



În calitate de partener ENERGY STAR, Xerox Corporation a stabilit că acest produs, în configurația de bază, îndeplinește normele ENERGY STAR privind eficiența energetică.

ENERGY STAR și sigla ENERGY STAR sunt mărci înregistrate ale Statelor Unite.

Programul ENERGY STAR pentru Echipamente de Birotică este un efort comun depus de guvernele S.U.A, Uniunii Europene și Japoniei și de producătorii de echipamente de birotică pentru promovarea aparatelor eficiente din punct de vedere energetic (copiatoare, imprimante, faxuri, aparate multifuncționale, computere personale și monitoare). Reducerea consumul de energie ajută la combaterea smogului, a ploii acide și a schimbărilor pe termen lung ale climei, prin reducerea emisiilor rezultate din generarea de electricitate.

Echipamentul Xerox ENERGY STAR este presetat din fabrică. Imprimanta va fi furnizată cu temporizatorul pentru comutarea la modul Economizor de energie setat la 30 de minute de la ieşirea ultimei copii/imprimări.

După o anumită perioadă de inactivitate, imprimanta comută automat la modul Consum redus. După încă o perioadă de inactivitate, aparatul comută la modul Veghe, economisind și mai multă energie. Setările pentru "Timp până la Modul consum redus "și "Timp până la Modul veghe" pot fi modificate utilizând CentreWare IS.

## Specificații referitoare la performanță

#### Rezoluție

Rezoluție maximă: 1.200 x 2.400 dpi

#### Viteză de imprimare

#### WorkCentre 7425

Color: 20 ppm (duplex: 20 ppm); alb-negru: 25 ppm (duplex: 25 ppm) pentru hârtie de 8,5x11"/A4, 64 g/m<sup>2</sup>-105 g/m<sup>2</sup> (18 - 28 livre)

#### WorkCentre 7428

Color: 28 ppm (duplex: 28 ppm); alb-negru: 28 ppm (duplex: 28 ppm) pentru hârtie de 8,5x11"/A4, 64 g/m<sup>2</sup>-105 g/m<sup>2</sup> (18 - 28 livre)

#### WorkCentre 7435

Color: 35 ppm (duplex: 35 ppm); alb-negru: 35 ppm (duplex: 35 ppm) pentru hârtie de 8,5x11"/A4, 64 g/m<sup>2</sup>-105 g/m<sup>2</sup> (18 - 28 livre)

## Specificații controler

#### Controler

Procesor 667 MHz

#### Memorie

1,5 GB

### Interfețe standard

Ethernet 10/100Base-TX

Universal Serial Bus (USB 2.0)

Specificațiile produsului

# Reglementări

# B

#### Acest capitol include:

- Reglementări de bază la pagina 262
- Reglementări pentru copiere la pagina 264
- Reglementări pentru fax la pagina 267

## Reglementări de bază

Xerox a testat acest produs în conformitate cu standardele de emisii electromagnetice și cele de imunitate electromagnetică. Aceste standarde sunt concepute pentru a reduce interferențele cauzate sau receptionate de produs într-un mediu de birou tipic.

#### Statele Unite (Reglementări FCC)

Acest echipament a fost testat și s-a stabilit că respectă limitările valabile pentru dispozitive din Clasa A, conform Părții a 15-a din Reglementările FCC. Aceste limitări sunt concepute pentru a asigura o protectie rezonabilă împotriva interferentelor dăunătoare într-un mediu comercial. Acest echipament generează, folosește și poate emite energie de radiofrecventă. Dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu aceste instrucțiuni, poate provoca interferențe dăunătoare cu radiocomunicatiile. Functionarea acestui echipament într-o zonă rezidentială poate cauza interferențe dăunătoare, caz în care utilizatorilor li se solicită rezolvarea problemei interferențelor pe propria cheltuială.

Dacă acest echipament cauzează interferente nocive cu receptia radio sau TV, lucru care poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferentele prin una sau mai multe dintre metodele de mai jos:

- Reorientarea sau mutarea receptorului.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență.

Orice schimbări sau modificări aduse acestui echipament, care nu sunt aprobate în mod expres de Xerox, pot anula autorizarea utilizatorului de a opera acest echipament. Pentru asigurarea conformității cu Partea a 15-a a reglementărilor FCC, utilizați cabluri de interfață ecranate.

#### Canada (Reglementări)

Acest aparat digital din Clasa A este conform cu standardul canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme la norme NMB-003 du Canada.

#### Uniunea Europeană

Avertisment: Acesta este un produs din Clasa A. În mediul casnic, acest produs poate cauza interferente radio, caz în care utilizatorul trebuie să adopte măsurile corespunzătoare.



Marcajul CE aplicat pe acest produs simbolizează declarația de conformitate Xerox cu următoarele Directive ale Uniunii Europene, intrate în vigoare la datele indicate:

- 12 decembrie 2006: Directiva 2006/95/EC privind tensiunea joasă
- 15 decembrie 2004: Directive 2004/108/EC privind compatibilitatea electromagnetică
- 9 martie 1999: Directiva 1999/5/EC privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicații

Acest produs, dacă este folosit în mod adecvat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, nu este periculos nici pentru utilizator, nici pentru mediu.

Pentru asigurarea conformității cu reglementările Uniunii Europene, utilizați cabluri de interfață ecranate.

Puteți obține de la Xerox o copie semnată a Declarației de conformitate pentru acest produs.

#### Emisia de ozon

În timpul operației de imprimare se emite o cantitate redusă de ozon. Cantitatea este insuficientă pentru a produce cuiva vătămări. Cu toate acestea, asigurati-vă că încăperea în care funcționează produsul este ventilată în mod adecvat, mai ales în cazul în care imprimați cantități mari de materiale sau dacă produsul este utilizat fără întrerupere pentru o perioadă mai lungă de timp.

## Reglementări pentru copiere

#### Statele Unite

Congresul a interzis prin lege reproducerea următoarelor documente în anumite circumstanțe. Celor vinovați de efectuarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi până la închisoare.

- 1. Obligațiunile sau titlurile de valoare ale Guvernului Statelor Unite, cum ar fi:
  - Obligațiuni pe termen scurt
  - Valuta Băncii Naţionale
  - · Cupoane din obligațiuni
  - Bancnotele în dolari S.U.A. emise de Federal Reserve Bank
  - Certificate Silver (cu acoperire în argint)
  - Certificate Gold (cu acoperire în aur)
  - Obligațiuni emise de Statele Unite ale Americii
  - Note de trezorerie
  - Bancnotele în dolari S.U.A. emise de FED
  - Certificate de trezorerie cu valori fractionare
  - Certificate de depozit
  - Bancnote
  - Obligațiuni ale anumitor agenții ale guvernului S.U.A., cum ar fi FHA, etc.
  - Obligațiuni (obligațiunile de tezaur pentru economii emise de S.U.A pot fi fotografiate doar în scop de publicitate pentru campania de vânzare a unor astfel de obligațiuni.)
  - Timbre fiscale. Dacă este necesară reproducerea unui document juridic pe care există un timbru fiscal, aceasta se poate face dacă reproducerea documentului este făcută în scopuri legale.
  - Timbre poştale, anulate sau neanulate. În scopuri filatelice, timbrele poştale pot fi fotocopiate în cazul în care copia este alb/negru şi mai mică de 75% sau mai mare de 150% decât dimensiunile originalului.
  - Mandate poştale
  - Efecte de comerţ, cecuri sau cambii care au ca tras sau trăgător ofiţeri / funcţionari autorizaţi ai Statelor Unite ale Americii.
  - Timbre sau alte valori, indiferent de valoare, care au fost sau pot fi emise prin intermediul unui Act al Congresului.
- 2. Certificate de plăți compensatorii ajustate pentru veterani din Războaiele Mondiale.
- 3. Obligatiuni sau titluri de valoare emise de orice bancă, corporatie sau institutie guvernamentală.
- 4. Materiale protejate de legea drepturilor de autor (cu excepția cazului în care s-a obținut permisiunea proprietarului drepturilor de autor sau reproducerea intră sub incidența

prevederilor privind conditiile de reproducere a materialelor de bibliotecă, prevederi introduse în legea drepturilor de autor).

- 5. Certificate de cetătenie și naturalizare. Certificatele de naturalizare străine pot fi copiate.
- Paşapoarte. Paşapoartele străine pot fi copiate.
- 7. Documente de imigrare.
- 8. Carduri de înregistrare provizorie.
- 9. Documente de încorporare pentru Servicii Selective care contin oricare dintre următoarele informatii referitoare la solicitant:
  - Veniturile sau câştigurile
  - Cazierul
  - Starea fizică sau psihică
  - Statutul de dependență
  - Serviciul militar anterior

Excepție: Certificatele de lăsare la vatră din Armata Statelor Unite pot fi copiate.

10. Insigne, carduri de identificare, permise ale personalul militar sau ale personalului din Departamentele Federale, cum ar fi FBI, Trezorerie, etc., (cu excepția cazurilor în care fotocopia este solicitată de directorului unui astfel de departament sau birou).

În anumite state, este interzisă copierea următoarelor:

- Acte de înmatriculare a autovehiculelor
- Permise de conducere
- Titluri de proprietate pentru autovehicule

Lista de mai sus nu este exhaustivă și nu ne asumăm responsabilitatea pentru caracterul complet sau precis al acesteia. În cazul unor nelămuriri, consultați un avocat.

Mai multe informații despre aceste reglementări pot fi obținute de la Biroul pentru Drepturi de Autor, Librăria Congresului, Washington, D.C. 20559. Solicitați Circulara R21.

#### Canada

Parlamentul a interzis prin lege reproducerea următoarelor documente în anumite circumstante. Celor vinovați de efectuarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la

#### Reglementări

amenzi până la închisoare.

- 1. Bilete de bancă sau bancnote curente.
- 2. Obligațiuni sau titluri de valoare emise de un guvern sau de o bancă.
- 3. Obligații de stat sau documente referitoare la venituri.
- 4. Sigiliul public al Canadei sau al unei provincii, al unui organism sau al unei autorități publice din Canada ori al unei instanțe judiciare.
- 5. Declarații, ordine, reglementări sau anunțuri ori note ale acestora (cu intenția de a pretinde în fals că acestea au fost imprimate de către Queens Printer pentru Canada sau de către imprimeriile echivalente ale unei provincii).
- 6. Mărci, branduri, sigilii, ambalaje sau desene utilizate de sau în numele Guvernului Canadei sau al unei provincii, al guvernului unui stat, altul decât Canada sau al unui departament, minister ori al unei comisii sau agenții desemnate de către Guvernul Canadei, al unei provincii sau al unui stat, altul decât Canada.
- 7. Timbre imprimate sau auto-adezive, utilizate ca timbre fiscale de Guvernul Canadei sau al unei provincii ori de guvernul unui stat, altul decât Canada.
- 8. Documente, registre sau înregistrări păstrate de funcționari publici a căror însărcinare este efectuarea sau emiterea de copii legalizate ale acestora, dacă se pretinde în fals că reproducerea este o copie legalizată.
- 9. Materiale protejate de legea drepturilor de autor sau mărci înregistrate de orice fel, fără acordul deținătorului drepturilor de autor sau al mărcii comerciale.

Lista de mai sus este furnizată pentru a vă ajuta, dar nu este exhaustivă și nu ne asumăm responsabilitatea pentru caracterul complet sau precis al acesteia. În cazul unor nelămuriri, consultati un avocat.

#### Alte țări

- Copierea anumitor documente poate fi ilegală în țara dvs. Celor găsiți vinovați de efectuarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi până la închisoare.
- Bancnote
- Bilete de bancă şi cecuri
- Obligațiuni sau titluri de valoare emise de bancă sau de guvern
- Paşapoarte şi cărți de identitate
- Materiale protejate de legea drepturilor de autor sau mărci înregistrate, fără acordul deţinătorului drepturilor de autor sau al mărcii comerciale
- Timbre poştale şi alte instrumente negociabile

Lista nu este exhaustivă şi nu ne asumăm responsabilitatea pentru caracterul complet sau precis al acesteia. În cazul unor nelămuriri, consultati un consilier juridic.

## Reglementări pentru fax

#### Statele Unite

#### Cerințe privitoare la transmiterea antetului fax

Actul din 1991 privind protecția consumatorului de servicii de telefonie stabilește că este ilegal pentru orice persoană care utilizează un calculator sau un alt dispozitiv electronic, inclusiv un aparat fax, să trimită mesaje dacă acestea nu conțin, într-o zonă laterală aflată în partea de sus sau în partea de jos a fiecărei pagini trimise ori pe prima pagină a transmisiei, data și ora trimiterii și identificatorul persoanei fizice sau juridice care trimite mesajul, precum și numărul de telefon al aparatului expeditor. Numărul de telefon furnizat nu poate fi un număr care începe cu 900 și niciun alt număr pentru care taxele depășesc taxele telefonice pentru convorbiri locale sau la distanță.

Pentru a programa aceste informații pe aparatul dvs., consultați documentația pentru clienți şi urmați etapele descrise.

#### Informații despre cuplorul de date

Acest echipament este în conformitate cu Partea a 68-a a reglementărilor FCC şi cu cerințele adoptate de Consiliul Administrativ pentru Ataşarea Terminalelor (ACTA). Pe carcasa acestui echipament se află o etichetă care conține, printre alte informații, şi un identificator de produs în formatul US:AAAEQ##TXXXX. Acest număr trebuie furnizat companiei de telefonie, la solicitarea acesteia.

Fişa şi mufa utilizate pentru conectarea echipamentului la rețeaua telefonică şi la rețeaua de alimentare cu energie trebuie să se conformeze cerințelor aplicabile din Partea a 68-a a reglementărilor FCC, precum şi cerințelor adoptate de ACTA. Împreună cu acest produs sunt livrate un cablu telefonic şi o mufă modulară, conforme cu cerințele. Aparatul este proiectat să fie conectat la o mufă modulară compatibilă şi în acelaşi timp conformă cu reglementările. Consultați instrucțiunile de instalare pentru mai multe detalii.

Puteți conecta în siguranță aparatul la următoarea mufă modulară standard: USOC RJ-11C, utilizând cablul telefonic care respectă reglementările (cu fișe modulare), oferit împreună cu kitul de instalare. Consultați instrucțiunile de instalare pentru mai multe detalii.

Numărul REN (Ringer Equivalence Number) este utilizat pentru a determina numărul de dispozitive care pot fi conectate la o linie telefonică. Un număr excesiv de echipamente pe o singură linie telefonică poate conduce la dispariția soneriei de apel la un apel recepționat. În cele mai multe zone, dar nu în toate, numărul REN nu poate depăşi cinci (5,0). Pentru a fi sigur de numărul de dispozitive care pot fi conectate la o linie, determinat de REN total, contactați compania de telefonie. Pentru produsele aprobate după 23 iulie 2001, numărul REN este parte a identificatorului de produs cu formatul US:AAAEQ##TXXXX. Cifrele reprezentate de ## reprezintă REN fără virgula zecimală (de exemplu, 03 reprezintă REN=0,3). Pentru produsele anterioare, numărul REN este specificat în mod separat pe etichetă.

Dacă echipamentul Xerox afectează rețeaua de telefonie, compania de telefonie vă va notifica în

#### Reglementări

avans despre necesitatea întreruperii temporare a serviciului. Dacă notificarea în avans nu este practică, compania de telefonie va anunța clientul cât de curând posibil. De asemenea, veți fi informat în legătură cu dreptul dumneavoastră de a depune o plângere la FCC dacă sunteti de părere că acest lucru este necesar.

Compania de telefonie poate realiza modificări în ceea ce privește facilitătile, echipamentele, operațiile sau procedurile care pot afecta funcționarea echipamentului. În acest caz, compania de telefonie va trebui să vă informeze în avans pentru a putea realiza modificările necesare pentru a mentine serviciul neîntrerupt.

Dacă întâmpinați dificultăți cu acest echipament Xerox, pentru informații despre garanția Xerox sau despre reparatii, vă rugăm să contactati centrul de service corespunzător; detaliile de contact apar fie pe aparat, fie în Ghidul de utilizare. Dacă echipamentul cauzează defectiuni rețelei telefonice, compania de telefonie vă poate solicita deconectarea echipamentului până la rezolvarea problemei.

Reparațiile aparatului trebuie să fie realizate doar de către o Reprezentanță Xerox pentru service sau de către un furnizor de servicii Xerox autorizat. Această cerintă se aplică oricând, în timpul sau după expirarea perioadei de garantie. Dacă sunt realizate reparatii neautorizate, perioada de garanție rămasă va fi anulată. Echipamentul nu trebuie utilizat pe linii pentru grupuri de abonați. Conectarea la linii pentru grupuri de abonați se conformează tarifelor specifice statului (din S.U.A.) respectiv. Contactati comisia pentru utilităti publice, comisia pentru servicii publice sau comisia pentru firme din statul respectiv pentru mai multe informații.

Dacă biroul dumneavoastră are un echipament de alarmă special conectat la reteaua telefonică. asigurați-vă că instalarea echipamentului Xerox nu va dezactiva echipamentul de alarmă.

Dacă aveti întrebări despre dezactivarea echipamentului de alarmă, consultați compania de telefonie sau un instalator calificat.

#### Canada

Notă: Eticheta Industry Canada identifică echipamentul certificat. Această certificare înseamnă că echipamentul îndeplinește anumite cerinte de protejare a retelelor de telecomunicații, precum și cerințe operaționale și de siguranță, stipulate în documentul (documentele) Terminal Equipment Technical Requirements (Cerinte tehnice pentru echipamente terminale). Departamentul nu garantează că echipamentul va functiona conform asteptărilor utilizatorului.

Notă: Înainte de a instala echipamentul, utilizatorii trebuie să se asigure că acesta poate fi conectat la facilitătile companiei locale de telecomunicatii. De asemenea, echipamentul trebuie să fie instalat prin intermediul unei metode de conectare acceptate. Clientul trebuie să fie conștient de faptul că degradarea calității serviciului poate apărea în anumite condiții, în ciuda conformității cu cerințele menționate mai sus.

Notă: Reparațiile asupra echipamentelor certificate pot fi întreprinse doar de către un reprezentant autorizat de furnizor. Orice reparații sau modificări realizate de utilizator asupra acestui echipament, precum și functionarea defectuoasă a acestuia, pot constitui motive pentru care compania de telefonie poate să solicite utilizatorului deconectarea echipamentului. Notă: Utilizatorii sunt responsabili să se asigure, pentru propria protectie, că împământările rețelei de energie electrică, ale liniilor telefonice și ale sistemelor interne de țevi metalice pentru distributia apei, dacă există, sunt conectate împreună. Această precautie poate fi importantă mai ales în zonele rurale.

Notă: Utilizatorii nu trebuie să încerce să realizeze ei înşiși aceste conexiuni, ci trebuie să contacteze autoritatea de inspectie electrică sau electricianul, după caz.

Numărul REN (Ringer Equivalence Number) alocat fiecărui dispozitiv terminal reprezintă numărul maxim de terminale care pot fi conectate la o interfată telefonică. Terminația unei interfețe poate fi compusă din orice combinație de dispozitive, singura condiție fiind ca suma REN a tuturor acestora să nu depășească 5. Pentru valoarea REN aplicabilă în Canada, consultati eticheta de pe echipament.

#### Europa

#### Directiva privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii

Faxul a fost aprobat în conformitate cu Decizia 1999/5/EC a Consiliului pentru conexiune general-europeană prin terminal unic la reteaua analogică de telefonie publică prin linii comutate (PSTN). Cu toate acestea, din cauza diferentelor între retelele PSTN individuale din anumite tări, această aprobare nu oferă o garanție necondiționată a funcționării corespunzătoare la fiecare punct terminal de retea PSTN.

În cazul apariției unei probleme, contactați mai întâi distribuitorul local autorizat.

Acest produs a fost testat si s-a stabilit că este în conformitate cu ES 203 021-1, -2, -3, o specificație pentru echipament terminal utilizat în rețelele telefonice analogice comutate în Spatiul Economic European. Acest produs dispune de o setare reglabilă de către utilizator a codului de tară. Pentru această procedură, consultati documentatia pentru clienti. Codurile de țară trebuie să fie setate înainte de conectarea acestui produs la rețea.

Deşi acest produs poate utiliza atât semnalul în puls (deconectarea buclei), cât și semnalul în ton (DTMF), se recomandă setarea pe ton. Semnalul DTMF oferă o setare de apelare mai rapidă şi mai fiabilă. Modificarea produsului, conectarea la software de control extern sau la aparate de control externe care nu sunt autorizate de către Xerox duc la anularea certificării.

#### Avertisment pentru utilizatorii Telecom din Noua Zeelandă

1. Acordarea unui Telepermit pentru oricare element al echipamentului terminal indică faptul că Telecom a acceptat că articolul respectă condițiile minime pentru conectarea la rețeaua sa. Nu reprezintă susținerea produsului de către Telecom şi nu oferă niciun fel de garanție. Însă cel mai important aspect este faptul că nu constituie o asigurare privind funcționarea corectă din toate punctele de vedere cu alt element al unui echipament cu certificat Telepermit, de altă marcă sau model, şi nici nu presupune compatibilitatea produsului cu toate serviciile rețelei Telecom.

Este posibil ca echipamentul să nu funcționeze corect la vitezele superioare de prelucrare a datelor indicate. Există posibilitatea ca, atunci când sunt conectate la anumite rețele PSTN, conexiunile pe 33,6 kbps şi 56 kbps să fie restricționate la rate de biți mai reduse. Telecom nu va accepta responsabilitatea pentru problemele care pot apărea în aceste împrejurări.

- 2. Dacă echipamentul de defectează, deconectați-l imediat și dispuneți înlăturarea sau repararea sa.
- 3. Acest modem nu trebuie să fie utilizat în niciun mod care poate deranja clienții Telecom.
- 4. Acest echipament funcționează cu modul de formare puls, în timp ce standardul Telecom este modul de formare ton DTMF. Nu există nicio garanție că liniile Telecom vor continua să accepte formarea puls.
- 5. Utilizarea formării puls, în timp ce acest echipament este conectat în aceeaşi rețea cu alte echipamente, poate genera un "apel fals" sau zgomot sau poate cauza o situație falsă de răspuns. Dacă apar astfel de probleme, utilizatorul NU va contacta serviciul de deranjamente Telecom.
- 6. Metoda preferată de formare este DTMF, întrucât este mai rapidă decât formarea puls (decadică) și este disponibilă la majoritatea centralelor telefonice din Noua Zeelandă.
- 7. Avertisment: În timpul unei căderi de tensiune, de la acest dispozitiv nu pot fi efectuate apeluri la numărul "111" sau la alte numere.
- 8. Este posibil ca acest echipament să nu fie capabil să redirecționeze corect un apel la un alt dispozitiv conectat pe aceeași linie.
- 9. Anumiți parametri necesari pentru respectarea cerințelor Telepermit stabilite de Telecom depind de echipamentul (PC) asociat cu acest dispozitiv. Pentru a fi în conformitate cu specificațiile Telecom, echipamentul asociat va fi setat pentru a funcționa în următoarele limite:

Pentru apelări repetate la același număr:

- Pentru orice apelare manuală, se vor efectua maxim 10 încercări de apelare a aceluiaşi număr într-un interval de 30 de minute şi
- Echipamentul va fi pus în furcă pentru o perioadă minimă de 30 de secunde între două încercări succesive de apelare.

Pentru apelări automate la numere diferite:

- Echipamentul trebuie setat astfel încât la apelările automate la numere diferite să existe un interval de minim 5 secunde între terminarea unei încercări de apelare şi începerea următoarei încercări.
- 10. Pentru ca echipamentul să funcționeze corect, suma tuturor dispozitivelor RN conectate la o singură linie nu trebuie să depăşească 5.

## **Material Safety Data Sheets** (Fişe tehnice privind siguranța materialelor utilizate)

Pentru informații referitoare la siguranța materialelor utilizate, accesați:

America de Nord: www.xerox.com/msds

Uniunea Europeană: www.xerox.com/environment\_europe

Pentru numerele de telefon ale Centrului de Asistență a Clienților, accesați www.xerox.com/office/worldcontacts.

Reglementări

# Reciclarea și înlăturarea produsului



#### Acest capitol include:

- Toate țările la pagina 273
- Uniunea Europeană la pagina 274
- America de Nord la pagina 276
- Alte tări la pagina 276

#### Toate țările

Dacă sunteți însărcinat cu înlăturarea produsului dumneavoastră Xerox, rețineți că acest produs conține lămpi cu mercur și poate conține plumb, perclorat și alte substanțe, a căror eliminare poate fi reglementată din considerente ecologice. Prezența acestor substanțe este în deplină concordanță cu reglementările globale aplicabile în momentul introducerii produsului pe piață. Pentru informații privind înlăturarea produsului, contactați autoritățile locale. În Statele Unite ale Americii, puteți accesa site-ul Web Electronic Industries Alliance: www.eiae.org. Perclorat: acest produs poate să conțină unul sau mai multe dispozitive pe bază de perclorat, cum ar fi bateriile. Poate fi necesară adoptarea de măsuri speciale la manipulare, consultați www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

#### Uniunea Europeană

Anumite echipamente pot fi utilizate atât în mediul domestic/casnic, cât şi în cel profesional/de afaceri.

#### Mediul domestic/casnic



Aplicarea acestui simbol pe echipament confirmă obligația utilizatorului de a nu arunca echipamentul în circuitul normal de deșeuri menajere.

În conformitate cu prevederile legislației europene, echipamentele electrice și electronice care urmează să fie înlăturate trebuie să fie separate de deșeurile menajere.

Gospodăriile particulare din statele membre ale UE pot returna în mod gratuit echipamentele electrice şi electronice uzate la unitățile de colectare stabilite. Contactați autoritățile locale pentru informatii referitoare la evacuarea deşeurilor.

În unele state membre, la achiziționarea unui echipament nou, distribuitorul local are obligația de a prelua gratuit echipamentul vechi. Pentru informații, consultați distribuitorul local.

#### Mediul profesional/de afaceri



Aplicarea acestui simbol pe echipament confirmă obligația utilizatorului de a înlătura echipamentul în conformitate cu procedurile naționale.

În conformitate cu legislația europeană, echipamentul electric și electronic ajuns la sfârșitul duratei de viață și care urmează să fie înlăturat trebuie să fie gestionat conform procedurilor stabilite.

Înainte de a înlătura produsul, contactați distribuitorul local sau reprezentanța Xerox pentru informații referitoare la returnarea echipamentelor.

#### Informații pentru utilizatori despre colectarea și înlăturarea echipamentelor vechi și a bateriilor consumate



Aceste simboluri aplicate pe produse și/sau existente în documentația aferentă sugerează că produsele electrice și electronice și bateriile vechi nu trebuie să fie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite.

Pentru a putea fi prelucrate, valorificate și reciclate în mod corespunzător, predați produsele vechi și bateriile consumate la punctele de colectare a deseurilor, respectând legislatia natională și Directivele 2002/96/EC și 2006/66/EC.

Înlăturând corect aceste deșeuri, vă aduceți aportul la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea efectelor negative potentiale asupra sănătății populației și asupra mediului, care pot apărea în cazul manipulării neadecvate a deşeurilor.

Pentru mai multe informații despre colectarea și reciclarea produselor și a bateriilor vechi, contactati municipalitatea locală, serviciul de evacuare a deseurilor sau magazinul din care ati achizitionat produsele.

În conformitate cu legislația națională, cei care nu respectă reglementările referitoare la evacuarea deşeurilor pot fi penalizați.

#### Pentru întreprinderile din Uniunea Europeană

Dacă doriți înlăturarea echipamentului electric sau electronic, contactați distribuitorul local pentru informații detaliate.

#### Informații despre înlăturarea echipamentelor în alte țări din afara Uniunii Europene

Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru a afla metoda de înlăturare adecvată pentru aceste produse.

Reciclarea și înlăturarea produsului

Notă pentru simbolul reprezentând bateria (exemplu de simbol chimic)



Simbolul pubelei cu roți poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. Acesta stabilește conformitatea cu cerințele stipulate prin Directivă.

#### Îndepărtarea bateriilor

Bateriile pot fi înlocuite doar într-o unitate de service aprobată de către PRODUCĂTOR.

#### America de Nord

Xerox desfășoară un program de returnare și reutilizare / reciclare a echipamentelor vechi. Contactați Reprezentanța de vânzări Xerox (1-800-ASK-XEROX) pentru a afla dacă echipamentul dvs. este inclus în acest program. Pentru mai multe informații despre programele Xerox privind mediul, vizitați www.xerox.com/environment sau contactați autoritățile locale pentru informații referitoare la reciclare.

#### Alte ţări

Contactați autoritățile locale responsabile cu evacuarea deșeurilor și cereți informații referitoare la procedurile de înlăturare.

# Index

	CentreWare IS, 44
	accesare, 44
Δ.	gestionare imagini de la computer, 154
A	Centrul de Asistență Xerox, 20
accesarea ajutorului, 250	cerințe pentru sistemul de operare, 38
adresă IP	componente înlocuibile de către client, 201
vizualizare, 44	conector de împământare, 12
ajutor	conexiune
resurse, 35	Ethernet, 38
alegerea unei conexiuni la rețea, 38	USB, 39
alimentare greşită, 234	conexiune rețea
alimentator de mare capacitate	Ethernet, 38
alimentare, 60	consumabile, 16, 201
ansamblul cuptorului	comandarea pieselor de schimb, 201
înlocuire, 179	comandarea suporturilor de
articole de întreținere curentă, 201	imprimare/copiere, 47
•	consumabile non-Xerox, 202
В	înlocuire, 201
	scăzut, 201
blocaje de capse, 237	contoare facturare, 33
Finisher de Birou LX, 239	copiere, 91
Finisher Integrat, 237	corecții de culoare
blocaje hârtie, 208	utilizare, 78
Alimentatorul de documente, 215	curățare
Capacul inferior din stânga C, 212	exterior, 165
Capacul inferior din stânga D, 213	curățarea exteriorului, 165
Capacul superior din stânga A, 210	
Finisher de birou LX, 218	D
Finisher Integrat, 218	dispozitiv de curățare curea de transfer
Finisher Profesional, 220	înlocuire, 181
prevenire, 208	driver de imprimantă
reducere, 236	descriere, 40
rezolvarea problemelor legate de, 232	instalare, 40
Tava 1, Tava 2, Tava 3, Tava 4, 208	instalare rapidă de pe CD-ROM
Tava 5 (manuală), 209	Windows 2000 sau versiune
Unitatea duplex B, 214	ulterioară, 41
broşuri	Macintosh OS X versiunea 10.4, 42
imprimare, 76	sisteme de operare, 40
	UNIX/Linux, 43
C	Windows 2000 sau versiune ulterioară, 41
capacul documentului	Williams 2000 sau versiulie diterioara, 4
curățare, 164	
,	E
capse instalare, 191	ecranul documentului
cartuş cilindru	curățare, 164
înlocuire, 175	etapele de instalare rapidă de pe CD-ROM
iiiiocuii e, T <i>i</i> o	

cartuşe cu toner înlocuire, 170

Windows 2000 sau versiune ulterioară, 41

F	imprimare, 45
fax, 117	alb - negru, 79
agendă adrese, 130	ambele fețe ale hârtiei, 72
fax internet, 122	filigrane, 84
opțiuni, 126	formate personalizate, 87
prezentare, 118	imagini în oglindă, 86
receptionare, 125	mai multe pagini pe o singură coală, 75
server fax, 120	notificare la finalizarea lucrării, 88
transmitere, 119	opțiuni
transmitere faxuri de la computer, 124	Macintosh, 70
funcții, 19	Windows, 68
, ,	pagini copertă, 81
ш	pagini informații, 33
H	prezentare, 46
hârtie	scalare, 83
instrucțiuni pentru depozitare, 49	setare opțiuni, 68
	suporturi de imprimare/copiere
	acceptate, 47
· imprimantă	tipuri de lucrări speciale, 89
amplasare, 15	înainte de a utiliza imprimanta, 20
cerințe de siguranță, 11	informații
componentele, 21	despre imprimantă, 35
conexiune, 29	despre imprimantă pe Web, 35
configurații, 29	linkuri Web, 35
consumabile, 16	resurse, 35
curățare, 164	informații privind reglementările, 261
drivere, 40	Canada, 262
fonturi, 29	Europa, 263
funcții standard, 29	Statele Unite, 262
informații despre stare, 33	instalare drivere de imprimantă
înlăturare, 273	Windows 2000 sau versiune ulterioară, 41
instrucțiuni pentru operare, 15	întreținere
reciclare, 273	curățare, 162
resurse de informare, 35	precauții generale, 162
rezoluţie maximă (dpi), 29	
siguranța, 12	M
siguranță electrică, 12 tăvi, 29	Macintosh OS X versiunea 10.3 conexiune USB, 43
viteză maximă de imprimare, 29	Material Safety Data Sheets (Fişe tehnice
zgomote sau mirosuri neobişnuite, 12	privind siguranța materialelor utilizate), 271 memorie, 259
	mesaje de stare, 201
	mesaje de stare, 201 mesaje eroare, 204
	model
	crearea unui model de scanare, 141
	modul cu tăvi în tandem
	alimentare, 63

N	Rezolvarea problemelor legate de blocajele de
noțiuni de bază despre rețea, 37	hârtie, 232 rolă de transfer
0	înlocuire, 185
opțiuni, 30	S
pagini informaţii, 33 imprimare, 33 panou de comandă, 31 avertismente, 201 mesaje de stare, 201 pagini informaţii, 33 PCL, 40 piese de schimb, 201 plicuri alimentare în Tava 5 (manuală), 57 PostScript, 40 Precauţii generale, 162 prelungitor, 12 probleme la copiere/scanare, 246 probleme la fax, 247 produs	scanare, 131 alimentare documente originale, 133 creare model de scanare, 141 prezentare, 132 rețea, 136 scanare către e-mail, 134 scanare către PC, 140 scanare în folder, 137 setare opțiuni de scanare, 157 transmisie din folder, 138 setare auditron, 34 siguranța, 11 cerințe, 11 consumabilele imprimantei, 16 electrică, 12 întreținere, 14 operațională, 15 simboluri marcate pe imprimantă, 17
întreținere, 161	simboldii marcate pe imprimanta, 17 specificații mediu, 256
R	memorie, 259 produs, 253
rețea alegerea unei conexiuni la rețea, 38 rețele Windows instalare rapidă de pe CD-ROM Windows 2000 sau versiune ulterioară, 41 reciclarea și înlăturarea, 273 recipient de reziduuri provenite din perforare golire, 188	specificații imprimantă controler, 259 electrice, 257 fizice, 254 mediu, 256 performanță, 258 specificații referitoare la performanță, 258
recipient pentru toner rezidual     înlocuire, 172 reglementări     copiere, 264     de bază, 262     fax, 267 resurse     informații, 35 rezolvarea problemelor, 203     blocaje hârtie, 208     generală, 205	

#### Index

suport de imprimare/copiere alimentare, 50 alimentarea Tăvii 5 (manuală), 56 alimentarea Tăvilor 1, 2, 3, 4, 54 compatibilitate cu tava, 52 formate și greutăți acceptate, 51 instrucțiuni pentru alimentare, 48 special imprimare pe, 64 suporturi de imprimare/copiere care pot deteriora imprimanta, 48

#### Т

tava pentru plicuri alimentare, 59 configurare, 57 transparent separatoare, 80

#### U

USB, 39 Utilitar Scanare Xerox funcția setare model scanare, 141 modele de scanare, 141

#### W

Windows instalarea driverelor de imprimantă pentru Windows 2000 sau versiune ulterioară, 41